


acer

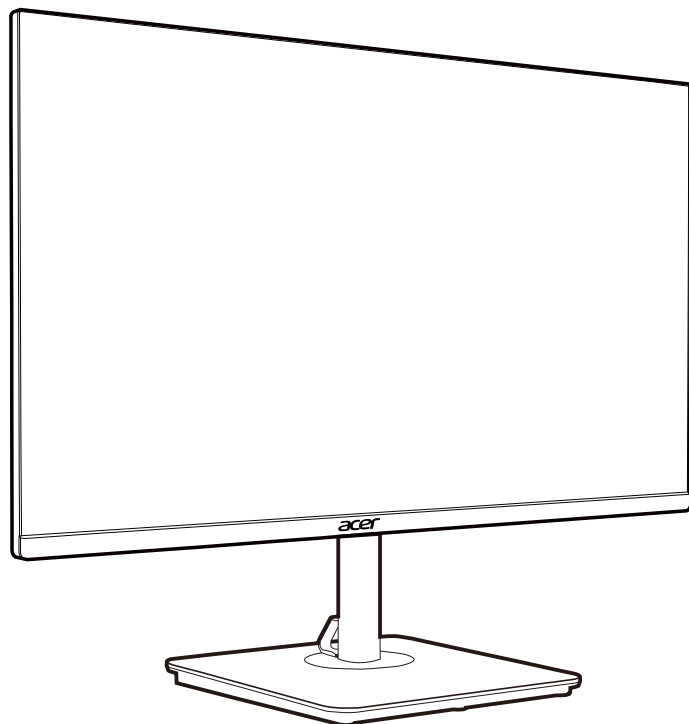

LCD Monitor PG series-PG241Y

USER GUIDE

Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.


- Cleaning the LCD display screen: first, ensure that the power adapter you are using matches electrical standards for your region.
 - Turn off the LCD monitor and unplug the power adapter.
 - Spray a solvent-free cleaning solution onto your rag and gently wipe the screen.
 - Never spill any liquid directly onto or into the screen or its case.**
 - Do not use any ammonia- or alcohol-based cleaners on the LCD monitor screen or case.**
 - Acer will not be liable for damage resulting from use of any ammonia or alcohol-based cleaners.
- Do not place the LCD display near a window. Exposure to rain, moisture, or direct sunlight can cause serious damage to the device.
- Do not press on the LCD screen. Excessively forceful pressing can cause permanent damage to the display.
- Do not remove the case or attempt to repair the machine by yourself. All maintenance tasks should be performed by an authorized technician.
- Store the LCD display in a room with a temperature between -20°C-60°C (-4°F-140°F). Permanent damage may result if the LCD display is stored outside of this range.
- Unplug the monitor's power adapter immediately and contact an authorized technician if:
 - The signal cable between the monitor and the computer is worn or damaged.
 - Liquid spills onto the LCD display or the display is exposed to rain.
 - The LCD monitor or case is damaged.

Attaching the monitor base

- Unpack the monitor base and place the base on a smooth work surface.
- Unpack the monitor.
- Attach the monitor stand arm to the base.
 - Make sure the base snaps into the monitor stand arm. (Selected models only)
 - Use a screwdriver to turn the black screw to secure the arm to the display. (Selected models only)

Connect the monitor to your computer


- Turn off your computer and unplug the power cord.
- 2-1 Connect Video Cable
 - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - Connect the VGA cable to the computer. (Optional)
- 2-2 Connect HDMI Cable (Only HDMI-input model) (Optional)
 - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - Connect the HDMI cable to the computer.
- 2-3 Connect DP Cable (Only DP-input model) (Optional)
 - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - Connect the DP cable to the computer.
- Connect the Audio cable (only Audio input model) (optional)
- Connect the USB Type C Cable (only USB Type C input model) (Optional)
- Insert the monitor power cable into the power port at the back of the monitor.
- Plug the power cords of your computer and your monitor into a near by electrical outlet.
- Select Power-off USB charge ON/OFF to enable/disable Power-off USB charge function. (Optional)

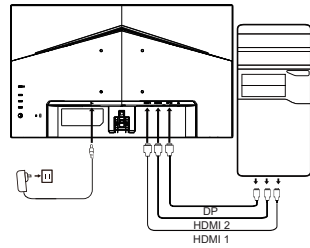

| ~ | | Note: The location and names of the sockets on the monitor may vary according to monitor model, and some sockets may not available for some models. |
|----------------------|-----------------------|---|
| HDMI (optional) | Ⓜ (optional) | |
| VGA IN (optional) | USB (optional) | |
| AUDIO IN (optional) | DP (optional) | |
| AUDIO OUT (optional) | USB Type C (optional) | |

External control

| No. | Item | Description |
|-----|------------------------|--|
| 1 | Power button/indicator | Turns the monitor on/off. Blue indicates power on. Amber indicates standby/ power saving mode. |
| 2 | Hotkey 1, 2 buttons | Press to activate user defined hotkey function. |
| 3 | Input button | Press to toggle input sources. |
| 4 | Navi/OK button | Press to activate the OSD menu, then use it as directional key to highlight the desired function. Press it again to enter a selection. |

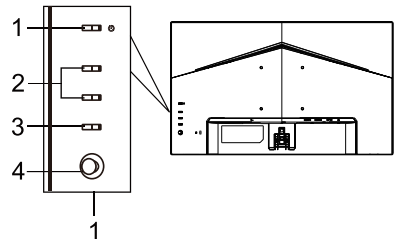

Regulatory and safety statements

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is installed in a residential area. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with instructions, may cause interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a specific installation. If the device does cause interference to radio or television reception (which can be determined by the switchgear), it is recommended that the user take one or more of the following measures to eliminate the interference:

- Readjust the direction or position of the receiver antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device power to a power outlet that is different from the circuit to which the receiver is connected.
- Contact your retailer or an experienced radio/TV technician for help.

Note

To prevent damage to the monitor, do not lift the monitor using the stand.

Note: shielded cable

All connections to other computing devices must be through shielded cables to comply with EMC regulations.

Note: peripherals

Only certified peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) that meet Class B limits should be connected to the device. Using uncertified peripherals may cause interference to radio and television reception.

Note

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product.

Operating conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must be able to accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Canadian users

This Class B digital device complies with Canadian ICES-003 specifications.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Explanatory note on "Regulations on the Management of Waste Electrical and Electronic Products Recycling and Disposal"

To better care for and protect our planet, when the user no longer needs this product or the product end of life, please comply with national laws and regulations on the recycling of electrical and electronic product waste, and recycle it through local manufacturers with nationally recognized recycling qualifications.

Abandonment of waste equipment for EU household users



This symbol on the product or on its packaging indicates that the product must not be disposed of with other household waste. When disposing of used devices, it is your responsibility to bring it to a collection point that recycles used electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of used devices at the time of disposal helps to conserve natural resources and ensures that they are recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about recycling points for used devices, please contact your local city office, household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

CE declaration of conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Acer monitor is purposed for video and visual display of information obtained from electronic devices.

SPECIFICATION

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| LCD Panel | Driving System | TFT Color LCD | |
| | Size | 23.8"W (60 cm) | |
| | Pixel Pitch | 0.275mm (H) x 0.275mm (V) | |
| | Brightness | 250 cd/m ² (Typical) | |
| | Contrast | 100000000:1 Max (ACM) | |
| | Viewable Angle | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Response Time | 1ms(VRB) | |
| | Panel Type | VA | |
| | H-Frequency | HDMI: 31.469-158.110KHz DP: 31.469-192.692KHz | |
| V-Frequency | HDMI: 48-144Hz DP: 48-165Hz | | |
| Display Colors | | | |
| 16.7M Colors | | | |
| Dot Clock | | HDMI: 325.080MHz DP: 393.092MHz | |
| Maximum Resolution | | HDMI: 1920x1080 @144Hz DP: 1920x1080 @165Hz | |
| Plug & Play | | VESA DDCI/DDC2B | |
| Power Consumption | On Mode | 21 W (Typical) | |
| | Sleep mode | 0.5 W (Typical) | |
| | Off Mode | 0.3 W (Typical) | |
| Input Connector | | DP HDMI x2 | |
| Input Video Signal | | DP (Only DP-Input Model) (Optional) HDMI (Only HDM-Input Model) (Optional) | |
| Speakers | | 2W x 2 (Only Audio-Input Model) (Optional) | |
| Maximum Screen Size | | Horizontal: 527 mm Vertical: 296 mm | |
| Power Source | | INPUT: 100-240 V~50/60 Hz | |
| Environmental Considerations | | Operating Temp: 0° to 40°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 20% to 80% | |
| Dimensions | | 540 (W) x 414 (H) x 215 (D) mm | |
| Weight (N. W.) | | 3 kg (net) | |
| Mechanism Specifications | | Tilt: -5° to +20° Swivel: No Height adjustment: No Pivot: No Detachable foot stand: Yes | |
| External Controls | Switch/Buttons | Power Button Hotkey 1 Hotkey 2 | Input Menu/Nav/OK |
| | Functions | Brightness Contrast Blue Light Black Boost ACM Super Sharpness Gamma Color Temp. Modes sRGB Mode Grayscale Mode 6-axis Hue 6-axis Saturate Volume Mute Over Drive FreeSync Premium VRB Refresh Rate Num | Aim Point Language OSD Timeout Transparency OSD Lock Input Auto Source DP Format Wide Mode Hot Key Assignment DDC/CI HDMI Black Level Quick Start Mode Information Reset All Settings |
| Specifications vary depending on model and/or region. | | | |

Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.

Panduan Praktis Monitor LCD Acer (QSG)

Petunjuk penting untuk keselamatan

Baca petunjuk berikut ini dengan saksama.


- Membersihkan layar tampilan LCD: pertama, pastikan adaptor daya yang Anda gunakan memenuhi standar kelistrikan untuk kawasan Anda.
 - Matikan monitor LCD lalu cabut adaptor daya.
 - Semprotkan cairan pembersih bebas pelarut ke kain perca lalu lap perlahan layar.
 - Jangan pernah menuang cairan secara langsung ke atas atau ke dalam layar atau penutupnya.**
 - Jangan gunakan bahan pembersih berabahan dasar amonia atau alkohol pada layar monitor LCD atau penutupnya.**
 - Acer tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat penggunaan bahan pembersih berabahan dasar amonia atau alkohol.
- Jangan menaruh tampilan LCD di dekat jendela. Terkena hujan, embun, atau sinar matahari langsung dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat.
- Jangan menekan layar LCD. Tekanan terlalu keras dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tampilan.
- Jangan melepas penutup atau berusaha memperbaiki mesin sendiri. Semua tugas pemeliharaan sebaiknya dilakukan oleh teknisi resmi.
- Simpan tampilan LCD di ruang dengan suhu antara -20°C-60°C (-4°F-140°F). Jika disimpan di luar rentang suhu ini, tampilan LCD dapat mengalami kerusakan permanen.
- Segera cabut adaptor daya monitor dan hubungi teknisi resmi jika:
 - Kabel sinyal antara monitor dan komputer aus atau rusak.
 - Cairan tumpah di atas tampilan LCD atau tampilan terkena hujan.
 - Monitor LCD atau rangkanya rusak.

Memasangudukan monitor

- Keluarkan dudukan monitor dari kemasan lalu tempatkan di atas permukaan kerja yang rata.
- Keluarkan monitor.
- Pasang lengan kaki monitor ke dudukan.
 - Pastikan dudukan terkunci aman ke lengan kaki monitor. (Khusus model tertentu)
 - Gunakan obeng untuk memutar sekrup hitam untuk mengamankan lengan ke tampilan. (Khusus model tertentu)

Menghubungkan monitor ke komputer


- Matikan komputer lalu cabut adaptor daya.
- 2-1 Menghubungkan Kabel Video
 - Pastikan monitor dan komputer DIMATIKAN.
 - Hubungkan kabel VGA ke komputer. (Opsional)
- 2-2 Hubungkan Kabel HDMI (Khusus model input HDMI) (Opsional)
 - Pastikan monitor dan komputer DIMATIKAN.
 - Hubungkan kabel HDMI ke komputer.
- 2-3 Hubungkan Kabel DP (Khusus model input DP) (Opsional)
 - Pastikan monitor dan komputer DIMATIKAN.
 - Hubungkan kabel DP ke komputer.
- Hubungkan kabel audio (khusus model input Audio) (Opsional)
- Hubungkan Kabel USB Tipe C (khusus model dengan input USB Tipe C) (Opsional)
- Colokkan kabel daya monitor ke port daya di bagian belakang monitor.
- Colokkan kabel daya komputer dan monitor Anda ke stopkontak listrik yang terdekat.
- Pilih Matikan isi daya USB AKTIF/TIDAK AKTIF untuk mengaktifkan/ menonaktifkan fungsi Matikan isi daya USB. (Opsional)

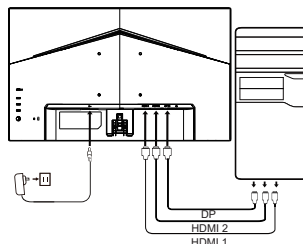

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| ~ | | Catatan: Lokasi dan nama soket monitor dapat berbeda antar model monitor dan beberapa soket mungkin tidak tersedia untuk model-model tertentu. |
| HDMI (opsional) | ⚡ (opsional) | |
| VGA IN (opsional) | USB (opsional) | |
| AUDIO IN (opsional) | DP (opsional) | |
| AUDIO OUT (opsional) | USB Type C (opsional) | |

Kontrol eksternal

| No. | Item | Deskripsi |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | Tombol daya/indikator | Menghidupkan dan mematikan monitor. Biru berarti menyala. Kuning berarti siaga/mode hemat daya. |
| 2 | Hotkey 1, 2 tombol | Tekan untuk mengaktifkan fungsi hotkey yang ditentukan pengguna. |
| 3 | Tombol Input | Tekan untuk beralih sumber input. |
| 4 | Tombol Navi/OK | Tekan untuk mengaktifkan menu OSD, lalu gunakan sebagai tombol panah untuk menyorot fungsi yang diinginkan. Tekan lagi untuk memilih. |

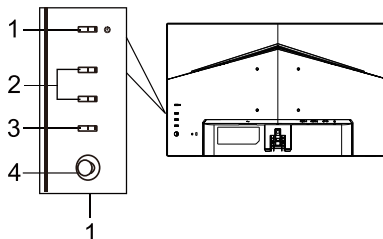

Pernyataan peraturan dan keselamatan

Pernyataan FCC

Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batas untuk perangkat digital Kelas B, berdasarkan Bagian 15 Peraturan FCC. Batas-batas ini dirancang untuk menyediakan perlindungan yang wajar terhadap interferensi berbahaya saat peralatan ini dipasang di area perumahan. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan interferensi terhadap komunikasi radio.

Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi dalam pemasangan spesifik. Jika perangkat benar-benar menyebabkan interferensi terhadap penerimaan radio atau televisi (yang dapat ditentukan dengan mematikan kemudian menghidupkan perangkat), disarankan agar pengguna mengambil satu atau beberapa langkah berikut untuk menghilangkan interferensi tersebut.

- Sesuaikan kembali arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara perangkat dan penerima.
- Hubungkan daya perangkat ke stop-kontak daya yang berbeda dari rangkaian yang tersambung ke penerima.
- Hubungi toko atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk meminta bantuan.

Catatan

Untuk mencegah kerusakan monitor, jangan mengangkat monitor menggunakan kakinya.

Catat: kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputer lainnya wajib menggunakan kabel berpelindung untuk memenuhi peraturan EMC.

Catatan: periferal

Hanya periferal bersertifikasi (perangkat input/output, terminal, printer, dll) yang memenuhi batas untuk Kelas B boleh disambungkan ke perangkat. Penggunaan periferal tidak bersertifikat dapat menyebabkan interferensi terhadap penerima radio dan televisi.

Catatan

Perubahan atau modifikasi apa pun yang tidak secara tegas disetujui oleh produsen dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan produk ini.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini sesuai dengan Bab 15 Peraturan FCC. Pengoperasiannya bergantung pada kedua kondisi berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menyebabkan interferensi berbahaya, dan (2) perangkat ini wajib dapat menerima interferensi apa pun yang diterima, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Catatan: Pengguna di Kanada

Perangkat digital Kelas B ini memenuhi spesifikasi ICES-003 yang berlaku di Kanada.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Catatan penjelasan tentang “Peraturan tentang Pengelolaan, Pendaurlangan, dan Pembuangan Limbah Produk Elektrik dan Elektronik”

Untuk merawat dan melindungi planet kita dengan lebih baik, setelah pengguna tidak lagi membutuhkan produk ini atau pada akhir masa pakai produk, mohon patuhi peraturan dan ketentuan nasional tentang pendaurulangan limbah produk elektrik dan elektronik, dan daur ulang produk lewat produsen setempat dengan kualifikasi pendaurulangan yang diakui secara nasional.

Meninggalkan peralatan bekas untuk pengguna rumah tangga di UE



Simbol ini pada produk atau kemasannya menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lain. Untuk membuang perangkat bekas, Anda bertanggung jawab membawanya ke titik pengumpulan yang mendaur-ulang peralatan elektrik dan elektronik bekas. Pengumpulan secara terpisah dan pendaurulangan perangkat bekas pada saat dibuang membantu menghemat sumber daya alam dan memastikan perangkat bekas tersebut didaur ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lengkap tentang titik daur ulang untuk perangkat bekas, silakan menghubungi kantor kota setempat, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.

Pernyataan memenuhi CE

Acer Inc., dengan ini menyatakan bahwa monitor LCD ini memenuhi semua persyaratan esensial dan ketentuan terkait lainnya dari EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, dan RoHS Directive 2011/65/EU serta Directive 2009/125/EC terkait penetapan kerangka kerja untuk mengatur persyaratan desain lingkungan untuk produk terkait energi.

Monitor Acer ditujukan untuk menampilkan informasi yang diperoleh dari perangkat elektronik dalam bentuk video dan visual.

SPESIFIKASI

| | | | |
|---|--|--|--|
| Panel LCD | Sistem kendali | LCD TFT Berwarna | |
| | Ukuran | 23,8"W (60 cm) | |
| | Kepadatan Piksel | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Kecerahan | 250 cd/m ² (Tipikal) | |
| | Kontras | 100000000:1 Max (ACM) | |
| | Sudut Tayang | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Waktu Respons | 1ms (VRB) | |
| | Jenis Panel | VA | |
| | Frekuensi H | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Frekuensi V | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Warna Layar | 16,7 M Warna | | |
| Jam Dot | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Resolusi Maksimum | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | | |
| Plug & Play | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Konsumsi Daya | Mode Aktif | 21 W (Tipikal) | |
| | Mode Tidur | 0,5 W (Tipikal) | |
| | Mode Off | 0,3 W (Tipikal) | |
| Konektor Input | DP HDMI x2 | | |
| Input Sinyal Video | DP (Hanya Model Input DP) (Opsional) HDMI (Model Input HDMI Saja) (Opsional) | | |
| Speaker | 2 W x 2 (Khusus Model Input Audio) (Opsional) | | |
| Ukuran Layar Maksimum | Horizontal: 527 mm Vertikal: 296 mm | | |
| Sumber Listrik | INPUT: 100-240 V~ 50/60 Hz | | |
| Kondisi Lingkungan | Suhu Pengoperasian: 0° hingga 40°C Suhu Penyimpanan: -20° hingga 60°C Kelembaban saat Pengoperasian: 20% hingga 80% | | |
| Dimensi | 540 (L) x 414 (T) x 215 (D) mm | | |
| Berat (N. W.) | 3 kg (net) | | |
| Spesifikasi Mekanisme | Kemiringan: -5° hingga +20° Pemutaran: Tidak Penyesuaian tinggi: Tidak Rotasi: Tidak Dudukan kaki yang dapat dilepas: Ya | | |
| Kontrol Eksternal | Sakelar/Tombol | Tombol Daya Hotkey 1 Hotkey 2 | Input Menu/Navii/OK |
| | Fungsi | Kecerahan Kontras Cahaya Biru Perkuat Hitam ACM Ketajaman Super Gamma Suhu Warna Mode Mode sRGB Mode Skala Abu-abu Rona Warna 6 sumbu Saturasi 6 sumbu Volume Hening Over Drive FreeSync Premium VRB Angka Laju Penyegaran | Titik sasaran Bahasa Batas Waktu OSD Transparansi Kunci OSD Input Sumber Otomatis Format DP Mode Lebar Pemilih Tombol Sering DDC/C1 Level Hitam HDMI Mode Mulai Cepat Informasi Reset Semua Pengaturan |
| Spesifikasi berbeda antar model dan/atau kawasan. | | | |

Temukan panduan pengguna dan dokumen lainnya untuk produk Acer di situs web dukungan Acer resmi.

Acer-LCD-Monitor – Kurzanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.


- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des LCD-Displays, dass der von Ihnen benutzte Netzadapter den elektrischen Standards für Ihre Region entspricht.
 - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und trennen Sie dann den Netzadapter vom LCD-Monitor.
 - Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und wischen Sie damit vorsichtig über den Bildschirm.
 - Flüssigkeit darf niemals direkt oder indirekt auf den Bildschirm oder in das Monitorgehäuse gelangen.**
 - Benutzen Sie weder ammoniak- noch alkoholbasierte Reiniger für die Reinigung des LCD-Displays oder des Monitorgehäuses.**
 - Acer haftet nicht für Schäden aufgrund der Benutzung von ammoniak- oder alkoholbasierten Reinigern.
- Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in der Nähe eines Fensters auf. Das Ausgesetztsein gegenüber Regen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung kann zu schweren Beschädigungen des Produkts führen.
- Drücken Sie nicht auf das LCD-Display. Übermäßig starker Druck kann das LCD-Display dauerhaft beschädigen.
- Entfernen Sie die Abdeckung nicht und versuchen Sie auch nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur durch eine/n autorisierte/n Techniker/-in durchgeführt werden.
- Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur von -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F) auf. Missachtung kann zur dauerhaften Beschädigung des LCD-Displays führen.
- Trennen Sie den Monitor umgehend vom Netzadapter und setzen Sie sich anschließend mit einem/-r autorisierten Techniker/-in in Verbindung, wenn:
 - Das Signalkabel zwischen Monitor und Computer verschlissen oder beschädigt ist.
 - Flüssigkeit auf das LCD-Display gelangt ist oder es Regen ausgesetzt gewesen war.
 - Der LCD-Monitor oder das Monitorgehäuse beschädigt ist.

Anbringen des Monitorstandfußes

- Packen Sie den Monitorstandfuß aus und stellen Sie ihn auf eine weiche Arbeitsfläche.
- Packen Sie den Monitor aus.
- Stecken Sie den Monitorstandarm in den Monitorstandfuß.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Monitorstandarm im Monitorstandfuß einrastet. (nur bestimmte Modelle)
 - Drehen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die schwarze Schraube, um den Monitorstandarm am Monitor zu fixieren. (nur bestimmte Modelle)

Anschließen des Monitors an Ihren Computer


- Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- 2-1 Anschließen des Videokabels
 - Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet ist.
 - Schließen Sie das VGA-Kabel am Computer an. (optional)
- 2-2 Schließen Sie das HDMI-Kabel an (nur Modelle mit HDMI-Eingang) (optional)
 - Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet ist.
 - Schließen Sie das HDMI-Kabel am Computer an.
- 2-3 Anschließen des DisplayPort-Kabels (nur Modelle mit DisplayPort-Eingang) (optional)
 - Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet ist.
 - Schließen Sie das DisplayPort-Kabel am Computer an.
- Schließen Sie das Audiokabel an (nur Modelle mit Audioeingang) (optional)
- Schließen Sie das USB-C-Kabel an (nur Modelle mit USB-C-Eingangspport) (optional)
- Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an den Stromanschluss auf der Rückseite des Monitors an.
- Stecken Sie die Netzkabel von Computer und Monitor in eine in der Nähe gelegene Steckdose.
- Wählen Sie für „USB-Laden im ausgeschalteten Zustand“ „EIN“ oder „AUS“ aus, um die USB-Ladefunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. (optional)

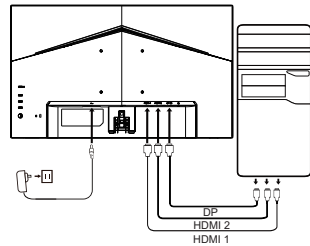

| | | |
|----------------------|-----------------------|---|
| ~ | | Hinweis: Die Orte und Bezeichnungen der Anschlussbuchsen des Monitors können je nach Monitormodell hiervon abweichen oder bei einigen Monitormodellen nicht vorhanden sein. |
| HDMI (optional) | ⦿ (optional) | |
| VGA IN (optional) | USB (optional) | |
| AUDIO IN (optional) | DP (optional) | |
| AUDIO OUT (optional) | USB Type C (optional) | |

Externe Bedienelemente

| Nummer | Funktion | Beschreibung |
|--------|------------------------------------|--|
| 1 | Ein-/Aus-Taste/ Betriebsanzeige | Ein/Aus des Monitors. Blau zeigt Betrieb an. Gelb zeigt Standby-/Energiesparmodus an. |
| 2 | Hotkey 1, 2 Tasten | Zum Aktivieren der benutzerdefinierten Hotkey-Funktion drücken. |
| 3 | Eingangstaste | Drücken, um zwischen den Eingangsquellen zu wechseln. |
| 4 | Navi-/OK-Taste | Durch Drücken dieser Taste aktivieren Sie das OSD-Menü. Anschließend können Sie diese Taste als Navigationstaste benutzen, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Durch erneutes Drücken wechseln Sie in das Untermenü Ihrer Auswahl. |

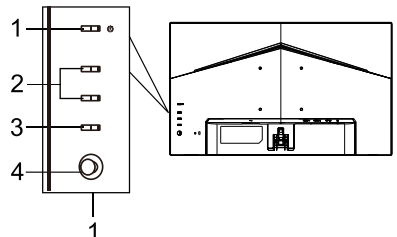

Bestimmungen und Vorschriften

FCC-Vorschriften

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und als konform mit den Grenzwerten eines Geräts der Klasse B befunden. Diese Grenzwerte dienen der Sicherstellung eines angemessenen Schutzes gegen schwerwiegende Störungen, wenn das Produkt in Wohngebungen installiert ist. Die Energie der Funkfrequenzen, die das Gerät erzeugt, verwendet und abstrahlt, kann bei unsachgemäßer Installation und Nichtbefolgung dieser Anleitung zu Störungen des Funkverkehrs führen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass bei einer bestimmten Installation keine Störung auftreten kann. Wenn das Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was leicht durch Aus- und Einschalten des Produkts herausgefunden werden kann), dann wird dem/der Benutzer/-in empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung und Standortänderung der Empfängerantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Produkt und Empfänger.
- Stromanschluss des Produkts an einer Netzsteckdose, die vom Stromkreis der Netzsteckdose des Empfängers verschieden ist.
- Rücksprache mit Ihrem/-r Fachhändler/-in oder einem/einer erfahrenen Radio- und Fernstehtechner/-in.

Hinweis

Heben Sie den Monitor zur Vermeidung möglicher Beschädigungen nicht an seinem Standfuß an.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Datenverarbeitungsgeräten müssen über abgeschirmte Kabel hergestellt werden, um den EMV-Bestimmungen zu entsprechen.

Hinweis: Peripheriegeräte

An dieses Gerät dürfen nur zugelassene Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Endgeräte, Drucker usw.) angeschlossen werden, bei denen die Einhaltung der Grenzwerte der Klasse B zertifiziert ist. Die Benutzung von nicht zertifizierten Peripheriegeräten kann Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen.

Hinweis

Jegliche Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt worden ist, kann zum Erlöschen der Produktbetriebslaubnis für den/die Benutzer/-in führen.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist Gegenstand der beiden nachstehenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen verursachen und (2), dieses Gerät muss unanfällig gegenüber beliebigen empfangenen Störungen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Benutzer in Kanada

Dieses digitale Klasse-B-Gerät entspricht den Vorschriften der kanadischen Richtlinie ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Anmerkungen zu „Richtlinien zum Recycling und zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten“

Wenn Sie dieses Produkt nicht länger benötigen oder seine Lebensdauer abgelaufen ist, dann befolgen Sie die Richtlinien zum Recycling und zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräten und entsorgen es über einen Hersteller vor Ort, der staatlich anerkannte Recyclingqualifikationen besitzt.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten für EU-Haushalte



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn Sie elektrische und elektronische Altgeräte entsorgen, dann liegt es in Ihrer Verantwortung, diese zu einer Sammelstelle zu bringen, die elektrische und elektronische Altgeräte recycelt. Das separate Sammeln und Recyceln elektrischer und elektronischer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit schützt. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts an das für Sie zuständige Stadtamt, das örtliche Entsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Acer Inc., dass dieser LCD-Monitor mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauch relevanter Produkte übereinstimmt.

Der Acer-Monitor ist für die Anzeige von Videos und der visuellen Darstellung von Informationen vorgesehen, die er von elektrischen Geräten empfängt.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|--|--|--|
| LCD-Anzeige | Ansteuersystem | TFT-Farb-LCD | |
| | Bildschirmdiagonale | 23,8" Breitbild (60 cm) | |
| | Pixelabstand | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Helligkeit | 250 cd/m ² (typ.) | |
| | Kontrast | 10000000:1 Max. (ACM) | |
| | Blickwinkel | 178° (H), 178° (V) (CR = 10) | |
| | Reaktionszeit | 1 ms (VRB) | |
| | Bildschirmtyp | k. A. | |
| | Horiz. Frequenz | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DisplayPort: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Vert. Frequenz | HDMI: 48 - 144 Hz DisplayPort: 48 - 165 Hz | | |
| Displayfarben | 16,7 Mio. Farben | | |
| Pixeltakt | HDMI: 325,080 MHz DisplayPort: 393,092 MHz | | |
| Maximale Auflösung | HDMI: 1920 x 1080 bei 144 Hz DisplayPort: 1920 x 1080 bei 165 Hz | | |
| Plug & Play | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Leistungsaufnahme | Im Modus Eingeschaltet | 21 W (typisch) | |
| | Ruhemodus | 0,5 W (typisch) | |
| | Ausgeschaltet | 0,3 W (typisch) | |
| Eingangsbuchse | DP 2 x HDMI | | |
| Videoeingangssignal | DP (nur Modelle mit DP-Eingang) (optional) HDMI (nur für Modelle mit HDMI-Eingang) (optional) | | |
| Lautsprecher | 2 x 2 W (nur Modelle mit Audioeingang) (optional) | | |
| Maximale Bildschirmgröße | Horizontal: 527 mm Vertikal: 296 mm | | |
| Stromquelle | EINGANG: 100 - 240 V~ 50/60 Hz | | |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % | | |
| Abmessungen | 540 (B) × 414 (H) × 215 (T) mm | | |
| Nettogewicht | 3 kg (netto) | | |
| Mechanische Spezifikationen | Neigbar: -5° bis +20° Schwenkbar: Nein Höhenverstellbar: Nein Drehbar: Nein Abnehmbarer Standfuß: Ja | | |
| Externe Bedienelemente | Schalter/Tasten | Ein/Aus-Taste Schnellwahltaste 1 Schnellwahltaste 2 | Eingang Menü/Naví/OK |
| | Funktionen | Helligkeit Kontrast Blaulich Schwarzverst. ACM Superscharf Gamma Farbtemp. Modi sRGB-Modus Grauskala-Modus 6-Achs.-Farbton 6-Achs.-Sättig. Lautstärke Stumm Over Drive FreeSync Premium VRB Akt.-Freq.-Nr. | Zielpunkt Sprache OSD-Dauer Transparenz OSD-Sperre Eingang Auto-Quelle DP-Format Bildformate Schnellstanzuweisung DDC/C1 HDMI-Schwarzp. Schnellstartmod. Info Alle Einst. rücksetzen |
| Die genaue technische Ausstattung ist je nach Modell und/oder Region unterschiedlich. | | | |

Anleitungen und weitere Dokumente für Ihr Acer-Produkt finden Sie auf der offiziellen Acer-Support-Webseite.

Guía de inicio rápido del monitor LCD de Acer

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las siguientes instrucciones.


- Limpiar la pantalla LCD: primero, compruebe que el adaptador eléctrico que utiliza se corresponda con el estándar eléctrico de su región.
 - Apague el monitor LCD y desconecte el adaptador.
 - Rocíe una solución de limpieza sin disolventes en un paño y frote suavemente la pantalla con él.
 - Nunca derrame directamente líquidos sobre o en la pantalla o su carcasa.**
 - No utilice limpiadores con base de amoníaco o alcohol en la pantalla LCD o la carcasa.**
 - Acer no será responsable de daños derivados del uso de limpiadores con base de amoníaco o alcohol.
- No coloque la pantalla LCD cerca de una ventana. La exposición a la lluvia, humedad o la luz solar directa puede causar daños graves en el dispositivo.
- No ejerza presión sobre la pantalla LCD. Una presión excesiva podría causar daños permanentes en la pantalla.
- No retire la carcasa ni intente reparar el aparato usted mismo. Todas las tareas de mantenimiento debe realizarlas un técnico autorizado.
- Almacene la pantalla LCD en una sala con una temperatura entre -20 °C-60 °C (-4 °F-140 °F). Podrían darse daños permanentes si se almacena la pantalla LCD a temperaturas fuera de este rango.
- Desenchufe inmediatamente el adaptador del monitor y póngase en contacto con un técnico autorizado si:
 - El cable de señal entre el monitor y el ordenador está desgastado o dañado.
 - Hay derrames de líquido sobre la pantalla LCD o si la pantalla ha estado expuesta a la lluvia.
 - El monitor LCD o la carcasa están dañados.

Montar la base del monitor

- Desempaquete la base del monitor y colóquela sobre una superficie de trabajo suave.
- Desempaquete el monitor.
- Monte el brazo del soporte del monitor en la base.
 - Asegúrese de que la base se una con un chasquido al brazo del soporte del monitor. (solo modelos seleccionados)
 - Utilice un destornillador para girar el tornillo negro y fijar el brazo a la pantalla. (solo modelos seleccionados)

Conecte el monitor al ordenador


- Apague el ordenador y desconecte el cable de alimentación.
- 2-1 Conecte el cable de vídeo
 - Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - Conecte el cable VGA al ordenador. (Opcional)
- 2-2 Conecte un cable HDMI (solo modelos con entrada HDMI) (Opcional)
 - Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - Conecte el cable HDMI al ordenador.
- 2-3 Conecte un cable DP (solo modelos con entrada DP) (Opcional)
 - Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - Conecte el cable DP al ordenador.
- Conecte el cable de audio (solo modelos de entrada de audio) (Opcional)
- Conecte el cable USB de Tipo C (solo modelos de entrada USB Tipo C) (Opcional)
- Introduzca el cable de alimentación del monitor en el puerto de la parte posterior del monitor.
- Conecte los cables de alimentación del ordenador y el monitor a una toma de corriente cercana.
- Seleccione Carga USB durante el apagado para activar/desactivar la función de carga por USB durante el apagado. (Opcional)

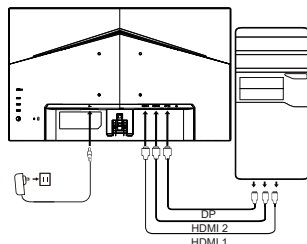

| | | |
|----------------------|-----------------------|---|
| ~ | | Nota: La ubicación y los nombres de los conectores pueden variar en función del modelo de monitor y algunos conectores podrían no estar disponibles en algunos modelos. |
| HDMI (opcional) | ⚡ (opcional) | |
| VGA IN (opcional) | USB (opcional) | |
| AUDIO IN (opcional) | DP (opcional) | |
| AUDIO OUT (opcional) | USB Type C (opcional) | |

Control externo

| N.º | Elemento | Descripción |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1 | Indicador/Botón de encendido | Apaga o enciende el monitor. El color azul indica que está encendido. El color ámbar indica el modo de espera/ahorro de energía. |
| 2 | Tecla de acceso rápido 1, 2 botones | Activa la función de teclas de acceso rápido definidas por el usuario. |
| 3 | Botón de entrada | Pulse para cambiar entre las fuentes de entrada. |
| 4 | Botón de navegación/Aceptar | Pulse este botón para activar el menú OSD y utilícelo como botón direccional para resaltar la función deseada. Púlselo de nuevo para confirmar la selección. |

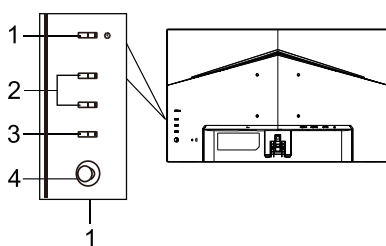

Declaraciones reglamentarias y de seguridad

Declaración de FCC

Este equipo ha sido probado y cumple los límites de los dispositivos digitales de Clase B conforme al Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo esté instalado en una zona residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energías de radiofrecuencia y, si no se instala cumpliendo las instrucciones, podría causar interferencias a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si el dispositivo causara interferencias a la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar con un aparellaje eléctrico), se recomienda tomar una o más de las medidas siguientes para eliminar la interferencia:

- Reajuste la dirección o posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el conector de alimentación del dispositivo a una toma eléctrica distinta a la del circuito al que esté conectado el receptor.
- Póngase en contacto con su distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para solicitar ayuda.

Nota

Para prevenir daños al monitor, no lo levante usando el soporte.

Nota: cable apantallado

Todas las conexiones a otros dispositivos informáticos deben realizarse mediante cables apantallados para cumplir las normas de CEM.

Nota: periféricos

Solo deben conectarse al dispositivo periféricos certificados (dispositivos de entrada/salida, terminales, impresoras, etc.) que cumplan los límites de Clase B. El uso de periféricos no certificados podría provocar interferencias a la recepción de radio y televisión.

Nota

Los cambios y modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autorización del usuario para operar este producto.

Condiciones de Funcionamiento

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe poder aceptar las interferencias recibidas, incluidas interferencias que pudieran causar un funcionamiento indeseado.

Nota: Usuarios canadienses

Este dispositivo digital de Clase B cumple la especificación canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Nota explicatoria sobre "Reglamento sobre la gestión del reciclaje y la eliminación de los residuos de productos eléctricos y electrónicos"

Para cuidar y proteger mejor nuestro planeta, cumpla las leyes y reglamentos sobre reciclaje de residuos de productos eléctricos y electrónicos cuando el producto ya no sea necesario o haya finalizado su vida útil, y recíclalo a través de los fabricantes locales con cualificaciones de reciclaje reconocidas nacionalmente.

Abandono de residuos de equipos para usuarios domésticos de la UE



Este símbolo sobre el producto o en su embalaje indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. Cuando elimine dispositivos usados, será su responsabilidad llevarlos a un punto de recogida que recicle equipos eléctricos y electrónicos usados. La recogida y reciclaje separados de dispositivos usados en el momento de la eliminación ayuda a conservar los recursos naturales y garantiza que se reciclan de manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de los puntos de recogida de dispositivos usados, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de tratamiento de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Declaración de conformidad de la CE

Por la presente, Acer Inc., declara que este monitor LCD es conforme a los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, la directiva de baja tensión 2014/35/UE, la directiva RoHS 2011/65/UE y la directiva 2009/125/CE en lo pertinente a fijar un marco de trabajo para establecer los requisitos de diseño ecológico para productos energéticos.

El monitor de Acer está diseñado para mostrar información de vídeo e imágenes obtenida desde dispositivos electrónicos.

ESPECIFICACIONES

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|
| Panel LCD | Sistema | Pantalla LCD TFT en color | |
| | Tamaño | 23,8"W (60 cm) | |
| | Tamaño del píxel | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Brillo | 250 cd/m ² (típico) | |
| | Contraste | 100000000:1 Máx. (ACM) | |
| | Ángulo de visión | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Tiempo de respuesta | 1 ms (VRB) | |
| | Tipo de panel | VA | |
| | Frecuencia horizontal | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Frecuencia vertical | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Colores de la pantalla | | 16,7 M de colores | |
| Reloj de puntos | | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | |
| Resolución máxima | | HDMI: 1920×1080 a 144 Hz DP: 1920×1080 a 165 Hz | |
| Conectar y listo | | VESA DDCI/DDC2B | |
| Consumo de energía | Modo Encendido | 21 W (típico) | |
| | Modo de suspensión | 0,5 W (típico) | |
| | Modo apagado | 0,3 W (típico) | |
| Conector de entrada | | DP HDMI x2 | |
| Señal de vídeo de entrada | | DP (solo el modelo de entrada DP) (Opcional) HDMI (solo modelos con entrada HDMI) (Opcional) | |
| Altavoces | | 2 W x 2 (Solo modelos con entrada de audio) (Opcional) | |
| Tamaño máximo de pantalla | | Horizontal: 527 mm Vertical: 296 mm | |
| Fuente de alimentación | | ENTRADA: 100-240 V~ 50/60 Hz | |
| Condiciones medioambientales | | Temperatura de funcionamiento: 0° a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C Humedad de funcionamiento: 20% a 80% | |
| Dimensiones | | 540 (An.) x 414 (Al.) x 215 (Pr.) mm | |
| Peso (neto) | | 3 kg (neto) | |
| Especificaciones del mecanismo | | Inclinación: -5° a +20° Plataforma giratoria: No Ajuste de la altura: No Giro: No Base de pie desmontable: Sí | |
| Controles externos | Interruptor/Botones | Botón de alimentación Acceso directo 1 Acceso directo 2 | Entrada Menú/Navegación/Aceptar |
| | Funciones | Brillo Contraste Luz azul Aumento de negro ACM Supernitidez Gamma Temp. Color Modos Modo sRGB Modo escala gris Matiz de 6 ejes Satur. 6 ejes Volumen Silencio Over Drive FreeSync Premium VRB Tasa de actual. | Punto de mira Idioma T. de espera OSD Transparencia Bloqueo OSD Entrada Fuente automat. Formato DP Modo panorámico Asignac. teclas rápidas DDC/C1 Nivel negro HDMI Modo inicio ráp. Información Restablecer config. |
| Las especificaciones varían en función del modelo o la región. | | | |

Busque los manuales y otros documentos para el producto Acer en el sitio Web de soporte técnico de Acer oficial.

Guide de démarrage rapide (GDR) – Moniteur LCD Acer

Instructions importantes de sécurité

Veillez lire attentivement les instructions ci-dessous.


- Nettoyage de l'écran LCD : assurez-vous d'abord que l'adaptateur d'alimentation que vous utilisez correspond aux normes électriques de votre région.
 - Éteignez le moniteur LCD et débranchez l'adaptateur d'alimentation.
 - Essuyez doucement l'écran avec un chiffon sur lequel vous avez vaporisé une solution de nettoyage exempte de solvant.
 - Ne vaporisez jamais un liquide directement sur l'écran ou son boîtier.**
 - N'utilisez pas de nettoyeurs à base d'ammoniaque ou d'alcool sur l'écran du moniteur LCD ou son boîtier.**
 - Acer ne sera pas tenue responsable des dommages causés par l'utilisation de nettoyeurs à base d'ammoniaque ou d'alcool.
- Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. L'exposition de l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil peut l'endommager gravement.
- N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager de façon permanente l'écran.
- N'enlevez pas le boîtier et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Toutes les tâches d'entretien doivent être effectuées par un technicien agréé.
- Rangez l'écran LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20°C à 60°C (-4°F à 140°F). En dehors de cette plage l'écran LCD risque de subir des dommages permanents.
- Débranchez immédiatement l'adaptateur d'alimentation du moniteur et contactez un technicien agréé si :
 - Le câble de signal entre le moniteur et l'ordinateur est usé ou endommagé.
 - Le moniteur LCD a été exposé à un liquide ou à la pluie.
 - Le moniteur LCD ou son boîtier est endommagé.

Fixation de la base du moniteur

- Déballez la base du moniteur et la placer sur une surface douce.
- Déballez le moniteur.
- Fixez le bras du support du moniteur à la base.
 - Assurez-vous que la base s'enclenche dans le bras du support du moniteur. (Modèles sélectionnés uniquement)
 - Utilisez un tournevis pour serrer la vis noire pour fixer le bras à l'écran. (Modèles sélectionnés uniquement)

Connexion de l'écran à un ordinateur


- Éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2-1 Branchez le câble vidéo
 - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont éteints.
 - Branchez le câble VGA à l'ordinateur. (en option)
- 2-2 Branchez le câble HDMI (modèle à entrée HDMI uniquement) (en option)
 - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont éteints.
 - Branchez le câble HDMI à l'ordinateur.
- 2-3 Connectez le câble DP (uniquement pour le modèle à entrée DP) (en option)
 - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont éteints.
 - Branchez le câble DP à l'ordinateur.
- Connectez le câble audio (modèles d'entrée audio uniquement) (en option)
- Branchez le câble USB type C (uniquement pour le modèle avec entrée USB type C) (en option)
- Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port d'alimentation à l'arrière de l'écran.
- Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur sur une prise électrique à proximité.
- Sélectionnez Activation/Désactivation de la charge USB hors tension pour activer/désactiver la fonction de charge USB hors tension. (en option)

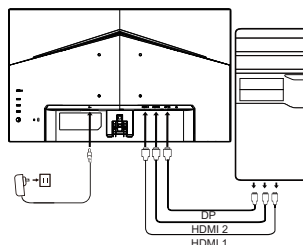

| | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| ~ | | Remarque : L'emplacement et les noms des prises du moniteur peuvent varier en fonction du modèle et toutes les prises ne sont pas disponibles sur tous les modèles. |
| HDMI (en option) | Ω (en option) | |
| VGA IN (en option) | USB (en option) | |
| AUDIO IN (en option) | DP (en option) | |
| AUDIO OUT (en option) | USB Type C (en option) | |

Contrôles externes

| No | Élément | Description |
|----|------------------------------|--|
| 1 | Bouton/voyant d'alimentation | Permet d'allumer et d'éteindre le moniteur. Bleu : l'appareil est allumé. Orange : mode veille/mode d'économie d'énergie. |
| 2 | Raccourci 1, 2 boutons | Appuyez pour activer les fonctions de raccourci définies par l'utilisateur. |
| 3 | Bouton Entrée | Appuyez pour changer de source d'entrée. |
| 4 | Bouton navigation/OK | Appuyez pour activer le menu à l'écran, puis utilisez le bouton comme une flèche directionnelle pour mettre en surbrillance la fonction souhaitée. Appuyez de nouveau pour sélectionner. |

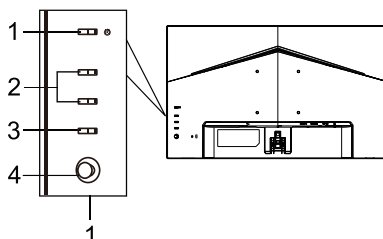

Déclarations réglementaires et de sécurité

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été contrôlé et déclaré conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, peut produire des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et TV (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous conseillons vivement d'y remédier en prenant l'une des mesures suivantes :

- Ajustez la direction ou la position de l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Remarque

Afin d'éviter d'endommager le moniteur, ne le soulevez pas par sa base.

Remarque : câble blindé

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conformes aux directives CEM.

Remarque : périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/sortie, ports, imprimantes, etc.) conformes aux limites de la classe B peuvent être connectés à cet équipement. L'utilisation de périphériques non certifiés peut provoquer des interférences avec la réception radio et télévision.

Remarque

Les changements/modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce produit.

Conditions d'utilisation

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement.

Remarque : Pour les utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (Norme sur le matériel brouilleur) du Canada.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Note explicative sur le «Règlement sur la gestion des déchets des produits électriques et électroniques, recyclage et mise au rebut»

Pour mieux prendre soin de notre planète et la protéger, lorsque ces produits ne sont plus utilisables ou qu'ils arrivent à leurs fins de vie, veuillez-vous conformer aux lois et réglementations nationales sur le recyclage des déchets de produits électriques et électroniques, en les recyclant par de fabricants locaux qualifiés.

Mise au rebut des déchets d'équipements pour les usagers domestiques de l'UE



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Lors de l'élimination des appareils usagés, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de garantir que ces équipements seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage des appareils usagés, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc., déclare que ce moniteur LCD est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions applicables de la Directive 2014/30/UE CEM, de la Directive 2014/35/UE sur les basses tensions, de la Directive 2011/65/UE RoHS et de la Directive 2009/125/CE relative à l'établissement d'un cadre de travail sur les exigences de conception écologique pour les produits liés à l'énergie.

Le moniteur Acer est conçu pour la vidéo et l'affichage visuel des informations obtenues à partir de dispositifs électroniques.

CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|---|--|--|---|
| Écran LCD | Système de fonctionnement | Couleur TFT LCD | |
| | Taille | 23,8" L (60 cm) | |
| | Pas des pixels | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Luminosité | 250 cd/m ² (Typique) | |
| | Contraste | 100000000:1 max. (ACM) | |
| | Angle de vue | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Temps de réponse | 1 ms (VRB) | |
| | Type de panneau | VA | |
| | Fréquence horizontale | HDMI : 31,469 - 158,110 KHz DP : 31,469 - 192,692 KHz | |
| Fréquence verticale | HDMI : 48 - 144 Hz DP : 48 - 165 Hz | | |
| Couleurs affichées | | 16,7 millions de couleurs | |
| Horloge à pixel | | HDMI : 325,080 MHz DP : 393,092 MHz | |
| Résolution maximale | | HDMI : 1920×1080 @ 144 Hz DP : 1920×1080 @ 165 Hz | |
| Plug-and-Play | | VESA DDCI/DDC2B | |
| Consommation électrique | Mode allumé | 21 W (typique) | |
| | Mode Veille | 0,5 W (typique) | |
| | Mode Arrêt | 0,3 W (typique) | |
| Connecteur d'entrée | | DP HDMI x 2 | |
| Signal d'entrée vidéo | | DP (modèle à entrée DP uniquement) (en option) HDMI (uniquement les modèles avec entrée HDMI) (en option) | |
| Haut-parleurs | | 2 W x 2 (modèle avec entrée audio uniquement) (en option) | |
| Taille maximale de l'écran | | Horizontal : 527 mm Vertical : 296 mm | |
| Source d'alimentation | | ENTRÉE : 100 à 240 V~ 50/60 Hz | |
| Informations sur l'environnement | | Température de fonctionnement : 0 à 40 °C Température de stockage : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 20 à 80 % | |
| Dimensions | | 540 (L) × 414 (H) × 215 (P) mm | |
| Poids (net) | | 3 kg (net) | |
| Spécifications relatives au mécanisme | | Inclinaison : -5° à +20° Rotation : Non Réglage de la hauteur : Non Pivotement : Non Pied amovible : Oui | |
| Contrôles externes | Boutons de commutation | Bouton d'alimentation Raccourci 1 Raccourci 2 | Entrée Menu/Navigation/OK |
| | Fonctions | Luminosité Contraste Lumière bleue Boost du noir ACM Super netteté Gamma Temp. Couleur Modes mode sRGB Mode niv gris Teinte 6 axe Saturation 6 axes Volume Muet Taux de réaction FreeSync Premium VRB N tx rafraicht | Point de visée Langue Délai de l'OSD Transparence Verrouillage OSD Entrée Source auto Format DP Mode Large Affectation raccourcis DDC/CI Niveau noir HDMI Md démarr rapide Informations Réinitial ts réglages |
| Les spécifications varient selon le modèle et/ou la région. | | | |

Guida di avvio rapido (QSG) del monitor LCD Acer

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni.


1. Pulizia dello schermo del display LCD: innanzitutto, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione stia usando standard elettrici corrispondenti per la propria regione.
 - Spegnerne il monitor LCD e scollegare l'adattatore di alimentazione.
 - Spruzzare una soluzione pulente senza solventi sul proprio straccio e pulire delicatamente lo schermo.
 - **Non versare mai alcun liquido direttamente su o dentro lo schermo o suo alloggiamento.**
 - **Non usare alcun detergente a base di ammoniaca o alcol sul schermo del monitor LCD o alloggiamento.**
 - Acer non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso di detersivi a base di ammoniaca o alcol.
2. Non porre il display LCD accanto alla finestra. L'esposizione a pioggia, umidità o raggi solari diretti può causare seri danni al dispositivo.
3. Non premere sullo schermo LCD. Una pressione troppo forte può causare danni permanenti al display.
4. Non rimuovere l'alloggiamento o tentare di riparare il dispositivo da soli. Tutte le attività di manutenzione devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
5. Conservare il display LCD in un ambiente con temperatura tra -20°C-60°C (-4°F-140°F). Danni permanente possono essere provocati se il display LCD è conservato fuori da questo intervallo.
6. Scollegare immediatamente l'adattatore del monitor e contattare un tecnico autorizzato se:
 - Il cavo del segnale tra il monitor e il computer è usurato o danneggiato.
 - Liquido versato sul display LCD o il display è esposto alla pioggia.
 - Il monitor LCD o il suo alloggiamento è danneggiato.

Fissaggio della base del monitor

1. Rimuovere la base del monitor dalla confezione e porla su una superficie di lavoro regolare.
2. Rimuovere il monitor dalla confezione.
3. Fissare il braccio di supporto del monitor alla base.
 - Assicurarsi che la base si innesti nel braccio di supporto del monitor. (Solo modelli selezionati)
 - Usare un cacciavite per ruotare le vite nera per assicurare il braccio al display. (Solo modelli selezionati)

Collegare il monitor al proprio computer


1. Spegnerne il proprio computer e scollegare il cavo di alimentazione.
2. 2-1 Cavo di connessione video
 - a. Assicurarsi che monitor e computer siano entrambi spenti.
 - b. Collegare il cavo VGA al computer. (Opzionale)
- 2-2 Collegare il cavo HDMI (solo nei modelli con ingresso HDMI) (Opzionale)
 - a. Assicurarsi che monitor e computer siano entrambi spenti.
 - b. Collegare il cavo HDMI al computer.
- 2-3 Collegare il cavo DP (solo nei modelli con ingresso DP) (Opzionale)
 - a. Assicurarsi che monitor e computer siano entrambi spenti.
 - b. Collegare il cavo DP al computer.
3. Collegare il cavo audio (solo modelli con ingresso audio) (Opzionale)
4. Collegare il cavo USB Type C (solo nei modelli con ingresso USB Type C) (Opzionale)
5. Inserire il cavo di alimentazione del monitor nella porta di alimentazione nella parte posteriore del monitor.
6. Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor a una presa elettrica nelle vicinanze.
7. Selezionare ACCESO/SPENTO ricarica spegnimento USB per attivare/disattivare la funzione di spegnimento USB. (Opzionale)

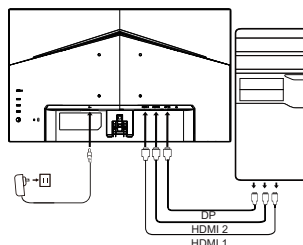

| | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| ~ | | Nota: La posizione e i nomi delle prese sul monitor possono variare a seconda del modello del monitor, e alcune prese potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli. |
| HDMI (opzionale) | ⚡ (opzionale) | |
| VGA IN (opzionale) | USB (opzionale) | |
| AUDIO IN (opzionale) | DP (opzionale) | |
| AUDIO OUT (opzionale) | USB Type C (opzionale) | |

Controllo esterno

| N. | Elemento | Descrizione |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | Pulsante/indicatore di alimentazione | Consente di accendere/spegnere il monitor. Il colore blu indica che il monitor è acceso. Il colore ambrato indica che il monitor è in standby/modalità di risparmio energetico. |
| 2 | Tasto 1, 2 pulsanti | Premere per attivare la funzione del tasto definita dall'utente. |
| 3 | Pulsante Input | Premere per scorrere le diverse opzioni di ingresso. |
| 4 | Pulsante di navigazione/OK | Premere per attivare il menu OSD, quindi, utilizzarlo come tasto direzionale per evidenziare la funzione desiderata. Premere nuovamente per immettere una selezione. |

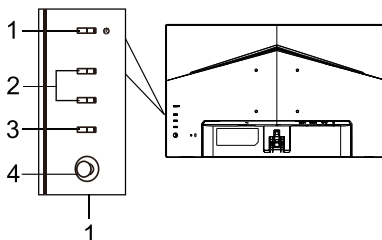

Dichiarazioni normative e di sicurezza.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è stato testato e considerato conforme ai limiti per dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 dei Regolamenti FCC. Questi limiti sono ritenuti fornire una protezione ragionevole contro l'interferenza nociva quando il dispositivo è installato in un'area residenziale. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia di radiofrequenza, e se non installato e usato in conformità con queste istruzioni, può causare interferenza alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in un impianto specifico. Se il dispositivo causa interferenza alla ricezione radio o televisiva (che può essere determinata da un commutatore), si raccomanda che l'utente prenda una o più delle seguenti misure per eliminare l'interferenza:

- Regolare nuovamente la direzione o posizione dell'antenna del ricevitore.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare l'alimentazione del dispositivo a una presa elettrica diversa dal circuito a cui è collegato il ricevitore.
- Contattare il proprio rivenditore o tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Nota

Per prevenire danni al monitor, non sollevare il monitor usando il supporto.

Nota: cavo schermato

Tutte le connessioni ad altri dispositivi di computo devono essere effettuate attraverso cavi schermati per conformità alle normative EMC.

Nota: periferiche

Solo periferiche certificate (dispositivi ingresso/uscita, terminali, stampanti ecc.) che soddisfano i limiti di Classe B devono essere collegate al dispositivo. L'uso di periferiche non certificate può causare interferenza alla ricezione radio e televisiva.

Nota

Qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dal costruttore potrebbe invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare questo dispositivo.

Condizioni di funzionamento

Questo paragrafo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo può non causare interferenza nociva e (2) questo dispositivo deve essere in grado di accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluso interferenza che può causare funzionamento indesiderato.

Nota: Utenti canadesi

Questo dispositivo digitale di Classe B è conforme alle specifiche ICES-003 canadesi.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Nota esplicita su "Regolamenti sulla gestione di smaltimento e riciclaggio di prodotti elettronici ed elettrici di scarto"

Per una migliore cura e protezione del nostro pianeta, quando l'utente non ha più bisogno di questo prodotto o la fine della vita del prodotto, conformarsi alle leggi e regolamenti nazionali sullo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, e riciclare attraverso i produttori locali con qualifiche di riciclo riconosciute a livello nazionale.

Abbandono di dispositivo usato per utenti domestici UE



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Quando si smaltiscono dispositivi usati, è propria responsabilità portarli a un punto di raccolta che ricicla dispositivi elettrici ed elettronici usati. La raccolta differenziata e il riciclo di dispositivi usati al momento dello smaltimento aiuta a conservare le risorse naturali e assicurare che siano riciclati in un modo che protegge la salute umana e l'ambiente. Per maggiori informazioni in merito ai punti di riciclo per dispositivi usati, contattare il proprio ufficio cittadino locale, servizio di smaltimento di rifiuti domestici o il negozio dove si è acquistato il prodotto.

Dichiarazione di Conformità CE

Con la presente, Acer Inc. dichiara che questo monitor LCD è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva 2009/125/CE per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia.

Il monitor Acer è destinato alla visualizzazione video e visiva di informazioni ottenute da dispositivi elettronici.

SPECIFICHE TECNICHE

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|
| Pannello LCD | Sistema | Display LCD TFT a colori | |
| | Dimensioni | 23,8" L (60 cm) | |
| | Passo pixel | 0,275 mm (O) × 0,275 mm (V) | |
| | Luminosità | 250 cd/m ² (Tipico) | |
| | Contrasto | 100000000:1 Max (ACM) | |
| | Angolo di visione | 178° (O) 178° (V) (CR=10) | |
| | Tempo di risposta | 1 ms (VRB) | |
| | Tipo di pannello | VA | |
| | Frequenza orizzontale | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Frequenza verticale | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Colori del display | | 16,7 M di colori | |
| Frequenza punti | | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | |
| Risoluzione massima | | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | |
| Plug & Play | | VESA DDCI/DDC2B | |
| Consumo | Acceso | 21 W (Tipico) | |
| | Modalità sospensione | 0,5 W (Tipico) | |
| | Modalità off | 0,3 W (Tipico) | |
| Connettore di ingresso | | DP HDMI x2 | |
| Segnale d'ingresso video | | DP (solo nei modelli con ingresso DP) (Opzionale) HDMI (solo modello ingresso HDMI) (Opzionale) | |
| Altoparlanti | | 2 da 2 W (solo modello con ingresso audio) (Opzionale) | |
| Dimensione massima dello schermo | | Orizzontale: 527 mm Verticale: 296 mm | |
| Alimentazione | | INGRESSO: 100-240 V~ 50/60 Hz | |
| Considerazioni ambientali | | Temperatura operativa: da 0° a 40°C Temperatura di conservazione: da -20° a 60°C Umidità operativa: da 20% a 80% | |
| Dimensioni | | 540 (L) × 414 (A) × 215 (P) mm | |
| Peso (netto) | | 3 kg (netto) | |
| Specifiche tecniche meccanismo | | Inclinazione: da -5° a +20° Rotazione: No Regolazione dell'altezza: No Movimento rotatorio: No Base staccabile: Sì | |
| Controlli esterni | Interruttore/Pulsanti | Pulsante di accensione Tasto di scelta rapida 1 Tasto di scelta rapida 2 | Input Menu/Navigazione/OK |
| | Funzioni | Luminosità Contrasto Luce blu Potenz. nero ACM Nitidezza alta Gamma Temp. Colore Modalità Modalità sRGB Scala di grigi Tonal. 6 assi Satur. 6 assi Volume Mute Over Drive FreeSync Premium VRB Num freq aggiorn | Punto di mira Lingua Intervallo OSD Trasparenza Blocco OSD Input Sorgente auto Formato DP Schermo intero Assegnazione tasti DDC/C1 Liv nero HDMI Mod Avvio rapido Informazioni Ripristina tutto |
| Le specifiche variano a seconda della regione e/o del modello. | | | |

Snelstartgids Acer Icd-monitor

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies aandachtig door.


- Het LCD-scherm reinigen: controleer eerst of de stroomadapter die u gebruikt compatibel is met de elektriciteitsnormen voor uw regio.
 - Schakel de LCD-monitor uit en koppel de stroomadapter los.
 - Spuut wat schoonmaakmiddel zonder oplosmiddelen op een doekje en veeg het scherm voorzichtig af.
 - Laat vloeistoffen nooit direct op of in het scherm of de behuizing ervan terechtkomen.**
 - Gebruik op het LCD-scherm of de behuizing ervan geen schoonmaakmiddelen op ammoniak- of alcoholbasis.**
 - Acer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit het gebruik van schoonmaakmiddelen op ammoniak- of alcoholbasis.
- Plaats het LCD-scherm niet in de buurt van een raam. Blootstelling aan regen, vocht of direct zonlicht kan het apparaat ernstig beschadigen.
- Niet op het LCD-scherm drukken. Met teveel kracht op het scherm drukken kan tot permanente beschadiging leiden.
- Verwijder nooit de behuizing en probeer het apparaat niet zelf te repareren. Alle onderhoudsingenrepen moeten worden uitgevoerd door een bevoegde elektromonteur.
- Berg de LCD-display op in een kamer met een temperatuur tussen -20°C - 60°C (-4°F - 140°F). Als u de LCD-display buiten dit temperatuurbereik opbergt, dan kan dat tot permanente beschadiging leiden.
- Koppel de stroomadapter van de monitor onmiddellijk los en neem contact op met een bevoegde elektromonteur als:
 - De signaalkabel tussen de monitor en computer versleten of beschadigd is.
 - Vloeistof op de LCD-display is gemorst of het apparaat is blootgesteld aan regen.
 - De monitor of behuizing is beschadigd.

Bevestig het voetstuk aan de monitor

- Pak het voetstuk van de monitor uit en plaats deze op een glad werkoppervlak.
- Pak de monitor uit.
- Bevestig de arm van de monitorsteun op het voetstuk.
 - Zorg ervoor dat het voetstuk in de arm van de monitorsteun klikt. (Alleen bepaalde modellen)
 - Gebruik een schroevendraaier om de zwarte schroef vast te draaien en de arm stevig op de display te bevestigen. (Alleen bepaalde modellen)

Sluit de monitor aan op uw computer


- Schakel uw computer uit en koppel de voedingskabel los.
- 2-1 Videokabel aansluiten
 - Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - Sluit de VGA-kabel aan op de computer. (optioneel)
- 2-2 HDMI-kabel aansluiten (alleen HDMI-model) (optioneel)
 - Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - Sluit de HDMI-kabel aan op de computer.
- 2-3 DP-kabel aansluiten (alleen DP-ingangsmodel) (optioneel)
 - Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - Sluit de DP-kabel aan op de computer.
- Sluit de audiokabel aan (alleen modellen met audio-ingang) (optioneel)
- Sluit de USB Type-C-kabel aan (alleen modellen met USB Type-C-ingang) (optioneel)
- Sluit de voedingskabel van de monitor aan op de voedingspoort aan de achterkant van de monitor.
- Steek de voedingskabel van de computer en de monitor in een stopcontact in de buurt.
- Selecteer "USB-lading wanneer uitgeschakeld AAN/UIT" om de USB-laadfunctie terwijl het apparaat is uitgeschakeld in/uit te schakelen. (optioneel)

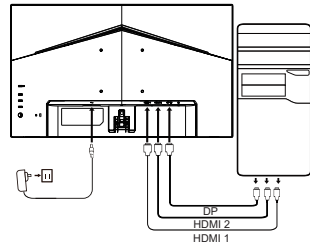

| | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| ~ | | Opmerking: De locatie en namen van de aansluitingen op de monitor kunnen per monitormodel verschillen en bepaalde aansluitingen zijn voor sommige modellen mogelijk onbeschikbaar. |
| HDMI (optioneel) | ⦿ (optioneel) | |
| VGA IN (optioneel) | USB (optioneel) | |
| AUDIO IN (optioneel) | DP (optioneel) | |
| AUDIO OUT (optioneel) | USB Type-C (optioneel) | |

Externe bediening

| Nr. | Item | Beschrijving |
|-----|------------------------|---|
| 1 | Aan-uitknop-/indicator | Zet de monitor aan/uit. Blauw betekent aan. Oranje betekent stand-by/ energiebesparende stand. |
| 2 | Sneltoets 1, 2 knoppen | Druk hierop om de functie te activeren die de gebruiker onder de sneltoets heeft opgeslagen. |
| 3 | Signaalknop | Druk hierop om tussen signalen te schakelen. |
| 4 | Navigatie-/OK-knop | Druk hierop om het OSD-menu te openen en vervolgens om naar de gewenste functie te gaan. Druk nogmaals op de knop om een selectie te maken. |

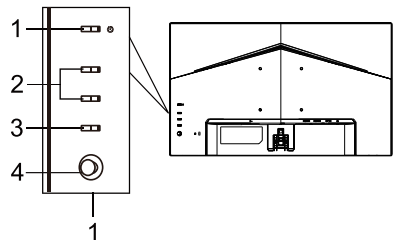

Regelgeving- en veiligheidsverklaringen

FCC-verklaring

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzstralen en, wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan storing veroorzaken in radiocommunicaties.

Het kan echter niet worden gegarandeerd dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als het apparaat inderdaad storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (te bepalen door de apparatuur uit en in te schakelen), dan wordt de gebruiker aangeraden een of meer van de volgende maatregelen te treffen om de interferentie te elimineren:

- Pas de richting of positie van de ontvangstantenne aan.
- Verhoog de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat deel uitmaakt van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met uw winkelier of een ervaren radio-/tv-elektromonteur voor hulp.

Opmerking

Om beschadiging aan de monitor te voorkomen, dient u deze niet op te tillen door het voetstuk te gebruiken.

Opmerking: afgeschermde kabel

Alle aansluitingen op andere computerapparatuur moeten met afgeschermde kabels tot stand worden gebracht, overeenkomstig EMC-richtlijnen.

Opmerking: randapparatuur

Alleen gecertificeerde randapparatuur (ingangs-/uitgangapparatuur, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de limieten van Klasse B apparatuur dienen op het apparaat te worden aangesloten. Gebruik van niet-gecertificeerde randapparatuur kan storing veroorzaken in radio- of televisieontvangst.

Opmerking

Wijzigingen of modificaties niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de fabrikant kunnen het recht van de gebruiker op het gebruik van dit product ongeldig verklaren.

Gebruiksvoorwaarden

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie kunnen accepteren, waaronder interferentie die tot een ongewenste werking kan leiden.

Opmerking: Canadese gebruikers

Dit Klasse B digitale apparaat voldoet aan Canadese ICES-003-specificaties.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Uitleg over "Richtlijnen m.b.t. het Beheer van de Recycling en Verwijdering van Elektrische en Elektronische Afvalapparatuur"

Wanneer de gebruiker dit product niet langer nodig heeft of het apparaat is aan het einde van zijn levensduur, volg dan a.u.b. de nationale wetgeving en richtlijnen m.b.t. het de recycling van elektrische en elektronische afvalproducten om ons milieu te beschermen en laat het product recycleren door plaatselijke fabrikanten met nationaal herkende recyclingkwalificaties.

Verwijdering van afvalapparatuur voor huishoudelijke gebruikers in de EU



Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat het product niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval. Wanneer u verbruikte apparatuur afdankt, dan is het uw verantwoordelijkheid deze naar een inzamelpunt te brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. De gescheiden inzameling en recycling van verbruikte apparaten wanneer deze worden afgedankt helpen natuurlijke grondstoffen te behouden en zorgen ervoor dat de apparaten worden hergebruikt op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermen. Voor meer informatie over inzamelpunten voor de recycling van verbruikte apparatuur, kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvoerdiensten voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product had aangeschaft.

CE-verklaring van conformiteit

Acer Inc. verklaart hierbij dat deze LCD-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van EMC-richtlijn 2014/30/EU, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en Richtlijn 2009/125/EC betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten.

Monitors van Acer zijn bestemd voor video en visuele weergave van informatie verkregen van elektronische apparatuur.

SPECIFICATIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| LCD-scherm | Besturingssysteem | TFT LCD-kleurenscherm | |
| | Afmetingen | 23,8" B (60 cm) | |
| | Pixel pitch | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Helderheid | 250 cd/m ² (typisch) | |
| | Contrast | 100000000:1 Max (ACM) | |
| | Weergavehoek | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Reactietijd | 1ms (VRB) | |
| | Schermtipe | VA | |
| | H-frequentie | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| V-frequentie | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Kleuren | 16,7 M kleur | | |
| Dotklok | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Maximale resolutie | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | | |
| Plug & Play | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Vermogensverbruik | Ingeschakelde modus | 21 W (typisch) | |
| | Slaapmodus | 0,5 W (typisch) | |
| | Uit | 0,3 W (typisch) | |
| Ingangsconnector | DP HDMI x2 | | |
| Invoer videosignaal | DP (alleen DP-model) (optioneel) HDMI (alleen modellen met HDMI-ingang) (optioneel) | | |
| Luidsprekers | 2 W x 2 (alleen modellen met audio-ingang) (optioneel) | | |
| Maximale schermgrootte | Horizontaal: 527 mm Verticaal: 296 mm | | |
| Voedingsbron | INGANG: 100 - 240 V~ 50/60 Hz | | |
| Omgevingsvoorwaarden | Bedrijfstemp.: 0° tot 40°C Opslagtemp.: -20° tot 60°C Gebruiksvochtigheid: 20% tot 80% | | |
| Afmetingen | 540 (B) x 414 (H) x 215 (D) mm | | |
| Gewicht (netto) | 3 kg (netto) | | |
| Mechanismespecificaties | Kantelen: -5° tot +20° Draaien: Nee Hoogteafstelling: Nee Roteren: Nee Verwijderbare voet: Ja | | |
| Externe bediening | Schakelaar/toetsen | Aan-/uitknop Hotkey 1 Hotkey 2 | Ingang Menu/Navigatie/OK |
| | Functies | Helderheid Contrast Blauw licht Zwartversterking ACM Superscherpte Gamma Kleurtemp. Modi sRGB-modus Grijswaarden 6-assige tint 6-as verzadigen Volume Dempen Over Drive FreeSync Premium VRB Vernieuwingst. | Richtpunt Taal Time-out OSD Doorzichtigheid OSD vergrendelen Ingang Autom. Bron DP-formaat Breedbeeldmodus Sneltoestoeijing DDC/C1 HDMI zwartniveau Snelstartmodus Informatie Alle inst. Resetten |
| Specificaties kunnen per regio en/of model verschillen. | | | |

Skrócona instrukcja uruchamiania monitora LCD firmy Acer

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.


- Czyszczenie ekranu LCD: najpierw upewnij się, że zasilacz, którego używasz spełnia standardy elektryczne dla Twojego regionu.
 - Wyłącz monitor LCD i odłącz zasilacz.
 - Spryskaj szmatkę bezrozsypuszczałnikowym płynem do czyszczenia i delikatnie przetrzyj ekran.
 - Nigdy nie nalewaj żadnej cieczy bezpośrednio na ekran, jego obudowę lub do nich.**
 - Nie używaj środków na bazie amoniaku lub alkoholu do czyszczenia monitora LCD lub obudowy.**
 - Firma Acer nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z użycia jakichkolwiek środków do czyszczenia na bazie amoniaku lub alkoholu.
- Nie ustawiaj monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie na działanie deszczu, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie naciskaj ekranu LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie monitora.
- Nie zdejmuj obudowy ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie prace konserwacyjne powinien wykonywać autoryzowany technik.
- Monitor LCD przechowuj w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F). Przechowywanie w temperaturze poza tym zakresem może spowodować uszkodzenie monitora LCD.
- Natychmiast odłącz zasilacz monitora i skontaktuj się z autoryzowanym technikiem, jeżeli:
 - przewód sygnałowy pomiędzy monitorem a komputerem jest przetarty lub uszkodzony,
 - na monitor LCD wylała się ciecz lub był on wystawiony na działanie deszczu,
 - uszkodzony został ekran LCD lub obudowa.

Montowanie podstawy monitora

- Wypakuj podstawę monitora i umieść ją na równej powierzchni.
- Wypakuj monitor.
- Zamontuj wspornik monitora do podstawy.
 - Upewnij się, że podstawa zatrasnęła się we wsporniku monitora. (tylko wybrane modele)
 - Wkręć czarną śrubę wkrętakiem, aby zamocować wspornik do monitora. (tylko wybrane modele)

Podłączanie monitora do komputera


- Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający.
- 2-1 Podłącz przewód wideo
 - Upewnij się, że monitor i komputer są odłączone od napięcia.
 - Podłącz kabel VGA do komputera. (Opcjonalnie)
- 2-2 Podłączanie kabla HDMI (tylko model z gniazdem HDMI) (Opcjonalnie)
 - Upewnij się, że monitor i komputer są odłączone od napięcia.
 - Podłącz kabel HDMI do komputera.
- 2-3 Podłączanie kabla DP (tylko model z gniazdem DP) (Opcjonalnie)
 - Upewnij się, że monitor i komputer są odłączone od napięcia.
 - Podłącz kabel DP do komputera.
- Podłącz przewód audio (tylko modele z wejściem audio) (Opcjonalnie)
- Podłącz przewód USB typu C (tylko modele z wejściem USB typu C) (Opcjonalnie)
- Włóż przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
- Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do znajdującego się w pobliżu gniazdka elektrycznego.
- Wybierz włączenie/wyłączenie funkcji ładowania przez USB na wyłączonym urządzeniu, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję. (Opcjonalnie)

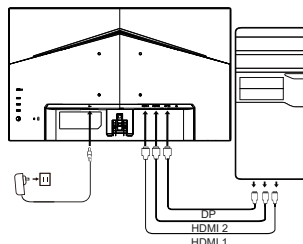

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| ~ | | |
| HDMI (opcjonalnie) | ⚡ (opcjonalnie) | Uwaga: Położenie i nazwy gniazd na monitorze mogą się zmieniać w zależności od modelu monitora, a niektórych gniazd może nie być w niektórych modelach. |
| VGA IN (opcjonalnie) | USB (opcjonalnie) | |
| AUDIO IN (opcjonalnie) | DP (opcjonalnie) | |
| AUDIO OUT (opcjonalnie) | USB Type C (opcjonalnie) | |

Sterowanie zewnętrzne

| Nr. | Nazwa | Opis |
|-----|---------------------------------|---|
| 1 | Przycisk/wskaźnik zasilania | Włacza/wyłącza monitor. Niebieski kolor wskazuje stan zasilania. Bursztynowy kolor wskazuje tryb czuwania/oszczędzania energii. |
| 2 | Klawisze szybkiego dostępu 1, 2 | Aktywują funkcję klawiszy szybkiego dostępu definiowanych przez użytkownika. |
| 3 | Przycisk wejścia | Naciskać, by zmieniać źródła sygnału wejściowego. |
| 4 | Przycisk Navi/OK | Aktywuje menu OSD, a po jego włączeniu służy jako klawisz wyboru żądanej funkcji. Jego ponowne naciśnięcie umożliwi dokonanie wyboru. |

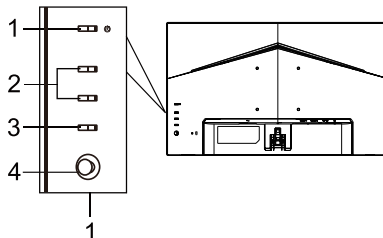

Deklaracje wymagane przez organy nadzoru i dotyczące bezpieczeństwa

Deklaracja FCC

To urządzenie przeszło odpowiednie testy potwierdzające jego zgodność z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w Części 15 Zasad FCC. Limity te określono w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w warunkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak pewności, że w danych warunkach nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można stwierdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia), zaleca się zastosowanie jednej lub więcej poniższych metod w celu wyeliminowania zakłóceń:

- zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda elektrycznego niż to, do którego jest podłączony odbiornik,
- skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Uwaga

W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.

Uwaga: przewody ekranowane

W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń komputerowych za pomocą przewodów ekranowanych.

Uwaga: urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączać jedynie certyfikowane urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itp.), które spełniają limity dla urządzeń klasy B. Użycie niecertyfikowanych urządzeń peryferyjnych może spowodować zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z tego produktu.

Warunki użytkowania

Urządzenie to spełnia wymagania Części 15 Zasad FCC. Można je użytkować, jeśli spełnia następujące warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń mogących wywoływać niepożądane działanie.

Uwaga: Użytkownicy z Kanady

To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymagania kanadyjskiej normy ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Uwaga wyjaśniająca do „Przepisów dotyczących postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi w zakresie recyklingu i utylizacji”

Aby bardziej dbać o naszą planetę i ją chronić, kiedy użytkownik nie potrzebuje już produktu lub produkt się zużyje, proszę postępować zgodnie z krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych i oddać urządzenie do recyklingu przez lokalnych producentów posiadających uznanie w kraju kwalifikacje w zakresie recyklingu.

Usuwanie zużytego sprzętu przez użytkowników w gospodarstwach domowych UE.



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika przy usuwaniu zużytego urządzenia jest dostarczeniem go do punktu zbiórki, który wykonuje recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobne zbieranie i recykling zużytego sprzętu pomaga zachować zasoby naturalne i gwarantuje jego ponowne zagospodarowanie w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących punktów recyklingu zużytych urządzeń, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Deklaracja zgodności CE

Acer Inc. niniejszym deklaruje, że ten monitor LCD spełnia zasadnicze wymagania i pozostałe istotne postanowienia dyrektywy EMC 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Monitor Acer jest przeznaczony do wyświetlania informacji wizualnych i wideo uzyskanych z urządzeń elektronicznych.

DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| Panel LCD | System działania | Kolorowy LCD TFT | |
| | Wielkość | 23,8"W (60 cm) | |
| | Rozstaw pikseli | 0,275 mm (w poziomie) × 0,275 mm (w pionie) | |
| | Jasność | 250 cd/m ² (typowy) | |
| | Kontrast | Maks. 100000000:1 (ACM) | |
| | Kąt widzenia | 178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR=10) | |
| | Czas reakcji | 1 ms (VRB) | |
| | Typ panela | VA | |
| | Częstotliwość pozioma | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Częstotliwość pionowa | HDMI: 48-144 Hz DP: 48-165 Hz | | |
| Wyświetlane kolory | | 16,7 mln kolorów | |
| Zegar plamki | | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | |
| Maksymalna rozdzielczość | | HDMI: 1920×1080 przy częstotliwości 144 Hz DP: 1920×1080 przy częstotliwości 165 Hz | |
| Plug & Play | | VESA DDCCI/DDC2B | |
| Pobór mocy | Tryb włączenia | 21 W (typowy) | |
| | Tryb uśpienia | 0,5 W (typowy) | |
| | Tryb wyłączenia | 0,3 W (typowy) | |
| Złącze wejściowe | | DP HDMI x 2 | |
| Sygnał wejścia video | | DP (tylko model z wejściem DP) (opcjonalnie) HDMI (tylko modele z wejściem HDMI) (opcjonalnie) | |
| Głośniki | | 2W x 2 (tylko modele z wejściem audio) (opcjonalnie) | |
| Maksymalny rozmiar ekranu | | W poziomie: 527 mm W pionie: 296 mm | |
| Źródło zasilania | | WEJŚCIE: 100-240 V~ 50/60 Hz | |
| Warunki otoczenia | | Temp. działania: 0° do 40°C Temp. przechowywania: -20° do 60°C Wilgotność podczas pracy: 20% do 80% | |
| Wymiary | | 540 (szer.) x 414 (wys.) x 215 (głęb.) mm | |
| Masa (netto) | | 3 kg (netto) | |
| Dane techniczne mechanizmu | | Nachylenie: -5° do +20° Obracanie: Nie Regulacja wysokości: Nie Przekręcanie: Nie Odłączane nóżki podstawy: Tak | |
| Zewnętrzne elementy sterowania | Przełącznik/przyciski | Przycisk Zasilanie Klawisz szybkiego dostępu 1 Klawisz szybkiego dostępu 2 | Wejście Menu/Nav/OK |
| | Funkcje | Jasność Kontrast Nieb. świat. Wzmocn. czerni ACM Super ostrość Gamma Temp. koloru Tryby Tryb sRGB Tryb odc. szar. 6-osiowa barwa Nasyc. 6-osiow Głośność Wyciszenie Over Drive FreeSync Premium VRB Częst. odśwież. | Cel Język Wyłączenie OSD Przezroczystość Blokada OSD Wejście Auto źródło Format DP Tryb szeroki Przypis. przyc. skrótu DDC/C1 Poz. czarn. HDMI Tryb szyb. uruch. Informacje Resetuj wszyst. ustaw. |
| Dane techniczne zależą od modelu i/lub regionu. | | | |

Podręczniki i inne dokumenty dla produktu Acer, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej pomocy technicznej Acer.

Manual de início rápido (QSG) do monitor LCD da Acer

Instruções de segurança importantes

Leia atentamente as instruções que se seguem.


- Limpar o ecrã do monitor LCD: primeiro, verificar se o adaptador de corrente que está a usar corresponde às normas elétricas da sua região.
 - Desligar o monitor LCD e retirar o adaptador de corrente.
 - Pulverizar uma solução de limpeza sem solvente no pano e limpar o ecrã com suavidade.
 - Nunca derramar nenhum líquido diretamente sobre o ecrã ou na sua estrutura.**
 - Não usar produtos de limpeza à base de amoníaco ou álcool no ecrã do monitor LCD ou estrutura.**
 - A Acer não será responsável por danos resultantes do uso de qualquer produtos de limpeza à base de amoníaco ou de álcool.
- Não colocar o monitor LCD próximo de uma janela. A exposição à chuva, humidade ou luz solar direta pode causar danos graves ao dispositivo.
- Não fazer pressão sobre o ecrã LCD. Pressões excessivamente fortes podem causar danos permanentes no monitor.
- Não retirar a tampa da estrutura nem tentar reparar a máquina autonomamente. Todas as tarefas de manutenção devem ser executadas por um técnico autorizado.
- Armazenar o monitor LCD num ambiente com uma temperatura entre -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F). Podem ocorrer danos permanentes se o monitor LCD for armazenado fora desse intervalo.
- Desligar o adaptador de corrente do monitor imediatamente e contactar um técnico autorizado se:
 - O cabo de sinal entre o monitor e o computador estiver gasto ou danificado.
 - O monitor LCD for salpicado com líquido ou se tiver sido exposto a chuva.
 - O monitor LCD ou a estrutura estão danificados.

Fixar a base do monitor

- Desembalar a base do monitor e colocá-la numa superfície de trabalho lisa.
- Desembalar o monitor.
- Fixar o braço do suporte do monitor à base.
 - Assegurar que a base encaixa no braço do suporte do monitor. (Apenas modelos selecionados)
 - Usar uma chave de fenda para rodar o parafuso preto para prender o braço ao monitor. (Apenas modelos selecionados)

Ligar o monitor ao seu computador


- Desligar o computador e retirar o cabo de alimentação.
- 2-1 Ligue o Cabo de Vídeo
 - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - Ligue o cabo VGA ao computador. (Opcional)
- 2-2 Ligue o cabo HDMI (apenas nos modelos com entrada HDMI) (Opcional)
 - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - Ligue o cabo HDMI ao computador.
- 2-3 Ligue o cabo DP (Apenas modelo de entrada DP) (Opcional)
 - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - Ligue o cabo DP ao computador.
- Ligar o cabo de áudio (apenas modelos de entrada áudio) (Opcional)
- Ligar o cabo USB tipo C (apenas o modelo de entrada USB tipo C) (Opcional)
- Introduza o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação situada na parte posterior do mesmo.
- Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada elétrica nas proximidades.
- Selecione a função LIGAR/DESLIGAR de carga USB para ativar/desativar a função de carga USB. (Opcional)

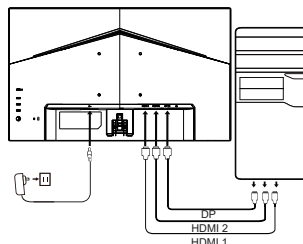

| | | |
|----------------------|-----------------------|---|
| ~ | | Nota: A localização e os nomes das tomadas no monitor podem variar de acordo com o modelo do monitor e algumas tomadas podem não estar disponíveis em alguns modelos. |
| HDMI (opcional) | ⚡ (opcional) | |
| VGA IN (opcional) | USB (opcional) | |
| AUDIO IN (opcional) | DP (opcional) | |
| AUDIO OUT (opcional) | USB Type C (opcional) | |

Controlo externo

| Número | Item | Descrição |
|--------|--------------------------------|--|
| 1 | Botão/indicador de alimentação | Liga/desliga o monitor. Azul indica alimentação ligada. Âmbar indica modo de espera/poupança energética. |
| 2 | Tecla de atalho 1, 2 botões | Prima para ativar a função da tecla de atalho definida pelo utilizador. |
| 3 | Botão Input | Prima para alternar entre entradas. |
| 4 | Botão Navi/OK | Prima para ativar o menu OSD. Em seguida, utilize-o como tecla direcional para selecionar a função desejada. Prima-o novamente para aceitar a seleção. |

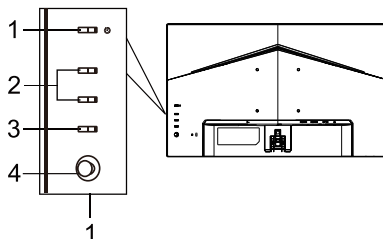

Declarações regulamentares e de segurança

Declaração FCC

Este equipamento foi testado e considerado estar em conformidade com os limites para o dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção significativa contra interferências perigosas quando o equipamento está instalado numa zona residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de rádio frequência e, se não estiver instalado e se não for usado de acordo com as instruções, pode causar uma interferência às comunicações de rádio.

No entanto, não existe qualquer garantia que a interferência não ocorra numa determinada instalação. Se o dispositivo causar interferências à receção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado pelo comando), é recomendável que o utilizador tome uma ou mais das seguintes medidas para eliminar a interferência:

- Reajustar a direção ou posição da antena do recetor.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o recetor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada elétrica de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Contactar o revendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência para obter ajuda.

Nota

Para evitar danos no monitor, não levantar o monitor usando o suporte.

Nota: cabo blindado

Todas as ligações a outros dispositivos informáticos devem ser realizadas através de cabos blindados para respeitar as regulamentações da diretiva de compatibilidade eletromagnética.

Nota: periféricos

Apenas devem ser ligados ao dispositivo periféricos certificados (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) que cumpram os limites da Classe B. O uso de periféricos não certificados pode causar interferência na receção de rádio e televisão.

Nota

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante podem anular a autorização para operar com este produto.

Condições de funcionamento

Este dispositivo cumpre com o Artigo 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve poder aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não desejado.

Nota: Utilizadores canadianos

Este dispositivo digital de Classe B está em conformidade com as especificações da ICES-003 Canadiana.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numrique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Nota explicativa sobre "Regulamentos sobre a gestão de reciclagem e eliminação de resíduos de produtos elétricos e eletrónicos"

Para melhor cuidar e proteger o nosso planeta, quando o utilizador já não precisar deste produto ou no fim de vida do produto, deve cumprir com as leis e regulamentos nacionais sobre a reciclagem de resíduos de produtos elétricos e eletrónicos e reciclá-lo através de fabricantes locais com qualificações de reciclagem reconhecidas nacionalmente.

Abandono de equipamentos usados por utilizadores domésticos da UE



Este símbolo no produto ou na embalagem do mesmo indica que o produto não pode ser eliminado com outro lixo doméstico. Ao eliminar dispositivos usados, a responsabilidade de o levar a um ponto de recolha que recicle equipamentos elétricos e eletrónicos usados é sua. A recolha e a reciclagem separada dos resíduos de dispositivos usados no momento da eliminação ajudam a conservar os recursos naturais e a assegurar que a reciclagem se faz de modo a proteger a saúde pública e o meio ambiente. Para mais informações sobre pontos de recolha de dispositivos usados, deve contactar a administração municipal, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde o produto foi adquirido.

Declaração de Conformidade CE

A Acer Inc., declara por este meio, que este monitor LCD está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE, a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, a Diretiva RoHS 2011/65/UE e a Diretiva 2009/125/CE relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica dos produtos que consomem energia.

O monitor Acer destina-se à exibição de vídeo e à apresentação visual de informações obtidas a partir de dispositivos eletrónicos.

ESPECIFICAÇÃO

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| Ecrã LCD | Sistema de acionamento | LCD TFT a cores | |
| | Tamanho | 23,8" W (60 cm) | |
| | Densidade dos pixels | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Luminosidade | 250 cd/m ² (habitual) | |
| | Contraste | 10000000:1 no máx. (ACM) | |
| | Ângulo visualizável | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Tempo de Resposta | 1 ms (VRB) | |
| | Tipo de ecrã | VA | |
| | Frequência H. | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Frequência V. | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Cores do ecrã | | 16,7 M cores | |
| Frequência do relógio | | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | |
| Resolução máxima | | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | |
| Plug & Play | | VESA DDCI/DDC2B | |
| Consumo de energia | Modo ligado | 21 W (habitual) | |
| | Modo de espera | 0,5 W (habitual) | |
| | Desligado | 0,3 W (habitual) | |
| Conetor de entrada | | DP HDMI x2 | |
| Sinal de entrada de vídeo | | DP (apenas nos modelos com entrada DP) (Opcional) HDMI (Apenas modelo com entrada HDMI) (Opcional) | |
| Colunas | | 2 W x 2 (Apenas modelo de entrada de áudio) (Opcional) | |
| Tamanho máximo do ecrã | | Horizontal: 527 mm Vertical: 296 mm | |
| Fonte de alimentação | | ENTRADA: 100 - 240 V~ 50/60 Hz | |
| Considerações ambientais | | Temperatura de funcionamento: 0° a 40°C Temperatura de armazenamento: -20° a 60°C Humidade em funcionamento: 20% a 80% | |
| Dimensões | | 540 (L) x 414 (A) x 215 (P) mm | |
| Peso (Líquido) | | 3 kg (líquido) | |
| Especificações do mecanismo | | Inclinação: -5° a +20° Rotação: Não Ajuste de altura: Não Articulação: Não Base amovível: Sim | |
| Controlos externos | Interruptor/Botões | Botão de energia Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2 | Entrada Menu/Nav/OK |
| | Funções | Luminosidade Contraste Luz azul Intensif. preto ACM Super nitidez Gama Temp. Cor Modos Modo sRGB Modo esc. cinza Tonalid. 6 eixos Satur. 6 eixos Volume Sem som Taxa de reação FreeSync Premium VRB Núm freq atualiz | Ponto de mira Idioma Tempo limite OSD Transparência Bloquear OSD Entrada Fonte automática Formato DP Modo Panorâmico Atribuição tecla atalho DDC/C1 Nív. preto HDMI Modo início ráp. Informação Repor todas definições |
| As especificações variam consoante o modelo e a região. | | | |

Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Асер

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.


- Очистка экрана ЖК-дисплея: сперва убедитесь, что вы пользуетесь блоком питания, который соответствует параметрам электросети в вашем регионе.
 - Выключите монитор и выньте вилку из розетки.
 - Нанесите очищающий раствор без растворителя на ткань и мягко протрите экран.
 - Ни в коем случае не наносите жидкость непосредственно на экран или его корпус.**
 - Не используйте очистители на основе аммиака или спирта для чистки монитора или его корпуса.**
 - Асер не несет ответственности за повреждения, вызванные применением очистителей на основе аммиака или спирта.
- Не ставьте ЖК-дисплей рядом с окном. Устройство может быть серьезно повреждено, если подвернется воздействию осадков, влаги или прямых солнечных лучей.
- Не давите на экран. Чрезмерное давление на экран может привести к его повреждению без возможности восстановления.
- Не снимайте корпус и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Все работы по техобслуживанию должны выполняться уполномоченными техническими специалистами.
- Храните ЖК-дисплей в помещении с температурой от -20°C до 60°C. Нарушение этих требований может привести к повреждению дисплея без возможности его восстановления.
- В следующих случаях немедленно отключите монитор от сети питания и обратитесь к уполномоченному техническому специалисту:
 - Сигнальный кабель между монитором и компьютером изношен или поврежден.
 - На ЖК-дисплей пролилась жидкость или попала дождевая вода.
 - Поврежден монитор или его корпус.

Установка подставки монитора

- Распакуйте подставку и поместите ее на ровную рабочую поверхность.
- Распакуйте монитор.
- Прикрепите к подставке кронштейн.
 - Убедитесь в том, что подставка и кронштейн совмещены. (Только для некоторых моделей)
 - С помощью отвертки черными винтами прикрепите кронштейн к дисплею. (Только для некоторых моделей)

Подключение монитора к компьютеру


- Выключите компьютер и выньте вилку из розетки.
- 2-1 Подключите видеокабель
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите кабель VGA к компьютеру. (Опционально)
- 2-2 Подключите HDMI-кабель (только для модели с входом HDMI) (Опционально)
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите кабель HDMI к компьютеру.
- 2-3 Подключите кабель DP (только для моделей с входом DP) (Опционально)
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите кабель DP к компьютеру.
- Подключите аудиокабель (опция, только для моделей с аудиовходом)
- Подключите кабель USB Type C (только для моделей, имеющих вход USB Type C) (Опционально)
- Подключите кабель питания монитора к порту питания на задней панели устройства.
- Подключите шнуры питания компьютера и монитора к электрической розетке.
- Выберите «ВКЛ./Выкл. USB-зарядки при выключенном питании» для включения/выключения этой функции. (Опционально)

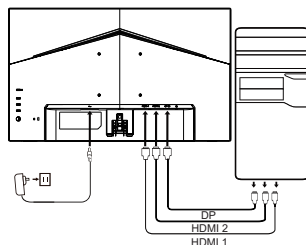

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| ~ | | Примечание: Размещение и названия разъемов на мониторе могут отличаться в зависимости от модели. Некоторые разъемы могут быть недоступны для некоторых моделей. |
| HDMI (опционально) | 🔊 (опционально) | |
| VGA IN (опционально) | USB (опционально) | |
| AUDIO IN (опционально) | DP (опционально) | |
| AUDIO OUT (опционально) | USB Type C (опционально) | |

Внешнее управление

| № | Элемент | Описание |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Кнопка/индикатор питания | Включение/выключение монитора. Синий цвет означает, что питание включено. Желтый цвет обозначает режим ожидания/энергосбережения. |
| 2 | Горячая клавиша 1, 2 кнопки | Нажмите, чтобы активировать функцию, заданную пользователем для горячей клавиши. |
| 3 | Кнопка входа | Нажмите для переключения источников входа. |
| 4 | Кнопка навигации/ОК | Нажмите, чтобы вызвать меню OSD, а затем используйте ее для перехода к нужной функции. Чтобы выбрать элемент, нажмите на кнопку снова. |

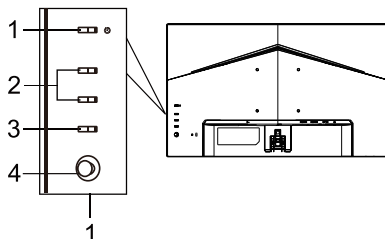

Заявления о соответствии нормативам и технике безопасности

Заявление о соответствии требованиям Федерального агентства по связи (FCC).

Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Эти ограничения призваны обеспечить разумную защиту от вредоносных помех при установке оборудования в жилой зоне. Оборудование генерирует, использует и способно излучать радиочастотную энергию, и в случае нарушения инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи.

Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в каких-либо конкретных случаях установки. Если устройство все же создает помехи для приема теле- или радиосигнала (что можно определить по переключателю), для устранения помех рекомендуется принять следующие меры:

- Отрегулируйте направление или положение антенны приемника.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к другому источнику питания, а не тому, к которому подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к своему продавцу или опытному специалисту по радиотехнике или ТВ.

Примечание

Во избежание повреждения монитора не поднимайте его за кронштейн.

Примечание. Экранированный кабель

Все подключения к другим компьютерным устройствам должны выполняться с помощью экранированных кабелей с целью защиты от электромагнитных помех.

Примечание. Периферийные устройства

К устройству можно подключать только сертифицированные периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и пр.), которые соответствуют ограничениям класса . Использование несертифицированных периферийных устройств может привести к помехам для приема теле- и радиосигналов.

Примечание

Любые изменения и модификации, не одобренные в явном виде производителем, могут привести к аннулированию права на использование этого изделия.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) устройство не создает вредоносных помех; (2) устройство должно быть способным принимать любые помехи, включая те, которые могут привести к нежелательным операциям.

Примечание: Для пользователей в Канаде

Данное цифровое устройство относится к классу В и соответствует спецификациям ICES-003 Канады.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Пояснение к «Положениям об организации переработки и утилизации электрических и электронных изделий»

Если пользователю больше не требуется данное устройство, или подошел конец срока его службы, соблюдайте государственные нормативы и положения относительно переработки электрических и электронных отходов. Отдавайте их на переработку через местных производителей, обладающих возможностями переработки согласно требованиям государственного законодательства. Так вы заботитесь о своей планете и защищаете ее.

Утилизация оборудования для домашних пользователей в ЕС



Этот символ на изделии или упаковке указывает на то, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. При утилизации использованных устройств вы должны отнести их в пункт сбора электрического и электронного оборудования для утилизации. Отдельный сбор и утилизация использованных устройств помогают сохранять природные ресурсы и перерабатывать отходы безвредным для здоровья и окружающей среды способом. Для получения дополнительной информации о пунктах переработки использованных устройств обратитесь в муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели устройство.

Декларация соответствия нормам СЕ

Настоящая компания Acer Inc. заявляет, что изделие соответствует основным требованиям и применимым положениям директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, директивы о низковольтном оборудовании 2014/35/EU, директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и директивы 2009/125/ЕС в отношении основ установки требований экодизайна для продукции, связанной с производством электрической энергии.

Монитор Acer предназначен для воспроизведения видео и визуального отображения данных с электронных устройств.

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | | | |
|---|---|---|--|
| ЖК-панель | Главная система | Цветной ЖК-дисплей TFT | |
| | Размер | Ширина 60 см | |
| | Шаг пикселя | 0,275 мм (гор.) × 0,275 мм (верт.) | |
| | Яркость | 250 кд/м ² (стандартно) | |
| | Контрастность | Макс. 100000000:1 (ACM) | |
| | Угол обзора | 178° (гор.) 178° (верт.) (CR=10) | |
| | Время отклика | 1 мс (переменная скорость передачи в битах) | |
| | Тип панели | VA | |
| | Частота по горизонтали | HDMI: 31,469 - 158,110 кГц DP: 31,469 - 192,692 кГц | |
| Частота по вертикали | HDMI: 48 - 144 Гц DP: 48 - 165 Гц | | |
| Цвета отображения | 16,7 млн цветов | | |
| Синхросигнал | HDMI: 325,080 МГц DP: 393,092 МГц | | |
| Максимальное разрешение | HDMI: 1920 × 1080 при 144 Гц DP: 1920×1080 при 165 Гц | | |
| Plug & Play | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Потребляемая мощность | Режим вкл. | 21 Вт (стандартно) | |
| | Спящий режим | 0,5 Вт (стандартно) | |
| | В выключенном состоянии | 0,3 Вт (стандартно) | |
| Входной разъем | DP HDMI x2 | | |
| Входной видеосигнал | DP (только модель с DP-входом) (опционально) HDMI (только для моделей с входом HDMI) (опционально) | | |
| Динамики | 2 Вт x 2 (только для модели с аудиовходом) (опционально) | | |
| Максимальный размер экрана | По горизонтали: 527 мм По вертикали: 296 мм | | |
| Источник питания | ВХОД: 100-240 V~ 50/60 Hz | | |
| Условия окружающей среды | Рабочая температура: от 0 ° до 40 °C Температура хранения: от -20 ° до 60 °C Рабочая влажность: от 20% до 80% | | |
| Размеры | 540 (Ш) x 414 (В) x 215 (Г) мм | | |
| Вес (нетто) | 3 кг (нетто) | | |
| Спецификации конструкции | Наклон: от -5° до +20° Разворот: Нет Регулировка по высоте: Нет Поворот: Нет Отсоединяемая нижняя подставка: да | | |
| Внешние органы управления | Переключатели/кнопки | Кнопка питания Горячая клавиша 1 Горячая клавиша 2 | Вход Меню/Навигации/OK |
| | Функции | Яркость Контрастность Синий свет Усиление черного ACM Высокая резкость Гамма Цвет.темп. Режимы Режим sRGB Реж.градац.сер. 6 цветов Насыщ. 6 цветов Громкость Звук выкл. Время отклика FreeSync Premium VRB Зн. частоты обн. | Целевая точка Язык Вр. отобр. Меню Прозрачность Блокировка меню Вход Автоисточник Формат DP Широкоэк.реж. Горячие клавиши DDC/CI Ур. черного HDMI Реж. быст. зап. Информация Сброс всех настроек |
| Технические характеристики зависят от модели и/или региона. | | | |

Snabbguide till LCD-skärm från Acer (QSG)

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom följande anvisningar noga.


1. Rengör LCD-skärmen först och se till att strömadaptern du använder matchar de elektriska normer som gäller för din region.
 - Stäng av LCD-skärmen och koppla ur strömadaptern.
 - Spreya en rengöringslösning utan lösningsmedel på din trasa och torka försiktigt av skärmen.
 - **Spill aldrig någon vätska direkt på skärmen eller dess hölje.**
 - **Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller alkoholbas på LCD-skärmen eller dess hölje.**
 - Acer ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av användning av ammoniak eller alkoholbaserade rengöringsmedel.
2. Placera inte LCD-skärmen nära ett fönster. Exponering för regn, fukt, eller direkt solljus kan orsaka allvarlig skada på enheten.
3. Tryck inte på LCD-skärmen. Om du använder överdrivet våld kan det orsaka permanent skada på skärmen.
4. Ta inte bort höljat eller försök reparera maskinen själv. Allt underhåll ska utföras av en behörig tekniker.
5. Förvara LCD-skärmen i ett rum med en temperature som ligger mellan -20°C-60°C (-4°F-140°F). Det kan uppstå permanent skada om LCD-skärmen förvaras utanför det här området.
6. Koppla ur skärmens strömadapter omedelbart och kontakta en behörig tekniker.
 - Signalkabeln mellan skärmen och datorn är sliten eller skadad.
 - Vätska som spills på LCD-skärmen eller om displayen exponeras för regn.
 - LCD-bildskärmen eller dess hölje är skadat.

Installera monitorbasen

1. Packa upp monitorbasen och placera basen på en mjuk arbetsyta.
2. Packa upp monitorn.
3. Installera monitorstativarmen på basen.
 - Se till att basen fästs på monitorns stativarm. (Endast utvalda modeller)
 - Använd en skruvmejsel för att skruva in den svarta skruven och säkra armen i displayen. (Endast utvalda modeller)

Anslut monitorn till din dator


1. Stäng av datorn och koppla ur strömkabeln.
2. 2-1 Anslut video-kabel
 - a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
 - b. Anslut VGA-kabeln till datorn. (Tillval)
- 2-2 Anslut HDMI-kabeln (endast modeller med HDMI-ingång) (Tillval)
 - a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
 - b. Anslut HDMI-kabeln till datorn.
- 2-3 Anslut DP-kabeln (endast modeller med DP-ingång) (Tillval)
 - a. Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
 - b. Anslut DP-kabeln till datorn.
3. Anslut ljudkabeln (nedast ljudgångsmodell) (Tillval)
4. Anslut USB Type C-kabeln (endast för modeller med USB Type C-ingång) (Tillval)
5. Sätt in skärmens nätsladd i nätporten på skärmens baksida.
6. Anslut datorns och skärmens nätsladdar till ett eluttag i närheten.
7. Välj USB-laddning med avstängd enhet PÅ/AV för att aktivera/inaktivera funktionen USB-laddning med avstängd enhet. (Tillval)

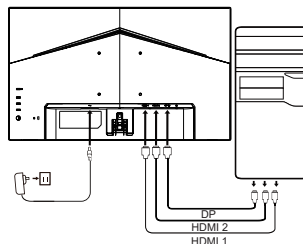

| | | |
|---------------------|----------------------|---|
| ~ | | Obs: Platsen och namnen på uttagen på skärmen kan variera beroende på modell och vissa uttag kanske inte är tillgängliga på vissa modeller. |
| HDMI (tillval) | 🔊 (tillval) | |
| VGA IN (tillval) | USB (tillval) | |
| AUDIO IN (tillval) | DP (tillval) | |
| AUDIO OUT (tillval) | USB Type C (tillval) | |

Extern kontroll

| Nr. | Artikel | Beskrivning |
|-----|------------------------|---|
| 1 | Strömknapp/ indikator | Sätter på/stänger av skärmen. Blå betyder att strömmen är på. Gul betyder standbyläge/strömsparläge. |
| 2 | Snabbtangens 1, 2 | Tryck för att aktivera användardefinierad snabbtangensfunktion |
| 3 | Indataknapp | Tryck för att växla mellan indatakällor. |
| 4 | Navigerings-/ OK-knapp | Tryck för att aktivera OSD-menyn, använd den sedan som riktningstangens för att markera önskad funktion. Tryck ner den igen för att ange ett val. |

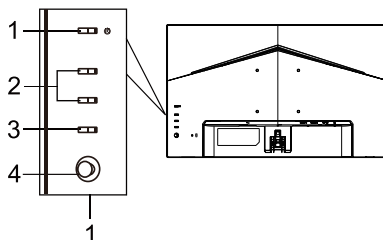

Regel- och säkerhetskrav

FCC-meddelande

Utrustningen har testats och uppfyller gränsvärdena för en digital enhet klass B, i enlighet med artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadlig störning när utrustningen är installerad i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kn den orsaka störningar i radiokommunikationen.

Det finns dock ingen garanti att störningen inte sker i en specifik installation. Om enheten orsakar störningar i radio- eller tv-mottagningen (som kan avgöras av växlingssenheter), rekommenderas att användaren vidtar en eller flera av följande åtgärder för att eliminera störningar.

- Justera om riktningen eller positionen för mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett eluttag som inte är inkopplat i kretsen till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta din återförsäljare eller en erfaren radio-TV-tekniker för att få hjälp.

Obs!

För att förhindra skada på monitorn ska du inte lyfta monitorn i stativet.

Obs: kabel med hölje

Alla anslutningar till andra datorenheter måste kopplas genom kablar med hölje i enlighet med EMC-reglerna.

Obs: perifera enheter

Endast certifierade perifera enheter (inmatnings-/utmatningsenheter, terminaler, skrivare etc.) som uppfyller gränsvärden enligt klass B ska anslutas till enheten. Användning av ocertifierade perifera enheter kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagningen.

Obs!

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av tillverkaren kan inverka på användarens behörighet att använda den här produkten.

Driftsförhållanden

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) den här enheten får inte orsaka störningar och (2) den här enheten kanske inte kan ta emot några störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Obs: Kanadensiska användare

Den här digitala klass B-enheten uppfyller specifikationerna för kanadensisk ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Förklarande kommentar runt "Förordningar kring hantering av elektriskt och elektroniskt avfall vid återvinning och kassering"

För att bättre skydda och ta hand om vår planet, ska användaren när den inte längre används vid livslängdens slut följa nationella lagar och regler vid återvinning av elektriskt och elektroniskt produktavfall och återvinna den genom lokala tillverkare med nationellt uppmärksammade återvinningskvalifikationer.

Undantag av avfallsutrustning för EU-hushållsanvändare



Denna symbol på produkten eller dess förpackning indikerar att produkten inte får kasseras i det andra hushållsavfallet. Vid kassering av använda enheter är det ditt ansvar att ta den till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. De separata ställena för återvinning av förbrukade enheter bidrar till att bevara våra naturresurser och säkerställer att de återvinns på ett sätt som skyddar den mänskliga hälsan och miljön. För mer information om återvinningspunkter för använda enheter, kontakta ditt lokala stadskontor, hushållsavfall och handla där du köpt produkten.

CE-deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar Acer Inc., att denna LCD-monitor uppfyller kraven i enlighet med andra relevanta föreskrifter i EMC-direktivet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU samt direktiv 2009/125/EC med hänsyn till upprättande av ett ramverk för inställning av ekodesignkrav för energirelaterad produkt.

Acer-monitorn övervakas för video- och bildvisning av information som inhämtats från elektroniska enheter.

SPECIFIKATION

| | | | |
|---|--|---|--|
| LCD-panel | Drivsystem | TFT färg-LCD | |
| | Storlek | 23,8"W (60 cm) | |
| | Pixelpitch | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Ljusstyrka | 250 cd/m ² (Typiskt) | |
| | Kontrast | 100 000 000:1 Max (ACM) | |
| | Visningsbar vinkel | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Svarstid | 1 ms (VRB) | |
| | Paneltyp | VA | |
| | H-frekvens | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| V-frekvens | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Skärmfärger | 16,7 Miljoner färger | | |
| Pixelklocka | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Maximal upplösning | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | | |
| Plug & Play | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Strömförbrukning | På läge | 21 W (typiskt) | |
| | Viloläge | 0,5 W (typiskt) | |
| | Av-läge | 0,3 W (typiskt) | |
| Ingångskontakt | DP HDMI x 2 | | |
| Ingångsvideosignal | DP (endast modeller med DP-ingång) (Tillval) HDMI (endast modeller med HDMI-ingång) (Tillval) | | |
| Högtalare | 2 W x 2 (endast för modeller med ljudingång) (Tillval) | | |
| Största skärmstorlek | Horisontell: 527 mm Vertikal: 296 mm | | |
| Strömkälla | INGÅNG: 100~240 V~ 50/60 Hz | | |
| Miljöövervåganden | Drifttemperatur: 0° till 40°C Förvaringstemperatur: -20° till 60°C Driftsluftfuktighet: 20 % till 80 % | | |
| Mått | 540 (B) × 414 (H) × 215 (D) mm | | |
| Vikt (netto) | 3 kg (netto) | | |
| Funktionsspecifikationer | Lutning: -5° till +20° Vridning: Nej Höjjustering: Nej Pivå: Nej Avtagbar bas: Ja | | |
| Externa kontroller | Reglageknappar | Strömknapp Hotkey 1 Hotkey 2 | Inmatning Meny/Navigerings/OK |
| | Funktioner | Ljusstyrka Kontrast Blått ljus Svart boost ACM Superskärpa Gamma Färgtemperatrur Lägen sRGB-läge Läget gråskala Färgton 6 axlar Mättnad 6 axlar Volym Dämpa OverDrive FreeSync Premium VRB Antal uppdateringsfrekvenser | Målpunkt Språk OSD-timeout Ljusbild OSD-lås Inmatning Automatisk källa DP-format Vidläge Tilldelning av snabbtangent DDC/C1 HDMI svart nivå Snabbstartsläge Information Återställ alla inställningar |
| Specifikationerna varierar efter modell och/eller region. | | | |

Acer LCD 顯示器快速安裝指南 (QSG)

重要安全指示

請仔細閱讀以下指示。


- 清潔液晶顯示器螢幕：首先，確保所使用的電源轉接器符合您所在地區的電氣標準。
 - 關閉液晶顯示器，然後拔下電源轉接器。
 - 將無溶劑的清潔溶液噴到抹布上，然後輕輕擦拭螢幕。
 - 切勿讓任何液體直接灑到螢幕或外殼的上面或裡面。
 - 請勿在液晶顯示器螢幕或外殼上使用任何基於氨或酒精的清潔劑。
 - 對於使用任何基於氨或酒精的清潔劑而造成的損壞，Acer 概不負責。
- 請勿將液晶顯示器放在窗戶附近。淋到雨、沾到濕氣或陽光直射會造成裝置嚴重損壞。
- 請勿在液晶螢幕上按壓。過度用力按壓會造成顯示器永久損壞。
- 請勿卸下外殼或嘗試自行修理機器。所有維護工作均應由經授權的技術人員進行。
- 將液晶顯示器存放在溫度介於 -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) 之間的房間裡。如果液晶顯示器存放在超出此範圍的地方，則可能導致永久損壞。
- 如果出現以下情況，請立即拔下顯示器的電源轉接器並聯絡經授權的技術人員：
 - 顯示器與電腦之間的訊號線磨損或損壞。
 - 液體灑到液晶顯示器上或顯示器淋到雨。
 - 液晶顯示器或外殼受損。

安裝顯示器基座

- 打開顯示器基座的包裝，然後將基座放在光滑的工作表面上。
- 打開顯示器的包裝。
- 將顯示器支架臂接到基座。
 - 確保基座卡入顯示器支架臂。(僅限所選型號)
 - 使用螺絲起子轉動黑色螺絲，將臂件固定到顯示器。(僅限所選型號)

將顯示器連接到電腦


- 關閉電腦，然後拔下電源線。
- 2-1 連接視訊線
 - 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - 將 VGA 線連接至電腦。(選配)
- 2-2 連接 HDMI 纜線(僅限 HDMI 輸入機型)(選配)
 - 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - 將 HDMI 線連接至電腦。
- 2-3 連接 DP 線(僅限 DP 輸入機型)(選配)
 - 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - 將 DP 線連接至電腦。
- 連接音訊線(僅限音訊輸入機型)(選配)
- 連接 USB Type C 連接線(僅限 USB Type C 輸入機型)(選配)
- 將顯示器電源線插入顯示器背面的電源埠。
- 將電腦與顯示器的電源線插入附近的電源插座。
- 選擇關閉 USB 電源充電開啟/關閉以啟用/停用關閉 USB 電源充電功能。(選配)

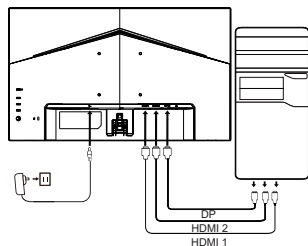

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| HDMI (選配) | ⚡ (選配) | 注意：顯示器上插槽的位置和名稱可能會因顯示器機型而異，有些機型可能無法使用某些插槽。 |
| VGA IN (選配) | USB (選配) | |
| AUDIO IN (選配) | DP (選配) | |
| AUDIO OUT (選配) | USB Type C (選配) | |
| | | |

外部控制

| 編號 | 項目 | 說明 |
|----|-----------|--|
| 1 | 電源按鈕/指示 | 開啟/關閉顯示器。藍色表示電源開啟。橘色代表待機/省電模式。 |
| 2 | 熱鍵 1、2 按鈕 | 按下即可啟用使用者定義的熱鍵功能。 |
| 3 | 輸入按鈕 | 按下即可切換輸入來源。 |
| 4 | 導覽/確認按鈕 | 按下即可啟用 OSD 功能表，並可將此按鈕視為指向鍵，將所需的機能反白顯示。再次按下該按鈕即可進入選項。 |

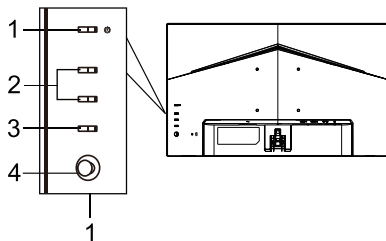

規範和安全聲明

FCC 聲明

依據 FCC 規定第 15 篇，本設備經過測試證明符合 B 類數位裝置的限制。這些限制旨在當設備安裝在住宅區時，提供合理保護以防有害干擾。本設備產生、使用並且會輻射射頻能量，而且如果未按照說明進行安裝和使用，可能對無線電通訊造成干擾。

然而，不保證特定安裝不會出現干擾。如果裝置的確對無線電或電視接收造成干擾（這可藉由關閉設備確定），則建議使用者採取以下一或多種措施將干擾排除：

- 重新調整接收器天線的方向或位置。
- 增加裝置與接收器之間的距離。
- 將裝置電源連接到有別於接收器所連接電路的電源插座。
- 如需幫助，請聯絡您的零售商或有經驗的無線電/電視技術人員。

注意

為避免損壞顯示器，請勿使用支架將顯示器升起。

注意：屏蔽線

與其他運算裝置的所有連接都必須透過屏蔽線，以符合 EMC 規範。

注意：週邊設備

只能將符合 B 類限制的認證週邊設備（輸入/輸出裝置、終端、印表機等）連接到裝置。使用未經認證的週邊設備可能對無線電和電視接收造成干擾。

注意

未經製造商明確核准的任何變更或修改都可能讓使用者喪失運作本產品的權限。

運作條件

本產品符合 FCC 規定第 15 篇。運作時可符合下列兩項條件：(1) 本裝置可能不會造成有害干擾，以及 (2) 本裝置必須能夠接受任何收到的干擾，包括可能造成非所欲運作的干擾。

注意：加拿大地區使用者

本 B 類數位裝置符合加拿大 ICES-003 規格。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

關於「廢棄電氣和電子產品回收和棄置管理規範」的註記

為了更加照護和保護我們的星球，當使用者不再需要本產品或產品報廢時，請遵守有關電氣和電子產品廢棄物回收的國家法律和規範，並透過具有國家認可回收資格的當地製造商進行回收。

歐盟家庭使用者廢棄設備棄置



產品上或其包裝上的這種符號表示產品不得與其他家庭垃圾一起棄置。棄置用過的裝置時，您有責任將其帶到回收已用電氣和電子設備的收集點。已用裝置在棄置時的單獨收集和回收有助於節省自然資源，並且確保是以保護人類健康和環境的方式將其回收。如需有關已用裝置回收點的更多資訊，請聯絡您當地城市辦事處、家庭廢棄物棄置服務或您購買產品所在商店。

CE 符合性聲明

Acer Inc. 特此聲明，本款液晶顯示器就能源相關產品，符合 EMC 指令 2014/30/EU、低電壓指令 2014/35/EU 和 RoHS 指令 2011/65/EU，以及針對建立框架用於制定生態設計要求之指令 2009/125/EC 的基本要求和其他相關規定。

Acer 顯示器專用於對得自電子裝置之資訊進行視訊和視覺化顯示。

規格

| | | | |
|---------------|--|---|---|
| 液晶面板 | 驅動系統 | TFT 彩色液晶 | |
| | 尺寸 | 23.8 英寸寬 (60 公分) | |
| | 像素間距 | 0.275 公釐 (水平) × 0.275 公釐 (垂直) | |
| | 亮度 | 250 cd/m ² (標準值) | |
| | 對比 | 100000000:1 最大 (ACM) | |
| | 可視角 | 178° (水平) 178° (垂直) (CR=10) | |
| | 響應時間 | 1 毫秒 (VRB) | |
| | 面板類型 | VA | |
| | 水平頻率 | HDMI : 31.469 - 158.110 KHz DP : 31.469 - 192.692 KHz | |
| 垂直頻率 | HDMI : 48 - 144 Hz DP : 48 - 165 Hz | | |
| 顯示色彩 | 1670 萬色 | | |
| 點時脈 | HDMI : 325.080 MHz DP : 393.092 MHz | | |
| 最大解析度 | HDMI : 1920×1080 @ 144 Hz DP : 1920×1080 @ 165 Hz | | |
| 隨插即用 | VESA DDCI/DDC2B | | |
| 功耗 | 開啟模式 | 21 W (標準值) | |
| | 休眠模式 | 0.5 W (標準值) | |
| | 關閉模式 | 0.3 W (標準值) | |
| 輸入接頭 | DP HDMI x2 | | |
| 輸入視訊訊號 | DP (限 DP 輸入型號) (選配) HDMI (限 HDMI 輸入型號) (選配) | | |
| 揚聲器 | 2 W x 2 (僅限音訊輸入機型) (選配) | | |
| 最大螢幕尺寸 | 水平 : 527 公釐 垂直 : 296 公釐 | | |
| 電源 | 輸入 : 100 - 240 V~ 50/60 Hz | | |
| 使用環境需知 | 運作溫度 : 0°C 至 40°C 儲存溫度 : -20°C 至 60°C 運作濕度 : 20% 至 80% | | |
| 尺寸 | 540 (寬) × 414 (高) × 215 (深) 公釐 | | |
| 重量 (淨重) | 3 公斤 (淨重) | | |
| 機構規格 | 傾斜角度 : -5° 至 +20° 旋轉 : 無 高度調整 : 無 關節 : 無 分離式底座 : 有 | | |
| 外部控制 | 開關/按鈕 | 電源按鈕 熱鍵 1 熱鍵 2 | 輸入 選單 / 導覽 / 確認 |
| | 功能 | 亮度 對比 藍光 黑色增豔 ACM 超清晰度 色差補正 色溫 模式 sRGB 模式 灰階模式 6 軸色調 6 軸飽和 音量 靜音 顯示反應速度 FreeSync Premium VRB 更新頻率數字 | 瞄準點 語言 OSD 顯示時間設定 透明度 OSD 鎖定 輸入 自動訊號源 DP 格式 寬螢幕模式 快速鍵指派 DDC/CI HDMI 黑階 快速開啟模式 資訊 重設所有設定 |
| 規格視機型及/或地區而定。 | | | |

請在 Acer 官方支援網站尋找 Acer 產品的手冊和其他文件。

Acer 液晶显示器快速入门指南 (QSG)

重要安全说明

请详细阅读下列说明。


- 清洁 LCD 显示器屏幕：首先确认使用的电源适配器符合你所使用的地区标准。
 - 关闭 LCD 显示器电源，拔掉电源适配器。
 - 将非溶剂清洁液喷洒到抹布上，轻轻擦拭屏幕。
 - 切勿将任何液体直接溅到或流入屏幕或机箱上。**
 - 请勿在 LCD 显示器屏幕或机箱上使用任何氨或酒精类清洁剂。**
 - 对于因使用氨水或酒精清洁剂造成的损坏，Acer 不承担责任。
- 不要将 LCD 显示器放置在窗户附近。显示器遭受雨淋、受潮或阳光直射照射可能导致严重损坏。
- 不要按压 LCD 屏幕。过分用力按压可能导致显示屏永久性损坏。
- 不要卸下机盖或尝试自行维修本机。应由经过授权的技术人员执行各种维修任务。
- 将 LCD 显示器存放在温度为 -20°C 到 60°C (-4°F 到 140°F) 的房间内。在此范围之外存放 LCD 显示器时，可能导致永久性损坏。
- 若出现下列情形，应立即拔掉显示器电源适配器，并与经过授权的技术人员联系：
 - 显示器与 PC 之间的信号线磨损或损坏。
 - 液体溅到 LCD 显示器上或者显示器遭受雨淋。
 - LCD 显示器或机壳损坏。

安装显示器底座

- 拆开显示器底座包装，将底座放到平稳的工作台面上。
- 拆开显示器包装。
- 将显示器支架臂与底座锁紧。
 - 确保底座卡入到显示器支架臂上。（仅限部份型号）
 - 用螺丝刀转动黑色螺丝，将支架臂固定到显示器上。（仅限部份型号）

将显示器连接计算机


- 关闭计算机，并拔下电源线。
- 2-1 连接视频线缆
 - 确保显示器和电脑均已关机。
 - 将 VGA 线连接到计算机。（选配）
- 2-2 连接 HDMI 线缆（仅限于 HDMI 输入型号）（选配）
 - 确保显示器和电脑均已关机。
 - 将 HDMI 线连接到计算机。
- 2-3 连接 DP 线缆（仅限于 DP 输入型号）（选配）
 - 确保显示器和电脑均已关机。
 - 将 DP 线连接到计算机。
- 连接音频线（仅限于音频输入型号）（选配）
- 连接 USB Type C 线缆（仅限 USB Type C 输入型号）（选配）
- 将显示器电源线插入显示器背面的电源端口。
- 将电脑和显示器的电源线插入附近的电源插座。
- 选择关机 USB 充电开关，您可以开启或关闭此关机 USB 充电功能。（选配）

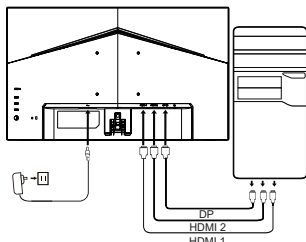

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| ~ | | |
| HDMI (选配) | 🎧 (选配) | 注意：显示器的接口位置和名称可能因显示器型号而不同，有些型号可能未配备某类接口。 |
| VGA IN (选配) | USB (选配) | |
| AUDIO IN (选配) | DP (选配) | |
| AUDIO OUT (选配) | USB Type C (选配) | |

外部控制

| 编号 | 项目 | 说明 |
|----|------------|---|
| 1 | 电源按钮/指示灯 | 打开/关闭显示器。蓝色表示显示器已开机。琥珀色表示显示器处于待机/节能模式。 |
| 2 | 热键 1, 2 按钮 | 按下以激活用户定义的热键功能。 |
| 3 | 输入按钮 | 按下此按钮可切换输入源。 |
| 4 | 导航/确认按钮 | 按下以激活 OSD 菜单，然后将其用作方向键以突出显示所需功能。再次按下此按钮以进入选项。 |

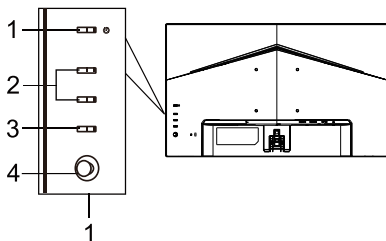

监管和安全声明

FCC 声明

经测试，本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制规定。这些限制用于提供合理的保护措施，以防该设备在住宅区安装时产生有害干扰。本设备产生、使用并辐射射频能量，如果未遵照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信产生干扰。

但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰的问题。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰（可以通过开关设备来确定），建议用户采取以下一种或多种措施排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备与接收器的间距。
- 将设备电源连接到不同于接收器所连接到的电路的电源插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电 / 电视机技术人员以获取帮助。

注意

为防止对显示器造成损坏，请勿通过此底座抬起显示器。

注意：屏蔽电缆

所有到其它计算设备的连接都必须使用屏蔽电缆，以便符合 EMC 法规的要求。

注意：外设

只有经过认证，符合 B 类限制的外设（输入 / 输出设备、终端、打印机等）才可连接到本设备。使用未认证的外设可能会造成无线电和电视接收的干扰。

注意

任何未经制造商明确批准的改动或修改，都可能使用户丧失由联邦通讯委员会赋予的操作本产品之权利。

操作条件

本设备符合 FCC 规则第 15 部分。操作符合以下两个条件：（1）本设备不会造成有害干扰，（2）本设备必须能够承受收到的干扰，包括任何可能会造成操作异常的干扰。

注意：加拿大用户

本 B 类数字设备符合 Canadian ICES-003 的规范。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

欧盟地区家庭用户废旧设备的废弃



产品或其包装上的此符号表示该产品不得与其它家庭垃圾一起废弃。废弃废旧设备时，您有责任将其送交专门回收废旧电气和电子设备的回收点。废弃时分类收集和回收废旧设备有助于节省自然资源，确保以保护人类健康和环境的方式进行回收利用。有关废旧设备回收点的详细信息，请与您当地的市政机构、家庭垃圾处理服务机构或产品的销售店联系。

管制认证



依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

| 显示器 | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 金属机构件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料机构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板组件* | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 液晶显示屏 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源模块 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部信号连接线 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 喇叭 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少存在于该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出GB/T 26572规定的限量要求；但仍然符合欧盟RoHS指令所容许的豁免条款及电池指令的要求

Acer LCDモニタークイックスタートガイド (QSG)

安全にお使いいただくために

以下の注意事項をよくお読みください。


- LCDディスプレイ画面のクリーニング：最初に、使用している電源アダプターがお住まいの地域の電気規格と一致していることを確認してください。
 - LCDモニターの電源を切り、電源アダプターを取り外します。
 - 溶剤を含まない洗浄液を雑巾にスプレーし、画面をやさしく拭きます。
 - 液体を直接画面やケースにこぼさないでください。
 - LCDモニターの画面やケースにアンモニアまたはアルコールベースのクリーナーを使用しないでください。
 - Acerは、アンモニアまたはアルコールベースのクリーナーの使用による損傷に対して責任を負いません。
- LCDディスプレイを窓の近くに置かないでください。雨や湿気、直射日光に当たると、本機器に重大な損傷を与えることがあります。
- LCD画面を押さないでください。過度に強く押すと、ディスプレイに永久的な損傷を与える可能性があります。
- 自分でケースを取り外したり、機械を修理したりしないでください。すべての保守作業は、認定技術者が行う必要があります。
- LCDディスプレイは、-20°C～60°C (-4°F～140°F)の間で保管してください。LCDディスプレイをこの範囲外で保管すると、永久的な損傷が生じる可能性があります。
- 次の場合は、モニターの電源アダプターをすぐに取り外し、認定技術者に問い合わせてください。
 - モニターとコンピューター間の信号ケーブルが磨耗しているか破損している。
 - LCDディスプレイに液体がこぼれたり、ディスプレイが雨にさらされたりします。
 - LCDモニターまたはケースが破損した。

モニター台の取り付け

- モニター台を開梱し、台を滑らかな作業台に置きます。
- モニターを開梱します。
- モニタースタンドアームをベースに取り付けます。
 - ベースがモニタースタンドアームにカチッと収まることを確認します。(一部のモデルのみ)
 - ドライバーを使用して黒いネジを回し、アームをディスプレイに固定します。(一部のモデルのみ)

コンピューターとモニターの接続


- コンピューターの電源を切り、電源コードを取り外します。
- 2-1 ビデオケーブルの接続
 - モニターとコンピューターの電源が切れていることを確認します。
 - コンピュータにVGAケーブルを接続します。(オプション)
- 2-2 HDMIケーブルの接続 (HDMI入力モデルのみ) (オプション)
 - モニターとコンピューターの電源が切れていることを確認します。
 - コンピュータにHDMIケーブルを接続します。
- 2-3 DPケーブルの接続 (DP入力モデルのみ) (オプション)
 - モニターとコンピューターの電源が切れていることを確認します。
 - コンピュータにDPケーブルを接続します。
- オーディオケーブルを接続します (オーディオ入力モデルのみ) (オプション)
- USB タイプ C ケーブルを接続します (USB タイプ C 入力機種のみ) (オプション)
- モニターの電源ケーブルをモニター背面の電源ポートに差し込みます。
- コンピュータとモニターの電源コードを、近くのコンセントに差し込みます。
- パワーオフUSB充電をオン/オフして、パワーオフUSB充電機能を有効/無効にします。(オプション)

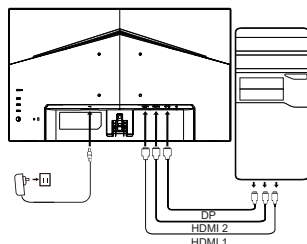

| | | |
|-------------------|--------------------|--|
| ~ | Ω (オプション) | 注：モニターにあるソケットの位置と名称は、モニターの機種によって異なることがあります。機種によっては利用できないソケットがあります。 |
| HDMI (オプション) | Ω (オプション) | |
| VGA IN (オプション) | USB (オプション) | |
| AUDIO IN (オプション) | DP (オプション) | |
| AUDIO OUT (オプション) | USB Type C (オプション) | |
| | | |

外部コントロール

| 番号 | アイテム | 説明 |
|----|---------------|---|
| 1 | 電源ボタン/インジケータ | モニターをオン/オフにします。青色は電源がオンであることを示します。オレンジ色はスタンバイ/省電力モードを示します。 |
| 2 | ホットキー-1, 2ボタン | ユーザー定義ホットキー機能をアクティブにします。 |
| 3 | 入力端子ボタン | 入力ソースを切り替えます。 |
| 4 | Navi/OKボタン | OSDメニューをアクティブにします。そのあとは、必要な機能を強調表示するための方向キーとして使用します。もう一度押すと選択することができます。 |

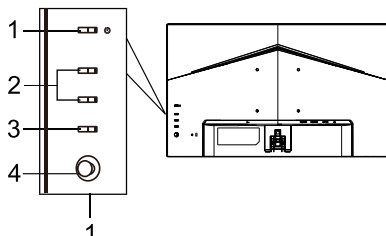

規制および安全に関する声明

FCC声明

本機器は、FCC規則の第15条に従って、クラスBのデジタル機器の制限に準拠することがテストによって確認されています。これらの制限は、住宅に設置する際に有害な電波障害から適切に保護することを目的としています。この装置は、無線周波数帯域のエネルギーを発生、利用するものであり、これを放射する可能性もあります。取扱説明書の指示に従って設置および利用しない場合、無線通信に有害な電波障害を引き起こすおそれがあります。

ただし、特定の設置方法において電波障害が発生しないという保証はありません。本機器がラジオやテレビの受信に有害な電波障害をもたらしていると判断される場合（スイッチギアにより決定可能）、ユーザーは電波障害を是正するために次の1つ以上の対策を講じることをお勧めします。

- ・ 受信機アンテナの方向または位置を再調整します。
- ・ 本機器と受信機間の距離を長くします。
- ・ 本機器の電源を、受信機が接続されている回路とは異なる電源コンセントに接続します。
- ・ 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にお問い合わせください。

注

モニターの損傷を防ぐため、スタンドを使用してモニターを持ち上げないでください。

注：シールドケーブル

他のコンピューティング機器へのすべての接続は、EMC規制に準拠して、シールドケーブルを介する必要があります。

注：周辺機器

クラスBの制限を満たす認定周辺機器（入力/出力機器、端末、プリンターなど）のみをデバイスに接続する必要があります。認定されていない周辺機器を使用すると、ラジオやテレビに電波障害をもたらす可能性があります。

注

メーカーによって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、この製品を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

動作条件

本機器はFCC規則の第15条に準拠しています。本装置を操作する際には、次の2条件を満たす必要があります。（1）本機器は有害な電波障害を引き起こすことはありません。（2）本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電波障害を含め、受信した電波障害を受け入れる必要があります。

注：カナダに居住するユーザー

このクラスBデジタル機器は、カナダのICES-003仕様に準拠しています。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

「廃電気電子製品のリサイクルと廃棄の管理に関する規制」に関する説明

本製品または本製品の寿命により本製品が不要になったときは、地球環境を保護するために、電気および電子製品廃棄物のリサイクルに関する国内法および規制を遵守してください。また、国家認定リサイクル資格を持つ地域のメーカーを通じてリサイクルしてください。

廃機器の廃棄（EUの家庭ユーザー）



製品またはパッケージにあるこの記号は、製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示します。使用済みの機器を廃棄する場合、使用済みの電気および電子機器をリサイクルする回収場所に持ち込むことはお客様の責任です。使用済み機器は廃棄時に分別して回収およびリサイクルすることによって、天然資源の保全に役立ち、人間の健康や環境を守るために確実にリサイクルすることができます。使用済み機器のリサイクル場所の詳細については、最寄りの市町村、家庭廃棄物処理サービス、または製品を購入したショップにお問い合わせください。

CE適合宣言

Acer Inc.は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件を設定するためのフレームワークの確立に関して、このLCDモニターが、EMC指令2014/30 / EU、低電圧指令2014/35 / EU、RoHS指令2011/65 / EU、および指令2009/125 / ECの必須要件およびその他の関連規定に準拠していることを宣言します。

Acerモニターは、電子機器から取得された情報をビデオおよび視覚的に表示することを目的としています。

仕様

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| LCDパネル | 駆動システム | TFTカラーLCD | |
| | サイズ | 23.8インチW (60 cm) | |
| | ピクセルピッチ | 0.275 mm (水平) × 0.275 mm (垂直) | |
| | 輝度 | 250 cd/m ² (標準) | |
| | コントラスト | 10000000:1 最大 (ACM) | |
| | 視野角 | 178° (水平) 178° (垂直) (CR=10) | |
| | 反応時間 | 1ms (VRB) | |
| | パネルタイプ | VA | |
| | 水平周波数 | HDMI: 31.469 ~ 158.110 KHz DP: 31.469 ~ 192.692 KHz | |
| 垂直周波数 | HDMI: 48~144 Hz DP: 48~165 Hz | | |
| ディスプレイカラー | 1670 万色 | | |
| ドットクロック | HDMI: 325.080 MHz DP: 393.092 MHz | | |
| 最大解像度 | HDMI: 1920×1080/144 Hz DP: 1920×1080/165 Hz | | |
| ブラグアンドプレイ | VESA DDCCI/DDC2B | | |
| 電力消費量 | オンモード | 21 W (標準) | |
| | スリープモード | 0.5 W (標準) | |
| | オフモード | 0.3 W (標準) | |
| 入力端子コネクタ | DP HDMI x2 | | |
| 入力ビデオ信号 | DP (DP 入力モデルのみ) (オプション) HDMI (HDMI入力モデルのみ) (オプション) | | |
| スピーカ | 2W x 2 (オーディオ入力モデルのみ) (オプション) | | |
| 最大スクリーンサイズ | 水平: 527 mm 垂直: 296 mm | | |
| 電源 | 入力: 100 ~ 240 V、50/60 Hz | | |
| 環境的考慮 | 動作温度: 0° ~ 40° C 保管温度: -20° ~ 60° C 動作湿度: 20 ~ 80% | | |
| 寸法 | 540 (幅) × 414 (高さ) × 215 (奥行き) mm | | |
| 重量 (正味) | 3 kg (正味) | | |
| 機構仕様 | 傾き: -5° ~ +20° スイベル: なし 高さ調整: なし ピボット: なし 取り外し可能フットスタンド: あり | | |
| 外部コントロール | スイッチ/ボタン | 電源ボタン ホットキー 1 ホットキー 2 | 入力端子 メニュー/Navii/OK |
| | 機能 | 輝度 コントラスト ブルーライト ブラックブースト ACM スーパーシャープネス ガンマ 色温度 モード sRGBモード グレースケールモード 6 軸色合い 6 軸飽和 音量 消音 反応速度表示 FreeSync Premium VRB リフレッシュレート数 | 照準点 言語 OSD 表示時間設定 透明度 OSD ロック 入力端子 入力信号自動検出 DP フォーマット 表示モード ホットキー割当 DDC/CI HDMI 黒レベル クイックスタートモード 製品情報 すべての設定をリセット |
| 仕様はモデルや地域により異なります。 | | | |

Monitor LCD Acer – Průvodce pro rychlé nastavení

Důležité bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.


- Čištění obrazovky LCD monitoru: Nejprve se ujistěte, že používaný napájecí adaptér odpovídá elektrickým standardům vašeho regionu.
 - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí adaptér.
 - Nastříkejte na hadřík čisticí roztok bez rozpouštědel a jemně otřete obrazovku.
 - Nikdy nenanášejte žádnou kapalinu přímo na obrazovku ani do ní či jejího krytu.**
 - Na obrazovku LCD monitoru ani na kryt monitoru nepoužívejte čisticí prostředky na bázi amoniaku nebo alkoholu.**
 - Společnost Acer nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím čisticích prostředků na bázi amoniaku nebo alkoholu.
- Neumisťujte monitor LCD do blízkosti okna. Pokud by bylo zařízení vystaveno dešti, vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření, mohlo by dojít k jeho vážnému poškození.
- Na obrazovku LCD netlačte. Nadměrně silný tlak by mohl způsobit trvalé poškození monitoru.
- Nedemontujte kryt zařízení ani se zařízení nepokoušejte sami opravit. Veškeré úkony údržby musí provádět autorizovaný technik.
- Umístěte monitor LCD do místnosti s teplotou mezi -20 °C a 60 °C. Pokud by byl monitor LCD uchovávaný při teplotě mimo tento rozsah, mohlo by dojít k jeho vážnému poškození.
- V následujících případech okamžitě odpojte napájecí adaptér monitoru a obraťte se na autorizovaného technika:
 - Signálový kabel mezi monitorem a počítačem je opotřebovaný nebo poškozený.
 - Dojde k vylití kapaliny na monitor LCD nebo je monitor vystaven dešti.
 - Je poškozen monitor LCD nebo jeho kryt.

Přípevnění základny monitoru

- Vybalte základnu monitoru a umístěte ji na hladký pracovní povrch.
- Vybalte monitor.
- Přípevněte k základně stojan monitoru.
 - Zajistěte, aby základna do stojanu monitoru zapadla. (Pouze u vybraných modelů.)
 - Stojan k monitoru zajistěte otáčením černého šroubu pomocí šroubováku. (Pouze u vybraných modelů.)

Připojení monitoru k počítači


- Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel.
- 2-1 Připojení videokabelu
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte kabel VGA k počítači. (Volitelné)
- 2-2 Připojení kabelu HDMI (pouze u modelu se vstupem HDMI) (Volitelné)
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte kabel HDMI k počítači.
- 2-3 Připojení kabelu DP (pouze u modelu se vstupem DP) (Volitelné)
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte kabel DP k počítači.
- Připojte audiokabel (pouze model se zvukovým vstupem) (Volitelné)
- Připojte kabel USB typu C (pouze u modelu se vstupem USB typu C) (Volitelné)
- Zapojte napájecí kabel monitoru do portu pro napájení na zadní straně monitoru.
- Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.
- Chcete-li povolit/zakázat funkci Nabíjení přes port USB při vypnutí, vyberte u funkce Nabíjení přes port USB při vypnutí možnost ZAPNOUT nebo VYPNOUT. (Volitelné)

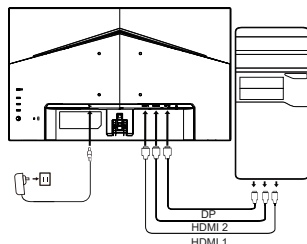

| | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| ~ | | |
| HDMI (volitelné) | Ω (volitelné) | Poznámka: Umístění a názvy konektorů monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. U některých modelů nemusí být některé konektory k dispozici. |
| VGA IN (volitelné) | USB (volitelné) | |
| AUDIO IN (volitelné) | DP (volitelné) | |
| AUDIO OUT (volitelné) | USB Type C (volitelné) | |
| | | |

Externí ovládání

| Č. | Položka | Popis |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | Tlačítko napájení/indikátor | Zapnutí/vypnutí monitoru. Modrá barva značí zapnutý stav. Žlutá barva značí, že monitor je v pohotovostním režimu či režimu úspory energie. |
| 2 | Tlačítka klávesových zkratk 1, 2 | Stisknutím aktivujete funkci zkratk nastavených uživatelem. |
| 3 | Tlačítko vstupu | Stisknutím změníte vstupní zdroj. |
| 4 | Tlačítko navigace/OK | Stisknutím aktivujete nabídku OSD, poté je využijte jako směrovou klávesu, jejímž prostřednictvím zvýrazníte požadovanou funkci. Opětovným stisknutím provedete výběr položky. |

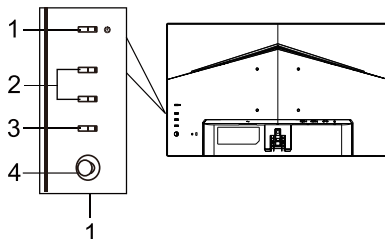

Prohlášení o souladu se zákony a bezpečnostními předpisy

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat přiměřenou ochranu před nežádoucím rušením, když je zařízení instalováno v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat rušení rádiové komunikace.

Nelze však zaručit, že k rušení nebude v konkrétní instalaci docházet. Pokud zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu (což lze zjistit vnutřím a zapnutím zařízení), doporučuje se, aby uživatel eliminoval rušení provedením jednoho nebo více následujících opatření:

- Nastavte jiný směr nebo polohu antény přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do síťové zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Obratěte se na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Poznámka

Nezvedejte monitor za stojan, abyste zabránili poškození monitoru.

Poznámka ke stíněným kabelům

Všechna připojení k jiným počítačovým zařízením musí být provedena stíněnými kabely, aby byla dodržena shoda s předpisy EMC.

Poznámka k periferním zařízením

K zařízení se smí připojit pouze certifikovaná periferní zařízení (vstupní/výstupní zařízení, terminály, tiskárny atd.), která splňují omezení pro zařízení třídy B. Pokud byste zařízení připojili k necertifikovaným periferním zařízením, mohlo by dojít k rušení rádiového a televizního příjmu.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele toto zařízení používat.

Provozní podmínky

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být schopné akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti.

Poznámka: Uživatelé v Kanadě

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Vysvětlivka týkající se předpisů o nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními a o jejich recyklaci a likvidaci

K zajištění lepší péče o naši planetu a k její ochraně dodržujte na konci životnosti zařízení národní zákony a předpisy týkající se recyklace elektrických a elektronických odpadních zařízení a využijte k recyklaci zařízení místní výrobce, kteří mají v daném státě uznávané oprávnění k recyklování.

Likvidace odpadních zařízení uživateli v domácnostech v EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že se výrobek nesmí likvidovat společně s ostatním komunálním odpadem. Při likvidaci použitého zařízení je vaší povinností jej znést do sběrného dvoru, který se zaměřuje na recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Separovaný sběr a recyklace použitých zařízení pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví ani životní prostředí. Chcete-li získat více informací o recyklačních střediscích použitých zařízení, kontaktujte svůj místní městský úřad, instituce zabývající se komunálním odpadem nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/30/EU o elektromagnetickém rušení, směrnice 2014/35/EU o nízkonapěťových zařízeních a směrnice 2011/65/EU RoHS a směrnice 2009/125/EK s ohledem na vytvoření rámce pro stanovení požadavků ekodesignu pro produkt využívající energii.

Monitor Acer je určený pro přehrávání videí a vizuální zobrazení informací získaných z elektronických zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|--|---|--|--|
| Panel LCD | Provozní systém | Barevný LCD TFT | |
| | Velikost | 23,8" širokoúhlý formát (60 cm) | |
| | Rozteč pixelů | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Jas | 250 cd/m ² (typický) | |
| | Kontrast | Max. 100 000 000:1 (ACM) | |
| | Úhel sledování | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Doba odezvy | 1 ms (VRB) | |
| | Typ panelu | VA | |
| | Horizontální frekvence | HDMI: 31,469 až 158,110 KHz DP: 31,469 až 192,692 KHz | |
| Vertikální frekvence | HDMI: 48 až 144 Hz DP: 48 až 165 Hz | | |
| Barva zobrazení | 16,7 milioen | | |
| Frekvence bodů | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Maximální rozlišení | HDMI: 1920 × 1080 při 144 Hz DP: 1920 × 1080 při 165 Hz | | |
| Funcke Plug & Play | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Elektrická spotřeba | Režim Zapnuto | 21 W (typický) | |
| | Režim spánku | 0,5 W (typický) | |
| | Režim Vypnuto | 0,3 W (typický) | |
| Konektor vstupu | DP 2× HDMI | | |
| Vstupní videosignál | DP (pouze model se vstupem DP) (volitelné) HDMI (pouze model se vstupem HDMI) (volitelné) | | |
| Reproduktory | 2 W x 2 (pouze models audio vstupem) (volitelné) | | |
| Maximální velikost obrazovky | Horizontálně: 527 mm Vertikálně: 296 mm | | |
| Zdroj napájení | VSTUP: 100–240 V při 50/60 Hz | | |
| Podmínky okolního prostředí | Provozní teplota: 0 až 40 °C Skladovací teplota: –20 až 60 °C Provozní vlhkost: 20 % až 80 % | | |
| Rozměry | 540 (Š) × 414 (V) × 215 (H) mm | | |
| Hmotnost (čistá) | 3 kg (čistá) | | |
| Technické údaje mechanismu | Naklonění: –5 až +20° Otáčení: Ne Nastavení výšky: Ne Otočení: Ne Odnímatelný stojan: Ano | | |
| Externí ovládací prvky | Spínače a tlačítka | Tlačítko napájení Klávesová zkratka 1 Klávesová zkratka 2 | Vstup Nabídka/Navigace/OK |
| | Funcke | Jas Kontrast Modré světlo Posílení černé ACM Super ostrost Gamma Teplota barev Režimy Režim sRGB Režim stupňů šedi 6osá odstín 6osá sytost Hlasitost Ztlumit Overdrive FreeSync Premium VRB Obnovovací frekvence | Zaměřovač Jazyk Časový limit nabídky na obrazovce Transparentnost Zámek OSD Vstup Automatická detekce signálů ze zdrojů Formát DP Širokoúhlý režim Přidělení horkých kláves DDC/CI Úroveň černé HDMI Režim rychlého spuštění Informace Resetovat všechna nastavení |
| Specifikace se u jednotlivých modelů a v různých oblastech liší. | | | |

Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.

Acer LCD monitor – Gyors üzembe helyezési útmutató

Fontos biztonsági tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat.


- Az LCD-kijelző tisztítása: először ellenőrizze, hogy a használt hálózati adapter megfelel-e a régió elektromos szabványainak.
 - Kapcsolja ki az LCD-kijelzőt, és húzza ki a hálózati adaptert.
 - Permetezzen oldószermentes tisztítóoldatot egy ruhára, és óvatosan törölje le a kijelzőt.
 - Soha ne öntsön folyadékot közvetlenül a kijelzőre vagy annak házára.**
 - Az LCD-kijelző és a kijelzőház tisztítására ne használjon ammónia vagy alkohol alapú tisztítószeret.**
 - Az Acer nem vállal felelősséget az ammónia vagy alkohol alapú tisztítószerek használatából eredő károkat.
- Az LCD-kijelzőt ne helyezze ablak közelébe. Ha a készüléket esőnek, párának vagy közvetlen napsütésnek teszi ki, azzal súlyos károkat okozhat benne.
- Ne fejtse ki nyomást az LCD-kijelzőre. Ha túl nagy erőt fejt ki a kijelzőre, azzal maradandó károkat okozhat rajta.
- Ne távolítsa el a házat, és ne kísérelje meg egyedül megjavítani a gépet. Minden karbantartási feladatot engedéllyel rendelkező szakemberek kell elvégeznie.
- Az LCD-kijelzőt -20°C-60°C (-4°F-140°F) hőmérsékletű helyiségben tárolja. Ha az LCD-kijelzőt ezen tartományon kívül tárolják, az maradandó károkat okozhat.
- Azonnal húzza ki a monitor hálózati adapterét, és forduljon engedéllyel rendelkező technikushoz, ha:
 - A monitor és a számítógép közötti jelkábel elhasználódott vagy megsérült.
 - Folyadék ömlött az LCD-kijelzőre, vagy a kijelző esőnek volt kitéve.
 - Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.

A monitortalp csatlakoztatása

- Csomagolja ki a monitortalpat és helyezze sima munkafelületre.
- Csomagolja ki a monitort.
- Csatlakoztassa a monitorállványkart a talphoz.
 - Győződjön meg arról, hogy a talp bepattan a monitorállványkarba. (Kizárólag válogatott modellek esetén)
 - Egy csavarhúzó segítségével húzza meg a fekete csavart a kar kijelzőhöz történő rögzítéséhez. (Kizárólag válogatott modellek esetén)

A monitor csatlakoztatása a számítógéphez


- Kapcsolja ki az LCD-kijelzőt, és húzza ki a tápkábelét.
- 2-1 Videókábel csatlakoztatása
 - A monitor és a számítógép is legyen kikapcsolva.
 - Csatlakoztassa a VGA-kábelt a számítógépre. (Opcionális)
- 2-2 HDMI-kábel csatlakoztatása (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusok esetén) (Opcionális)
 - A monitor és a számítógép is legyen kikapcsolva.
 - Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógépre.
- 2-3 A DP-kábel csatlakoztatása (csak DP-csatlakozós modell esetén model) (Opcionális)
 - A monitor és a számítógép is legyen kikapcsolva.
 - Csatlakoztassa a DP-kábelt a számítógépre.
- Csatlakoztassa az audiokábelt (kizárólag audiobemeneti modellek) (Opcionális)
- Csatlakoztassa az USB C kábelt (csak USB C bemenetű modellek esetén) (Opcionális)
- Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján található tápcsatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a monitor és a számítógép tápkábelét egy közeli fali aljzathoz.
- Az USB töltés kikapcsolt állapotban funkciót az USB töltés kikapcsolt állapotban BE/KI beállítással lehet engedélyezni vagy tiltani. (Opcionális)

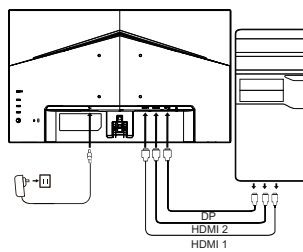

| | | |
|------------------------|-------------------------|--|
| ~ | | |
| HDMI (opcionális) | ⚡ (opcionális) | Megjegyzés: a monitor csatlakozóinak elhelyezkedése és neve a modelltől függően változhat, és egyes modelleken egyes csatlakozók nem találhatók meg. |
| VGA IN (opcionális) | USB (opcionális) | |
| AUDIO IN (opcionális) | DP (opcionális) | |
| AUDIO OUT (opcionális) | USB Type C (opcionális) | |

Külső vezérlés

| Szám | Elem | Leírás |
|------|------------------------------|--|
| 1 | Bekapcsológomb/ jelzőfény | Be- és kikapcsolja a monitort. A kék fény a bekapcsolt állapotot jelzi. A borostyánsárga fény a készenléti/energiatakarékos módot jelzi. |
| 2 | 1., 2. gyorsgombok | Nyomja meg a felhasználó által meghatározott gyorsgombfunkció aktiválására. |
| 3 | Bemenet gomb | A bemeneti források közti váltásra szolgál. |
| 4 | Navigációs/OK gomb | Nyomja meg az OSD menü aktiválásához, majd használja vezérlőgombként a kívánt funkció kijelölésére. Nyomja meg újra a kijelölt elem kiválasztásához. |

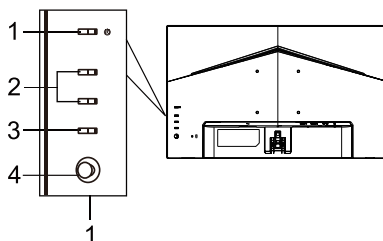

Szabályozó és biztonsági nyilatkozatok

FCC-nyilatkozat

A berendezést tesztnek vetették alá, amely során megállapították, hogy megfelel az FCC-előírások 15. fejezete szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezen korlátozások célja, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros interferenciával szemben a készülék lakóterületen történő telepítése esetén. A készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, akkor zavarhatja a rádiókommunikációt.

Azonban nem garantálható, hogy adott esetben nem jelentkezik interferencia. Ha az készülék zavarja a rádió- vagy a televízióvételt (amelyet a kapcsolóberendezés határozhat meg), akkor az interferencia kiküszöbölése érdekében ajánlott végrehajtani az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet:

- Igazítsa meg a vevőantenna irányát vagy pozícióját.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- A készülék tápkábelét olyan aljzathoz csatlakoztassa, amely különbözik attól az áramkörtől, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

Megjegyzés

A monitor sérülésének elkerülése érdekében ne emelje azt fel a talpánál fogva.

Megjegyzés: árnyékolt kábel

Az EMC-előírásoknak megfelelően minden egyéb számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatáshoz árnyékolt kábeleket kell használni.

Megjegyzés: perifériák

A készülékhez kizárólag olyan hitelesített perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközöket, terminálokat, nyomtatókat stb.) lehet csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú korlátozásoknak. Nem hitelesített perifériák használata zavarhatja a rádió- és a televízióvételt.

Megjegyzés

A gyártó által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Működtetési feltételek

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályba sorolt digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 specifikációknak:

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Magyarozó megjegyzés: „Elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó szabályok”

Amennyiben már nincs szüksége a termékre, illetve a termék élettartama végén, a bolygó védelme érdekében, kérjük, tartsa be az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására vonatkozó nemzeti törvényeket és rendeleteket, és hasznosítsa újra a készüléket országosan elismert újrahasznosítási engedéllyel rendelkező helyi gyártókon keresztül.

A hulladékká vált berendezés elhagyása az EU háztartási felhasználói számára



A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett szimbólum arra utal, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A használt készülékek ártalmatlanítása során az Ön felelőssége, hogy azokat használt elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyekre vigye. A használt eszközök ártalmatlanítás során történő elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és biztosítja, hogy az újrahasznosításra az emberi egészség és a környezet védelme mellett kerüljön sor. A használt készülékek újrahasznosítási gyűjtőpontjaival kapcsolatos további információkért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket vásárolta.

CE megfelelési nyilatkozat

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC irányelv, a 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv, a 2011/65/EU RoHS irányelv, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az Acer monitor az elektronikus eszközökről kapott videók és vizuális információk megjelenítésére szolgál.

SPECIFIKÁCIÓ

| | | | |
|---|---|---|---|
| LCD-kijelzőpanel | Meghajtórendszer | Színes TFT LCD | |
| | Méret | 23,8" Szé (60 cm) | |
| | Pixelűrűség | 0,275 mm (V) × 0,275 mm (F) | |
| | Fényerő | 250 cd/m ² (Típus) | |
| | Kontraszt | Max. 100 000 000:1 (ACM) | |
| | Megtekintési szög | 178° (V) 178° (F) (CR=10) | |
| | Válasz- idő | 1 ms (VRB) | |
| | Panel típusa | VA | |
| | Vízs. frekvencia | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Függ. frekvencia | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Megjeleníthető színek | 16,7 M szín | | |
| Képpont-órajel | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Maximális felbontás | HDMI: 1920×1080, 144 Hz DP: 1920×1080, 165 Hz | | |
| Plug & Play | VESA DDCI/DC2B | | |
| Energiafogyasztás | Bekapcsolt állapotban | 21 W (Típus) | |
| | Álvó állapot | 0,5 W (Típus) | |
| | Kikapcsolt állapot | 0,3 W (Típus) | |
| Bemeneti csatlakozó | DP HDMI x2 | | |
| Bemeneti videojel | DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál) (Opcionális) HDMI (Kizárólag HDMI-beviteli modell esetén) (Opcionális) | | |
| Hangszórók | 2 W x 2 (csak audiocsatlakozós modell esetén) (Opcionális) | | |
| Maximális képernyőméret | Vízszintes: 527 mm Függőleges: 296 mm | | |
| Áramforrás | BEMENET: 100–240 V~ 50/60 Hz | | |
| Környezeti feltételek | Működési hőmérséklet: 0° – 40°C Tárolási hőmérséklet: -20° – 60°C Működési páratartalom: 20 – 80% | | |
| Méretek | 540 (szé) × 414 (ma) × 215 (mé) mm | | |
| Tömeg (nettó tömeg) | 3 kg (nettó) | | |
| Mechanizmus Specifikációk | Döntés: -5° – +20° Elforgatás: Nem Magasság beállítása: Nem Képforgatás: Nem Leszerelhető talp: Igen | | |
| Külső kezelőszervek | Kapcsoló/gombok | Főkapcsoló gomb 1. gyorsbillentyű 2. gyorsbillentyű | Bemenet Menü/Navigációs/OK |
| | Funkciók | Fényerő Kontraszt Kék fény Feketeszint-javítás ACM Szuperéles kép Gamma Színhőmérséklet Üzem módok sRGB mód Szűrkeárnyalat üzemmód 6 tengelyes színárnyalat 6 tengelyes telítettség Hangerő Némítás Túlhajtás FreeSync Premium VRB Frissítési gyakoriság szám | Célpont Nyelv OSD időtűllépés Átlátszóság OSD lezárása Bemenet Auto bemenetválasztás DP formátum Széles mód Billentyűkombináció-kiosztás DDC/CI HDMI fekete szint Gyors indítás mód Információk Minden beállítás visszaállítása |
| A műszaki adatok típusonként és/vagy régióként eltérőek lehetnek. | | | |

Acer termékéhez kézikönyveket és egyéb dokumentumokat a hivatalos Acer támogató weboldalon található.

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης οθόνης LCD Acer (ΟΓΕ)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.


- Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD: Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείτε αντιστοιχεί στα ηλεκτρολογικά πρότυπα της περιοχής σας.
 - Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.
 - Ψεκάστε με διάλυμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες πάνω σε ένα πανί και καθαρίστε απαλά την οθόνη.
 - Μην ρίχνετε ποτέ υγρά απευθείας στην οθόνη ή το περίβλημά της.**
 - Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία ή αλκοόλη στην οθόνη LCD ή το περίβλημά της.**
 - Η Acer δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση καθαριστικών με αμμωνία ή αλκοόλη.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρα. Η έκθεση σε βροχή, υγρασία ή άμεση ηλιακή φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
- Μην αφαιρείτε το περίβλημα και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οι εργασίες συντήρησης οποιασδήποτε φύσεως πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε δωμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60°C (-4° έως 140°F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.
- Αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό από την οθόνη και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό, εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Το καλώδιο σήματος μεταξύ της οθόνης και του υπολογιστή έχει φθαρεί ή υποστεί ζημιά.
 - Πίσει υγρό επάνω στην οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
 - Η οθόνη LCD ή το περίβλημα έχουν καταστραφεί.

Συναρμολόγηση της βάσης της οθόνης

- Αφαιρέστε τη βάση της οθόνης από τη συσκευασία και τοποθετήστε την σε επίπεδη επιφάνεια.
- Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία.
- Προσαρτήστε το στήριγμα στη βάση.
 - Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει ασφαλιστεί επάνω στο στήριγμα. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
 - Χρησιμοποιήστε ένα κασαβίδι για να στρέψετε τη μαύρη βίδα, ώστε να ασφαλίσετε το στήριγμα στην οθόνη. (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Σύνδεση της οθόνης στον υπολογιστή σας


- Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2-1 Συνδέστε το καλώδιο βίντεο
 - Βεβαιωθείτε ότι και η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
 - Συνδέστε το καλώδιο VGA στον υπολογιστή. (Προαιρετικό)
- 2-2 Σύνδεση καλωδίου HDMI (μόνο μοντέλο εισόδου HDMI) (Προαιρετικό)
 - Βεβαιωθείτε ότι και η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
 - Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.
- 2-3 Συνδέστε το καλώδιο DP (μόνο μοντέλο εισόδου DP) (Προαιρετικό)
 - Βεβαιωθείτε ότι και η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
 - Συνδέστε το καλώδιο DP στον υπολογιστή.
- Σύνδεση καλωδίου ήχου (μόνο σε μοντέλα με είσοδο ήχου) (Προαιρετικό)
- Συνδέστε το καλώδιο USB Type C (μόνο μοντέλο με είσοδο USB Type C) (Προαιρετικό)
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
- Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή και της οθόνης σε μια κοινή πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Στην επιλογή Φόρτιση USB σε κατάσταση απενεργοποίησης, επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φόρτισης USB όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας. (Προαιρετικό)

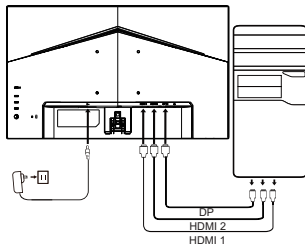

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| ~ | | Σημείωση: Η θέση και τα ονόματα των υποδοχών της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης και κάποιες υποδοχές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα. |
| HDMI (προαιρετικό) | ⚡ (προαιρετικό) | |
| VGA IN (προαιρετικό) | USB (προαιρετικό) | |
| AUDIO IN (προαιρετικό) | DP (προαιρετικό) | |
| AUDIO OUT (προαιρετικό) | USB Type C (προαιρετικό) | |

Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου

| Αρ. | Στοιχείο | Περιγραφή |
|-----|----------------------------|---|
| 1 | Κουμπί/ένδειξη λειτουργίας | Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε χρώμα υποδεικνύει τροφοδοσία με ρεύμα. Το πορτοκαλί χρώμα υποδεικνύει λειτουργία αναμνήσης/ εξοικονόμησης ενέργειας. |
| 2 | Πλήκτρο 1, 2 κουμιά | Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλήκτρων καθαρισμένων από το χρήστη. |
| 3 | Κουμπί εισόδου | Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των πηγών εισόδου. |
| 4 | Κουμπί περιήγησης/OK | Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το μενού OSD. Στη συνέχεια, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ως πλήκτρο κατεύθυνσης για να επισημειώνετε κάθε φορά τη λειτουργία που θέλετε. Πατήστε ξανά για να επιλέξετε μια λειτουργία. |

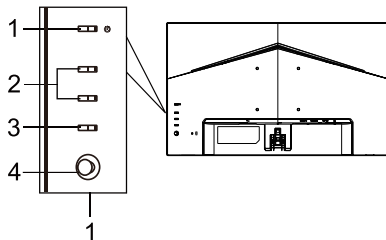

Κανονιστικές δηλώσεις και δηλώσεις ασφαλείας

Υπόδειξη FCC

Ο παρών εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις ως προς τα όρια που προβλέπονται για τις ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα σημειωθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

Σημείωση

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημία στην οθόνη, μην την σκηνώτε από τη βάση της.

Σημείωση: Θωρακισμένο καλώδιο

Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται με θωρακισμένα καλώδια για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EMC.

Σημείωση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακές συσκευές (συσκευές εισόδου/εξόδου, θερματικά, εκτυπωτές κ.λπ.) που είναι πιστοποιημένες ως προς τη συμμόρφωση με τα όρια της κατηγορίας Β μπορούν να συνδεθούν σε αυτόν τον εξοπλισμό. Η χρήση μη πιστοποιημένων περιφερειακών συσκευών είναι πιθανό να οδηγήσει σε παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν.

Συνθήκες λειτουργίας

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Για Καναδούς χρήστες

Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Επεξηγηματική σημείωση σχετικά με τους "Κανονισμούς για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων - Ανακύκλωση και διάθεση"

Για τη βέλτιστη φροντίδα και προστασία του πλανήτη μας, όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το προϊόν ή κατά το τέλος της ζωής του, παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και να το ανακυκλώνετε μέσω τοπικών κατασκευαστών με αναγνωρισμένες σε εθνικό επίπεδο εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Απόρριψη οικιακού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριπτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντί γι' αυτό, είναι δική σας ευθύνη να απορριπτείτε τον άχρηστο εξοπλισμό παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα ανακύκλωσης στην περιοχή σας.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Δια της παρούσης, η Acer Inc. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη οθόνη LCD είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας EMC 2014/30/EU, την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU και την Οδηγία RoHS 2011/65/EU, καθώς επίσης και την Οδηγία 2009/125/ΕΚ σε ό, τι αφορά στη θέσπιση πλαισίου για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Η οθόνη Acer προορίζεται για την οπτική προβολή πληροφοριών που λαμβάνονται από ηλεκτρονικές συσκευές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| Πλαίσιο LCD | Σύστημα οδήγησης | Έγχρωμη TFT LCD | |
| | Μέγεθος | 23,8"W (60 cm) | |
| | Βήμα Pixel | 0,275 mm (O) × 0,275 mm (K) | |
| | Φωτεινότητα | 250 cd/m ² (τυπική) | |
| | Αντίθεση | 100000000:1 μέγ. (ACM) | |
| | Γωνία θέασης | 178° (O)/178° (K) (CR=10) | |
| | Χρόνος απόκρισης | 1ms(VRB) | |
| | Τύπος πίνακα | VA | |
| | Op. Συχνότητα | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Καθ. Συχνότητα | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Χρώματα οθόνης | | 16,7 εκ. χρώματα | |
| Ρολόι κουκκίδας | | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | |
| Μέγιστη ανάλυση | | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | |
| Plug & Play | | VESA DDCI/DDC2B | |
| Κατανάλωση ρεύματος | Λειτουργία ενεργοποίησης | 21 W (τυπική) | |
| | Λειτουργία αναμονής | 0,5 W (τυπική) | |
| | Λειτουργία απενεργοποίησης | 0,3 W (τυπική) | |
| Υποδοχή εισόδου | | DP HDMI x2 | |
| Σήμα εισόδου βίντεο | | DP (μόνο μοντέλο εισόδου DP) (προαιρετικό) HDMI (μόνο για μοντέλα με είσοδο HDMI) (προαιρετικό) | |
| Ηχεία | | 2 W x 2 (μόνο για μοντέλα με είσοδο ήχου) (προαιρετικό) | |
| Μέγιστο μέγεθος οθόνης | | Οριζόντια: 527 mm Κάθετα: 296 mm | |
| Πηγή ισχύος | | ΕΙΣΟΔΟΣ: 100-240 V~ 50/60 Hz | |
| Περιβαλλοντικά ζητήματα | | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° έως 40°C Θερμ αποθήκευσης: -20° έως 60°C Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 20% έως 80% | |
| Διαστάσεις | | 540 (Π) × 414 (Υ) × 215 (B) mm | |
| Βάρος (καθαρό) | | 3 kg (καθαρό) | |
| Προδιαγραφές μηχανισμού | | Κλίση: -5° έως +20° Περιστροφή: Όχι Ρύθμιση ύψους: Όχι Άξονας περιστροφής: Όχι Αποσπώμενο πέλμα βάσης: Ναι | |
| Εξωτερικοί έλεγχοι | Διακόπτης/Πλήκτρα | Κουμπί λειτουργίας Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης 1 Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης 2 | Είσοδος Μενού/Περιήγησης/OK |
| | Λειτουργίες | Φωτεινότητα Αντίθεση Μπλε φως Ενίσχυση μαύρου ACM Υπερευκρίνεια Γάμμα Θερμοκρασία χρώματος Λειτουργίες Λειτουργία sRGB Λειτουργία κλίμακας γκρι Απόχρωση 6 αξόνων Κορεσμός 6 αξόνων Ένταση ήχου Σίγαση ήχου Over Drive FreeSync Premium VRB Αριθμός ρυθμού ανανέωσης | Σημείο στόχου Γλώσσα Λήξη χρονικού ορίου OSD Διαφάνεια Κλειδί OSD Είσοδος Αυτόματη πηγή Μορφή DP Ευρεία λειτουργία Εκχώρηση πλήκτρου συντόμευσης DDC/CI Στάθμη μαύρου HDMI Λειτουργία γρήγορης έναρξης Πληροφόρηση Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων |
| Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο ή/και την περιοχή. | | | |

Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.


- Čistenie LCD obrazovky: najprv sa uistite, že vami používaný adaptér spĺňa elektrické normy pre vašu oblasť.
 - Vypnite LCD monitor a odpojte napájací adaptér.
 - Nastriekajte bezalkoholový čistiaci prostriedok na handričku a opatrne utrite obrazovku.
 - Nikdy nelejte žiadnu tekutinu priamo do obrazovky, na obrazovku ani na jej obal.**
 - Nepoužívajte na LCD obrazovku monitora ani na jej obal žiadne čpavkové ani alkoholové čistiace prostriedky.**
 - Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čpavkových alebo alkoholových čistiacich prostriedkov.
- Neumiestňujte LCD obrazovku vedľa okna. Pri vystavení vplyvom dažďa, vlhkosti alebo priameho slnečného svetla môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Nevyvíjajte tlak na LCD obrazovku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie obrazovky.
- Neodstraňujte kryt a nepokúšajte sa opraviť toto zariadenie sami. Všetky servisné zásahy musí vykonávať poverený technik.
- LCD obrazovka musí byť uložená v miestnosti s teplotou od -20 °C do 60 °C (-4 °F až 140 °F). Ak je LCD obrazovka uložená pri teplotách mimo tento rozsah, môže dôjsť k trvalému poškodeniu.
- Okamžite odpojte napájací adaptér monitora a obráťte sa na povereného technika v týchto prípadoch:
 - Signálový kábel medzi monitorom a počítačom je opotrebovaný alebo poškodený.
 - Na LCD obrazovku sa vyliala tekutina, alebo bola vystavená účinkom dažďa.
 - LCD monitor alebo jeho kryt sú poškodené.

Prípojenie podstavca monitora

- Rozbaľte podstavec monitora a položte podstavec na rovný pracovný podklad.
- Vybaľte monitor.
- Prípojte rameno podstavca k podstavcu.
 - Uistite sa, či podstavec zapadol do ramena podstavca monitora. (len vybrané modely)
 - Skrutkovačom otočte čiernu skrutku a zaistíte tak rameno o obrazovku. (len vybrané modely)

Prípojenie monitora k počítaču


- Vypnite počítač a odpojte napájací kábel.
- 2-1 Prípojenie obrazového kábla
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Prípojte kábel VGA k počítaču. (Voliteľné)
- 2-2 Prípojte kábel HDMI (iba model so vstupom HDMI) (Voliteľné)
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Prípojte kábel HDMI k počítaču.
- 2-3 Prípojte kábel DP (len model s vstupom DP) (Voliteľné)
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Prípojte kábel DP k počítaču.
- Prípojte zvukový kábel (len model so vstupom zvuku) (Voliteľné)
- Prípojte kábel USB Type C (len model s vstupom USB Type C) (Voliteľné)
- Prípojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
- Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.
- Vyberte zapnúť/vypnúť vypnutie nabíjania USB na aktiváciu/deaktiváciu funkcie vypnutia nabíjania USB. (Voliteľné)

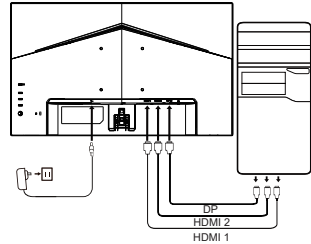

| | | |
|-----------------------|------------------------|---|
| ~ | | Poznámka: Umiestnenie a názvy zásuviek na monitore sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora a niektoré zásuvky nemusia byť na niektorých modeloch k dispozícii. |
| HDMI (voliteľné) | Ω (voliteľné) | |
| VGA IN (voliteľné) | USB (voliteľné) | |
| AUDIO IN (voliteľné) | DP (voliteľné) | |
| AUDIO OUT (voliteľné) | USB Type C (voliteľné) | |

Externé ovládanie

| Č. | Položka | Popis |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | Tlačidlo/kontrolka napájania | Služí na zapnutie/vypnutie monitora. Modrá farba indikuje zapnutie. Oranžová indikuje pohotovostný režim/režim šetrenia energiou. |
| 2 | Tlačidlá klávesovej skratky 1 a 2 | Stlačením tlačidla aktivujete funkciu klávesovej skratky predvolenú používateľom. |
| 3 | Tlačidlo Vstup | Stlačením tlačidla prepnete vstupné zdroje. |
| 4 | Smerové/potvrdzovacie tlačidlo | Stlačením tlačidla aktivujete ponuku OSD, potom ho použijete ako smerové tlačidlo a vyberte požadovanú funkciu. Opätovným stlačením tlačidla potvrdíte výber. |

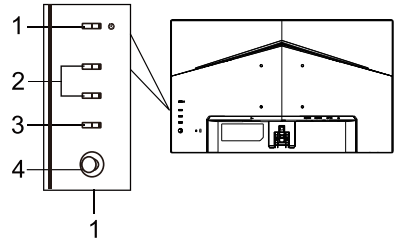

Vyhľadania k predpisom a bezpečnosti

Vyhľadanie k predpisom FCC

Toto zariadenie bolo otestované a je v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel komisie FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením, keď ne zariadenie nainštalované v obytnej oblasti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách, ktoré pri nevhodnej inštalácii a používaní, ktoré nie je v súlade s pokynmi, môže spôsobovať rušenie rádiovkej komunikácie.

Nezaručujeme však, že v konkrétnej inštalácii nebude dochádzať k rušeniu. Ak zariadenie spôsobuje rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu (čo možno určiť prepínačom), odporúča sa používateľovi vykonať jedno alebo viaceré opatrenia na odstránenie rušenia:

- Upravte smer alebo polohu prijímačnej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do inej zásuvky elektrickej zásuvky než je tá, do ktorej je zapojený prijímač.
- Obráťte sa so žiadosťou o pomoc na predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Poznámka

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

Poznámka: tieneny kábel

Všetky prepojenia s inými počítačovými zariadeniami musia byť vykonané pomocou tienených káblov v súlade so smernicami EMC.

Poznámka: periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu môžu byť pripojené len certifikované periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne atď.), ktoré spĺňajú limity triedy B. Pri používaní periférnych zariadení bez certifikátu môže dôjsť k rušeniu rozhlasového a televízneho príjmu.

Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výrobca výslovne nepovolil, môžu spôsobiť neplatnosť povolenia na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie vysielat' neželané rušenie a (2) musí byť schopné prijímať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušení spôsobených neželanou prevádzkou.

Poznámka: Používatelia v Kanade

Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa kanadské smernice ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Vysvetlenie k časti „Predpisy týkajúce sa manipulácie s elektrickými a elektronickými výrobkami určenými na recykláciu a likvidáciu“.

V rámci lepšej starostlivosti o ochranu našej planéty je potrebné, aby používateľ v prípade, že už nepotrebuje tento výrobok, prípadne ak výrobok skončí životnosť, zlikvidoval toto zariadenie v súlade so zákonmi danej krajiny a predpismi týkajúcimi sa recyklácie elektronického a elektrického odpadu a recykloval zariadenie prostredníctvom miestnych výrobcov s kvalifikáciou na recykláciu platnou v danej krajine.

Likvidácia odpadového zariadenia pre domácich používateľov v EÚ



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť pri likvidácii začlenený do bežného domového odpadu. Pri likvidácii použitých zariadení je používateľ povinný zaniest' ich na zberné miesto, ktoré recykluje použité elektrické a elektronické zariadenia. Osobitný zber a recyklácia použitých zariadení pri jeho likvidácii pomáha šetriť prírodné zdroje a zaisť, že zariadenie bude recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o zberných miestach na použité zariadenia vám poskytne miestny úrad, služba poverená likvidáciou komunálneho odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Vyhľadanie o súlade

Spoločnosť Acer Inc. vyhlasuje, že tento LCD monitor je v súlade s povinnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami Smernice EMC 2014/30/EÚ, Smernice o zariadeniach s nízkym napätím 2014/35/EÚ, Smernice RoHS 2011/65/EÚ a Smernice 2009/125/ES s ohľadom na vytvorenie rámca na stanovenie požiadaviek na ekologickú konštrukciu výrobku napájaného energiou.

Monitor Acer je určený na video a vizuálne zobrazovanie informácií získaných z elektronických zariadení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| LCD panel | Systém mechaniky | TFT farebný LCD | |
| | Veľkosť | 23,8-palcov širokouhľý (60 cm) | |
| | Rozstup bodov | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Jas | 250 cd/m ² (typicky) | |
| | Kontrast | 100000000:1 Max (ACM) | |
| | Uhol zobrazenia | 178° (H) 178° (V) (CR = 10) | |
| | Doba odozvy | 1 ms (VRB) | |
| | Typ panela | VA | |
| | Horizontálny kmitočet | HDMI: 31,469 až 158,110 KHz DP: 31,469 až 192,692 KHz | |
| Vertikálny kmitočet | HDMI: 48 až 144 Hz DP: 48 až 165 Hz | | |
| Farby displeja | 16,7 M farieb | | |
| Frekvencia kmitania bodu | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Maximálne rozlíšenie | HDMI: 1920×1080, 144 Hz DP: 1920×1080, 165 Hz | | |
| Zapoj a hraj | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Spotreba energie | Zapnuté | 21 W (typicky) | |
| | Režim spánku | 0,5 W (typicky) | |
| | Režim vypnutia | 0,3 W (typicky) | |
| Vstupný konektor | DP HDMI x2 | | |
| Vstupný video signál | DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné) HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné) | | |
| Reprodukory | 2 W x 2 (iba model so vstupom videa) (voliteľné) | | |
| Maximálna veľkosť obrazovky | Horizontálny: 527 mm Vertikálny: 296 mm | | |
| Zdroj napájania | VSTUP: 100 – 240 V~ 50/60 Hz | | |
| Prevádzkové prostredie | Prevádzková teplota: 0° až 40 °C Skladovacia teplota: -20° až 60 °C Prevádzková vlhkosť: 20 % až 80 % | | |
| Rozmery | 540 (Š) x 414 (V) x 215 (H) mm | | |
| Hmotnosť (čistá hmotnosť) | 3 kg (netto) | | |
| Mechanické parametre | Naklonenie: -5° až +20° Natočenie: Nie Nastavenie výšky: Nie Preklopenie: Nie Odpojiteľný stojan s pátkou: Áno | | |
| Externé ovládače | Prepínače/Tlačidlá | Hlavný vypínač Klávesová skratka 1 Klávesová skratka 2 | Vstup Ponuka/Smerové/Potvrzovacie |
| | Funkcie | Jas Kontrast Modré svetlo Zosilnenie čiernej ACM Super ostrosť Gamma Teplota farby Režimy Režim sRGB Režim odtieňov sivej 6-osová odtieň 6-osová sýtosť Hlasitosť Stlmiť Pretaktovanie FreeSync Premium VRB Hodnota obnovovacej frekvencie | Mieridlo Jazyk Časový limit ponuky na obrazovke Priehľadnosť Zámok ponuky na obrazovke Vstup Automatický zdroj Formát DP Širokouhľý režim Priradenie klávesovej skratky DDC/C1 Úroveň čiernej na HDMI Režim rýchleho spustenia Informácie Obnovenie všetkých nastavení |

Parametre sa líšia v závislosti od modelu a/alebo oblasti.

Návody na obsluhu a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa vášho výrobku Acer nájdete na oficiálnej internetovej stránke zákazníckej podpory spoločnosti Acer.

Guide til hurtig opstart af LCD-skærm fra Acer

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs følgende instruktioner grundigt.


- Rengøring af LCD-skærmen: Kontrollér først, at strømadapteren passer til de elektriske standarder for din region.
 - Sluk LCD-skærmen, og træk strømadapteren ud af stikkontakten.
 - Spray et rengøringsmiddel uden opløsningsmidler på en klud, og tør forsigtigt skærmen af.
 - Spild aldrig væske direkte på eller ind i skærmen eller kabinettet.**
 - Brug ikke ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler til LCD-skærmen eller kabinettet.**
 - Acer påtager sig intet ansvar for skade som følge af brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.
- Undgå at placere LCD-skærmen tæt på et vindue. Regn, fugt eller direkte sollys kan forårsage alvorlig skade på skærmen.
- Undgå at trykke på LCD-skærmen. Et hårdt tryk kan beskadige skærmen permanent.
- Undgå at fjerne kabinettet, og forsøg ikke selv at reparere skærmen. Al vedligeholdelse skal udføres af en autoriseret tekniker.
- Opbevar LCD-skærmen i et værelse med en temperatur på mellem -20 °C til 60 °C. Der kan opstå permanent skade, hvis LCD-skærmen opbevares under temperaturer uden for dette interval.
- Træk straks skærmens strømadapter ud af stikkontakten, og kontakt en autoriseret tekniker hvis:
 - Skærmkablet mellem skærmen og computeren er slidt eller beskadiget.
 - Væske spildes på LCD-skærmen, eller skærmen udsættes for regn.
 - LCD-skærmen eller kabinettet er beskadiget.

Fastgørelse af skærmfoden

- Pak skærmfoden ud, og placér den på en glat arbejdsoverflade.
- Pak skærmen ud.
- Fastgør armen på skærmstativet til foden.
 - Kontrollér, at foden låses fast på armen på skærmstativet (kun udvalgte modeller).
 - Drej den sorte skrue med en skruetrækker for at spænde armen fast til skærmen. (kun udvalgte modeller).

Slut skærmen til din computer


- Sluk computeren, og træk stikket ud af stikkontakten.
- 2-1 Tilslut videokabel
 - a. Kontrollér, at både skærmen og computeren er slukket.
 - b. Slut VGA-kablet til computeren. (ekstraudstyr)
- 2-2 Tilslut HDMI-kablet (kun model med HDMI-indgang) (ekstraudstyr)
 - a. Kontrollér, at både skærmen og computeren er slukket.
 - b. Slut HDMI-kablet til computeren.
- 2-3 Tilslut DP-kabel (kun model med DP-indgang) (ekstraudstyr)
 - a. Kontrollér, at både skærmen og computeren er slukket.
 - b. Slut DP-kablet til computeren.
3. Tilslut lyd-kablet (kun modeller med lydindgang) (ekstraudstyr)
4. Tilslut USB-kablet Type-C (kun model med USB-indgang Type-C) (ekstraudstyr)
5. Sæt skærmens ledning i strømporten på bagsiden af skærmen.
6. Tilslut computerens og skærmens strømkabler til en stikkontakt i nærheden.
7. Slå USB-opladning i slukket tilstand TIL/FRA for at aktivere/deaktivere funktionen USB-opladning i slukket tilstand. (ekstraudstyr)

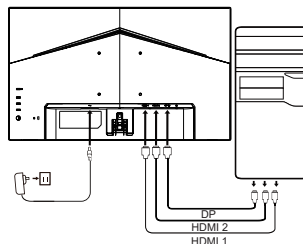

| ~ | ~ | Bemærk: Placeringen og navnet på stikkene på skærmen kan variere efter skærmmodel, og visse stik findes muligvis ikke på alle modeller. |
|--------------------------|---------------------------|---|
| HDMI (ekstraudstyr) | ~ (ekstraudstyr) | |
| VGA IN (ekstraudstyr) | USB (ekstraudstyr) | |
| AUDIO IN (ekstraudstyr) | DP (ekstraudstyr) | |
| AUDIO OUT (ekstraudstyr) | USB Type-C (ekstraudstyr) | |

Eksterne kontrolknapper

| Nr. | Punkt | Beskrivelse |
|-----|--------------------------|--|
| 1 | Tænd/sluk-knap/indikator | Tænder og slukker for skærmen. Blå angiver, at skærmen er tændt. Gul angiver standby/strømbesparende tilstand. |
| 2 | Genvej 1, 2 knapper | Tryk for at aktivere brugerdefineret genvejsfunktion. |
| 3 | Indgangsknap | Tryk for at skifte indgangskilde. |
| 4 | Navigations-/OK-knap | Tryk for at aktivere OSD-menuen, og brug den derefter som navigationsknap til at fremhæve den ønskede funktion. Tryk igen for at foretage et valg. |

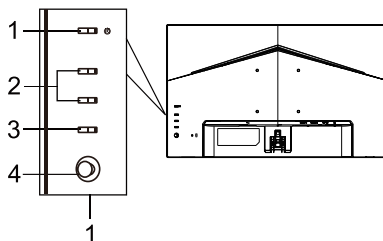

Lovgivningsmæssige erklæringer og sikkerhedserklæringer

FCC-erklæring

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Grænserne er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret er installeret i boligområder. Udstyret genererer, bruger, kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage interferens for radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis enheden forårsager interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler (hvilket kan afgøres med koblingsudstyret), anbefales det, at brugeren afhjælpes interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Slut apparatet til en stikkontakt på et kredsløb, der er forskelligt fra kredsløbet, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt din forhandler eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Bemærk

Undgå skade på skærmen ved at løfte den i foden.

Bemærk: Afskærmet kabel

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med afskærmede kabler for at overholde EMC-bestemmelserne.

Bemærk: Eksternt udstyr

Kun certificeret eksternt udstyr (input-/outputenheder, terminaler, printere osv.), som overholder kravene i klasse B, må tilsluttes enheden. Brug af ikke-certificeret eksternt udstyr kan forårsage interferens for modtagelsen af radio- og tv-signaler.

Bemærk

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan annullere brugerens ret til at bruge produktet.

Driftsforhold

Enheden overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse sker på følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal være i stand til at acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Canadiske brugere

Den digitale enhed i klasse B overholder specifikationerne i den canadiske standard ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Forklarende bemærkning om "Bestemmelser vedrørende håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt genbrug og bortskaffelse"

Med henblik på bedre pleje og beskyttelse af vores planet skal brugeren, når der ikke længere er behov for produktet, eller produktet har nået slutningen af sin levetid, overholde nationale love og bestemmelser om genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt aflevere affaldet til genbrug til godkendte lokale producenter.

Bortskaffelse af affaldsudstyr for EU-husholdninger



Symbolet på produktet eller produktets emballage viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det er dit ansvar at bortskaffe brugte enheder ved at indlevere dem til et indsamingssted, der genbruger brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Den separate indsamling og genbrug af brugte enheder på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. Hvis du vil vide mere om steder til indlevering af brugte enheder til genbrug, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsvæsen eller forretningen, hvor du købte produktet.

CE-overensstemmelseserklæring

Acer Inc. erklærer hermed at denne LCD-skærm er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i EMC-direktiv 2014/30/EU, Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU, RoHS-direktiv 2011/65/EU samt direktiv 2009/125/EF om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Acer-skærmen er beregnet til video og visning af oplysninger fra elektroniske enheder.

SPECIFIKATION

| | | | |
|---|--|--|--|
| LCD-panel | Driftssystem | LCD med TFT-teknologi, farve | |
| | Mål | 23,8 tommer bred (60 cm) | |
| | Pixelafstand | 0,275 mm (H) x 0,275 mm (V) | |
| | Lysstyrke | 250 cd/m ² (typisk) | |
| | Kontrast | 10000000:1 Maks. (ACM) | |
| | Visningsvinkel | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Svartid | 1 ms (VRB) | |
| | Paneltype | VA | |
| | Horizontal frekvens | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Vertikal frekvens | HDMI: 48-144 Hz DP: 48-165 Hz | | |
| Skærmfarver | 16,7 mio. farver | | |
| Prikfrekvens | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Maksimal opløsning | HDMI: 1920 × 1080 ved 144 Hz DP: 1920×1080 ved 165 Hz | | |
| Plug and Play | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Strømforbrug | Tændt tilstand | 21 W (typisk) | |
| | Dvæletilstand | 0,5 W (typisk) | |
| | Slukket tilstand | 0,3 W (typisk) | |
| Indgangsstik | DP HDMI x 2 | | |
| Videoundgangssignal | DP (kun model med DP-indgang) (ekstraudstyr) HDMI (kun model med HDMI-indgang) (ekstraudstyr) | | |
| Højtalere | 2 x 2 W (kun model med lydindgang) (ekstraudstyr) | | |
| Maksimal skærmstørrelse | Horizontalt: 527 mm Vertikalt: 296 mm | | |
| Strømforsyning | INDGANG: 100-240 V, 50/60 Hz | | |
| Miljøhensyn | Driftstemp.: 0 °C til 40 °C Opbevaringstemp.: -20 °C til 60 °C Driftsfugtighed: 20 % til 80 % | | |
| Mål | 540 (B) x 414 (H) x 215 (D) mm | | |
| Vægt (netto) | 3 kg (netto) | | |
| Specifikationer af mekanisk funktion | Vippefunktion: -5° til +20° Drejefunktion: Nej Højdejustering: Nej Pivofunktion: Nej Aftagelig fod: Ja | | |
| Eksterne kontrolknapper | Kontakt/knapper | Tænd/sluk-knap Genvejstast 1 Genvejstast 2 | Indgang Menu/Navigations/OK |
| | Funktioner | Lysstyrke Kontrast Blåt lys Forøgelse af sort farve ACM Superskarphed Gamma Farvetemperatur Tilstande sRGB-tilstand Gråtonetilstand Nuance i 6 akser Mætning i 6 akser Lydstyrke Slå lyd fra Overdrive FreeSync Premium VRB Opdateringshastighed | Sigtepunkt Sprog Timeout for skærmmenu Gennemsigtighed Skærmmenu-lås Indgang Autosignalkilde Format DP Bredformat Tildeling af genvejstast DDC/C1 Niveau af sort i HDMI Tilstanden Hurtig start Oplysninger Nulstil alle indstillinger |
| Specifikationer kan variere afhængigt af model og/eller region. | | | |

Du kan finde vejledninger og andre dokumenter til dit Acer-produkt på Acers officielle supportside.

Acer-LCD-näytön pika-asennusopas

Tärkeitä turvaohjeita

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.


- LCD-näytön puhdistaminen: varmista ensimmäiseksi, että käyttämäsi verkkolaite vastaa alueesi sähköstandardeja.
 - Sammuta LCD-näyttö ja irrota verkkolaite pistorasiasta.
 - Suihkuta liinaan puhdistusainetta, joka ei sisällä liuottimia, ja pyyhi näyttö varovasti.
 - Älä koskaan kaada mitään nestettä suoraan näytölle tai sen koteloon.**
 - Älä käytä ammoniakki- tai alkoholinpohjaisia puhdistusaineita LCD-näyttöön tai koteloon.**
 - Acer ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ammoniakki- tai alkoholinpohjaisten puhdistusainneiden käyttämisestä.
- Älä aseta LCD-näyttöä lähelle ikkunaa. Altistuminen sateelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle voi aiheuttaa vakavia vaurioita laitteeseen.
- Älä paina LCD-näyttöä. Liian voimakas painaminen voi aiheuttaa pysyviä vaurioita näyttöön.
- Älä irrota koteloa tai yritä korjata konetta itse. Kaikki huolto- ja korjaukset on jätettävä valtuutetulle asentajalle.
- Säilytä LCD-näyttöä tilassa, jonka lämpötila on -20 - 60 °C. Jos LCD-näyttöä säilytetään tämän lämpötila-alueen ulkopuolella, se voi vaurioitua pysyvästi.
- Irrota näytön verkkolaite välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun asentajaan, jos:
 - Signaalkaapeli näytön ja tietokoneen välillä on kulunut tai vaurioitunut.
 - LCD-näyttöön on roiskunut nesteitä tai näyttö on altistunut sateelle.
 - LCD-näyttö tai kotelo on vahingoittunut.

Näytön jalustan kiinnittäminen

- Pura näytön jalusta pakkauksesta ja aseta jalusta tasaiselle työtasolle.
- Pura näyttö pakkauksesta.
- Kiinnitä näytön jalustan varsi jalustaan.
 - Varmista, että jalusta napsahtaa näytön jalustan varteen. (Vain tietyissä malleissa)
 - Käytä ruuvitaltaa ja kierrä musta ruuvi kiinnittämään varsi näyttöön. (Vain tietyissä malleissa)

Yhdistä näyttö tietokoneeseen


- Sammuta tietokone ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- 2-1 Liitä videokaapeli
 - Varmista että sekä näyttö että tietokone on kytketty pois päältä.
 - Liitä VGA-kaapeli tietokoneeseen. (Valinnainen)
- 2-2 Liitä HDMI-kaapeli (vain HDMI-tulomalli) (Valinnainen)
 - Varmista että sekä näyttö että tietokone on kytketty pois päältä.
 - Liitä HDMI-kaapeli tietokoneeseen.
- 2-3 Liitä DP-kaapeli (vain DP-tulomalli) (Valinnainen)
 - Varmista että sekä näyttö että tietokone on kytketty pois päältä.
 - Liitä DP-kaapeli tietokoneeseen.
- Yhdistä äänikaapeli (vain äänitulomalli) (Valinnainen)
- Yhdistä USB Type C -kaapeli (vain USB Type C -tulomallit) (Valinnainen)
- Kytke näytön virtajohto näytön takana olevaan virtaliitäntään.
- Kytke tietokoneen ja näytön virtapistokkeet läheiseen pistorasiaan.
- Valitse Virta pois päältä USB-lataus PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ ottaaksesi Virta pois päältä USB-latauksen käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. (Valinnainen)

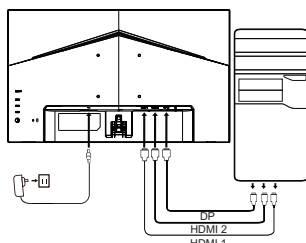

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| ~ | | |
| HDMI (valinnainen) | ⊕ (valinnainen) | Huomaa: Näytön liitäntöjen sijainnit ja nimet voivat vaihdella näytön mallin mukaan, ja jotakin liitäntäjä ei ehkä ole käytettävissä kaikissa malleissa. |
| VGA IN (valinnainen) | USB (valinnainen) | |
| AUDIO IN (valinnainen) | DP (valinnainen) | |
| AUDIO OUT (valinnainen) | USB Type C (valinnainen) | |

Ulkoinen ohjaus

| Nro | Kohta | Kuvaus |
|-----|-----------------------------|---|
| 1 | Virtapainike/merkkivalo | Kytkee näytön virran päälle ja pois päältä. Sininen merkkivalo tarkoittaa, että virta on kytkettyä. Oranssi merkkivalo tarkoittaa valmiustilaa/virransäästötilaa. |
| 2 | Pikanäppäin 1, 2 painiketta | Painamalla pikanäppäintä voit käyttää käyttäjän määrittämää pikanäppäintöimintöä. |
| 3 | Tulo-painike | Painamalla painiketta voit vaihtaa tulolähdettä. |
| 4 | Navigointi-/OK-painike | Tällä painikkeella voit avata OSD-valikon, selata sitä ja korostaa haluamasi toiminnon. Vahvista valinta painamalla sitä uudelleen. |

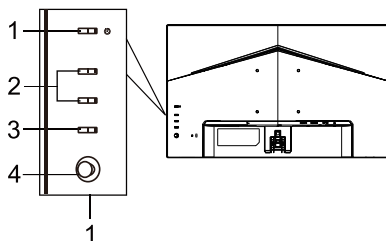

Säätely- ja turvallisuuslausunnot

FCC-lausunto

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osassa luokan B digitaalisille laitteille asetettujen rajojen puitteissa. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laite asennetaan asuinalueelle. Laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuisia energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriötä radioviestintään.

Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiintyisi jossakin tiettyssä asennuksessa. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysiin (mikä voidaan määrittää kytkinlaitteiden avulla), suositellaan, että käyttäjä yrittää häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Sääda uudelleen vastaanottoantennin suuntaa tai asentoa.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on kytketty eri virtapiiriin kuin vastaanotin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- ja televisiotekniikkaan erikoistuneelta asentajalta.

Huomaa

Älä nosta näyttöä jalustasta, jotta vältät näytön vaurioitumisen.

Huomaa: suojattu kaapeli

Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin on tehtävä suojaetuilla kaapeleilla, jotta EMC-asetuksen vaatimukset täyttyvät.

Huomaa: oheislaitteet

Laitteeseen saa kytkeä vain sertifioituja oheislaitteita (I/O-laitteet, päätteet, tulostimet jne.), jotka täyttävät luokan B rajat. Sertifioimattomien oheislaitteiden käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä radio- ja televisiovastaanotolle.

Huomaa

Muutokset tai muunnelmat, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä tuotetta.

Käyttöolosuhteet

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on kahden seuraavan ehdon alainen: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen pystyttävä vastaanottamaan kaikki häiriö, myös laitteen toimintaa mahdollisesti haittaava häiriö.

Huomaa: Käyttö Kanadassa

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-säädöksen mukainen.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Selittävä huomautus ”Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätystä ja hävittämistä koskeviin määräyksiin”

Jotta voisimme paremmin huolehtia planeetastamme ja suojella sitä, noudata sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätystä koskevia kansallisia lakeja ja asetuksia, kun et enää tarvitse tätä tuotetta tai tuotteen käyttöikä on päättynyt. Kierrätä tuote paikallisten valmistajien kautta kansallisesti hyväksytyyn kierrätyslaitokseen.

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen EU:n alueella



Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa kertoo, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Hävitettäessä käytettyjä laitteita on sinun vastuullasi viedä ne keräyspisteeseen, joka kierrättää käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Käytettyjen laitteiden erillinen kerääminen ja kierrätys hävittämishetkellä auttaa säästämään luonnonvaroja, ja varmistaa, että ne kierrätetään tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoa käytettyjen laitteiden kierrätyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltolaitokselta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten Acer Inc. vakuuttaa, että tämä LCD-näyttö on seuraavassa mainittujen direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen, EMC-direktiivi 2014/30/EU, pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EY energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.

Acer-näyttö on tarkoitettu videoiden sekä elektroniikkalaitteista saatujen tietojen visuaaliseen näyttämiseen.

TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| LCD-paneeli | Järjestelmä | TFT-värinestekidenäyttö | |
| | Koko | 23,8" L (60 cm) | |
| | Kuvapisteväli | 0,275 mm (V) × 0,275 mm (P) | |
| | Kirkkaus | 250 cd/m ² (tyypillinen) | |
| | Kontrasti | 100 000 000:1 enint. (ACM) | |
| | Katselukulma | 178° (V) 178° (P) (CR=10) | |
| | Vasteaika | 1 ms (VRB) | |
| | Paneelityyppi | VA | |
| | Vaakataajuus | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Pystytaajuus | HDMI: 48–144 Hz DP: 48–165 Hz | | |
| Näyttövärit | 16,7 milj. väriä | | |
| Pikseikkello | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Enimmäisresoluutio | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | | |
| Plug & Play | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Virrankulutus | Päällä-tila | 21 W (tyypillinen) | |
| | Lepotila | 0,5 W (tyypillinen) | |
| | Pois | 0,3 W (tyypillinen) | |
| Tuloliitäntä | DP HDMI x2 | | |
| Videon tulosignaali | DP (vain DP-tulomalli) (Valinnainen) HDMI (vain malli, jossa HDMI-sisääntulo) (Valinnainen) | | |
| Kaiuttimet | 2 W x 2 (vain äänitulomalli) (Valinnainen) | | |
| Näyttöruudun enimmäiskoko | Vaakasuunta: 527 mm Pystysuunta: 296 mm | | |
| Virtalähde | TULO: 100–240 V~ 50/60 Hz | | |
| Ympäristön huomioitavat seikat | Käyttölämpötila: 0° – 40°C Säilytyslämpötila: -20° – 60°C Käyttöilmankosteus: 20 – 80 % | | |
| Mitat | 540 (L) × 414 (K) × 215 (S) mm | | |
| Paino (netto) | 3 kg (netto) | | |
| Mekaaniset tiedot | Kallistus: -5° - +20° Kääntö: Ei Korkeussäätö: Ei Suunnan kääntö: Ei Irrotettava jalusta: Kyllä | | |
| Ulkoiset hallintalaitteet | Kytkin/painikkeet | Virtapainike Pikanäppäin 1 Pikanäppäin 2 | Tulo Valikko/Navigointi/OK |
| | Toiminnot | Kirkkaus Kontrasti Sinisen taso Mustan vahvistus ACM Superterävyys Gamma Värin lämpöisyys Tilat sRGB-tila Harmaasävytila 6-aksel. sävy 6-aksel. satur. Äänenvoim. Mykistä Ylivaihe FreeSync Premium VRB Virkest.taaj.num | Tähtäyspiste Kieli Aikakatkaisu Läpinäkyvyys Lukitse OSD Tulo Autom. lähde DP-muoto Laajakuva Pikanäppäinmäärittäminen DDC/CI HDMI-mustan taso Pika-aloitustila Informaatio Nollaa kaikki asetukset. |

Tekniset tiedot saattavat vaihdella mallin ja/tai alueen mukaan.

Hae Acer-tuotteen käyttöoppaata ja muut asiakirjat viralliselta Acer-tukisivustolta.

Hurtigstartveiledning (QSG) for LCD-skjerm fra Acer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les følgende instruksjoner nøye.


- Rengjøring av LCD-skjermen: først må du sjekke at strømadapteren du bruker passer til strømtypen i det området du er i.
 - Slå av LCD-skjermen, og trekk ut strømadapteren.
 - Bruk et løsemiddelфриt rengjøringsmiddel, og spray det på en klut, og tørk forsiktig av skjermen.
 - Hell aldri væske direkte på/i skjermen, eller ikke på skroget.**
 - Ikke bruk ammoniakk- eller alkoholholdige rengjøringsmidler på LCD-skjermen eller skroget.**
 - Acer vil ikke ta ansvar for skader som oppstår på grunn av bruk av ammoniakk- eller alkoholholdige rengjøringsmidler.
- LCD-skjermen skal ikke plasseres i nærheten av et vindu. Hvis enheten utsettes for regn, fuktighet eller direkte sollys, kan den få alvorlige skader.
- Utøv ikke trykk mot LCD-skjermen. Et for hardt trykk mot skjermen kan medføre varig skade.
- Ikke demonter skroget, og ikke prøv å reparere utstyret selv. Alt vedlikeholdsarbeid skal utføres av en autorisert tekniker.
- LCD-skjermen skal lagres i et rom hvor temperaturen ligger mellom -20°C og 60°C (-4°F-140°F). Hvis LCD-skjermen lagres utenfor dette temperaturområdet, kan det medføre varig skade.
- Trekk ut skjermens strømadapter straks, og ta kontakt med en autorisert tekniker hvis:
 - Signalkabelen mellom skjermen og datamaskin er slitt eller skadet.
 - Det er søtt væske på LCD-skjermen, eller hvis skjermen har vært utsatt for regn.
 - LCD-skjermen eller skroget er skadet.

Feste skjermstativet

- Pakk opp skjermstativet, og sett det på en jevn og stabil arbeidsflate.
- Pakk opp skjermen.
- Fest armen til skjermstativet.
 - Sjekk at stativet sitter godt inn i armen. (Kun enkelte modeller)
 - Bruk et skrujern, og skru til den svarte skruen for å feste armen til skjermen. (Kun enkelte modeller)

Koble skjermen til datamaskinen din


- Slå av datamaskinen, og trekk ut strømledningen.
- 2-1 Koble til videokabelen
 - Sjekk at både datamaskinen og skjermen er slått AV.
 - Koble VGA-kabelen til datamaskinen. (Valgfritt)
- 2-2 Koble til HDMI-kabelen (bare modell med HDMI-inngang) (Valgfritt)
 - Sjekk at både datamaskinen og skjermen er slått AV.
 - Koble HDMI-kabelen til datamaskinen.
- 2-3 Koble til DP-kabelen (Kun modell med DP-inngang) (Valgfritt)
 - Sjekk at både datamaskinen og skjermen er slått AV.
 - Koble DP-kabelen til datamaskinen.
- Koble til lyd-kabelen (kun modeller med lydinnang) (Valgfritt)
- Koble til USB Type C-kabelen (kun modeller med USB type C-inngang) (Valgfritt)
- Sett inn skjermens strømkabel i strøminntaket på baksiden av skjermen.
- Sett inn strømlledningene til datamaskinen og skjermen i en nærliggende stikkontakt.
- Velg Strøm av USB-lading AV/PÅ for å aktivere/deaktivere lade-funksjonen via USB når enheten er slått av. (Valgfritt)

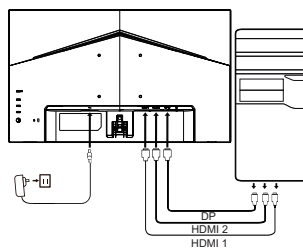

| ~ | | Merk: Plasseringen og navnene på de ulike portene på monitoren kan variere fra modell til modell, og noen porter finner du kanskje ikke på enkelte modeller. |
|-----------------------|------------------------|--|
| HDMI (valgfritt) | ⦿ (valgfritt) | |
| VGA IN (valgfritt) | USB (valgfritt) | |
| AUDIO IN (valgfritt) | DP (valgfritt) | |
| AUDIO OUT (valgfritt) | USB Type C (valgfritt) | |

Ekstern kontroll

| Nr. | Element | Beskrivelse |
|-----|-------------------------|--|
| 1 | Strømknapp-/indikator | Slår skjermen på/av. Blå indikerer at den er slått på. Gul indikerer standby/strømsparingsmodus. |
| 2 | Hurtigtast 1, 2 knapper | Trykk for å aktivere brukerdefinert hurtigtastfunksjon. |
| 3 | Inngang-knapp | Trykk for å veksle mellom inngangskilder. |
| 4 | Navigasjons-/OK-knapp | Trykk for å aktivere OSD-menyen, og bruk deretter knappen som en styretast for å markere ønsket funksjon. Trykk på den igjen for å angi et valg. |

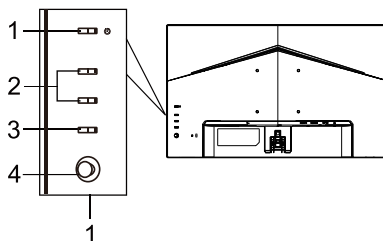

Sikkerhetserklæringer

FCC-erklæringer

Dette utstyret har blitt testet og har blitt funnet å holde seg innenfor grensene for digitale enheter av klasse B, i henhold til del 15 av FCCs regler. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret er installert i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiobølger. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksene, kan disse bølgene forårsake interferens på radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis utstyret forårsaker interferens med radio eller TV-mottak (noe du kan finne ut av ved hjelp av bryteranlegget), anbefaler vi brukeren å ta en av følgende forholdsreglene for å eliminere interferensen:

- Juster antennens retning eller stilling.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble til utstyret til en stikkontakt som ikke er på samme strømkrets som mottakeren.
- Ta kontakt med forhandleren din eller med en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Merknad

For å unngå skader på skjermen, ikke løft skjermen sammen med stativet.

Merk: skjermet kabel

All kabling med ander computer-enheter må skje ved hjelp av skjermede kabler som er i samsvar med EMC-reglene.

Merk: periferiutstyr

Kun sertifiserte periferi-enheter (utstyr med inngang/utgang, terminaler, printere, osv) som er i samsvar med klasse B begrensninger, skal brukes med denne enheten. Hvis du bruker periferi-enheter som ikke er sertifiserte, kan det forårsake interferens med radio og TV-mottak.

Merknad

Enhver endring som ikke er godkjent av fabrikanten kan medføre at brukeren mister sin bruksrett av produktet.

Driftsforhold

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt de to følgende betingelsene: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og(2) enheten må kunne tåle all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake at brettet ikke fungerer som ønsket.

Merk: Kanadiske brukere

Dette digitale utstyret av klasse B er i samsvar med de kanadiske ICES-003 spesifikasjonene.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Veiledning om "Reglene som gjelder håndtering av resirkulering og avhending av elektriske og elektroniske produkter"

For å ivareta og for å beskytte miljøet, skal brukeren, når han ikke lenger trenger dette produktet, eller når produktets levetid er over, forholde seg til de fastsatte reglene i det landet han befinner seg i for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall, og utstyret skal resirkuleres hos lokale produsenter som er kvalifiserte til denne oppgaven.

Regler for avhending av utbrukt eller ødelagt utstyr i EU-husholdninger



Dette symbolet på produktet eller på emballasjen betyr at produktet ikke skal avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Når utbrukt utstyr avhendes, er det ditt ansvar å bringe det til en gjenvinningsstasjon som resirkulerer elektrisk og elektronisk utstyr. Å sørge for innsamling og avhending av utbrukt utstyr når det skal kastes bidrar til å ivareta våre naturressurser, og sikrer at utstyret gjenvinnes på en måte som beskytter miljøet og menneskets helse. Ønsker du mer informasjon om gjenvinningsstasjonene for utbrukt utstyr, ta kontakt med de lokale myndighetene, tjenesten som håndterer husholdningsavfallet, eller butikken hvor du kjøpte produktet.

CE-samsvarserklæring

Acer Inc. erklærer herved at denne LCD-skjermen er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i EMC-direktiv 2014/30/EU, lavspenningsdirektiv 2014/35/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU med hensyn til etablering av et rammeverk for innstilling av økodesignkrav for energirelaterte produkter.

Acer-monitoren er ment å skulle brukes til video og visuell visning av informasjon innhentet fra elektroniske enheter.

SPESIFIKASJON

| | | | |
|---|---|--|--|
| LCD-panel | Driftssystem | TFT Farge-LCD | |
| | Størrelse | 23,8"W (60 cm) | |
| | Piksel pitch | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Lysstyrke | 250 cd/m ² (typisk) | |
| | Kontrast | 100 000 000:1 maks. (ACM) | |
| | Visningsvinkel | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Responstid | 1ms(VRB) | |
| | Paneltype | VA | |
| | H-frekvens | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| V-frekvens | HDMI: 48-144 Hz DP: 48-165 Hz | | |
| Visningsfarger | 16,7 millioner farger | | |
| Punkt klokke | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Maksimal oppløsning | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | | |
| Plug & Play | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Strømforbruk | Påslått | 21 W (typisk) | |
| | Hvilemodus | 0,5 W (typisk) | |
| | Av-modus | 0,3 W (typisk) | |
| Inngangskobling | DP HDMI x2 | | |
| Videosignal inn | DP (bare modell med Dp-inngang) (valgfritt) HDMI (kun modeller med HDMI-inngang) (valgfritt) | | |
| Høytalere | 2W x 2 (Kun modeller med Lyd-inngang) (valgfritt) | | |
| Maksimal skjermstørrelse | Horisontal: 527 mm Vertikal: 296 mm | | |
| Strømkilde | INNGANG: 100-240 V~ 50/60 Hz | | |
| Miljøhensyn | Driftstemperatur: 0° til 40°C Lagringstemperatur: -20° til 60°C Fuktighet ved drift: 20 % til 80 % | | |
| Mål | 540 (B) x 414 (H) x 215 (D) mm | | |
| Vekt (N. W.) | 3 kg (netto) | | |
| Mekaniske spesifikasjoner | Helling: -5° til +20° Rotasjon: Nei Høydejustering: Nei Dreining: Nei Avtakbart fotstativ: Ja | | |
| Kontroller på utsiden | Brytere/Knapper | Strømknapp Hurtigtast 1 Hurtigtast 2 | Inngang Meny/Navigasjons/OK |
| | Funksjoner | Lysstyrke Kontrast Blått lys Svart Boost ACM Super Skarphet Gamme Fargetemperatur Moduser sRGB-modus Gråskala-Modus Nyanse med 6 akser Metning med 6 akser Lydstyrke Stum Over Drive FreeSync Premium VRB Oppdateringsrate | Siktepunkt Språk Tidsavbrudd for skjermmeny Gjennomsiktighet Låsing av OSD Inngang Auto-kilde Format DP Bred modus Tildeling av hurtigtaster DDC/CI HDMI Svart Nivå Hurtigstart-modus Informasjon Nullstill alle innstillinger |
| Spesifikasjonene varierer avhengig av modell og/eller region. | | | |

Acer LCD Monitör Hızlı Başlangıç Kılavuzu (QSG)

Önemli güvenlik talimatları

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.


- LCD ekranın temizlenmesi: önce kullandığınız güç adaptörünün, bölgenizin elektrik standartlarını karşıladığından emin olun.
 - LCD monitörü kapatın veya güç adaptörünü prizden çekin.
 - Beze solventsiz bir temizleme solüsyonu sıkarak ekranı nazik şekilde silin.
 - Ekranın üzerine veya içine ya da kasaasına asla sıvı dökmeyin.**
 - LCD monitöründe veya kasaasında hiçbir amonyak veya alkol bazlı temizleyiciler kullanmayın.**
 - Acer, herhangi bir amonyak veya alkol bazlı temizlik maddelerinin kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
- LCD ekranı pencerenin yakınına koymayın. Yağmur, nem veya doğrudan gelen güneş ışığına maruz bırakılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir.
- LCD ekranının üzerine bastırmayın. Aşırı derecede güçlü şekilde bastırılması ekranda kalıcı zararlara neden olabilir.
- Monitörün kasaasını sökmeyin veya cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Tüm bakım işleri, yetkili bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.
- LCD ekranı, -20°C ile 60°C (-4°F ile 140°F) arasında bir sıcaklığa sahip odada muhafaza edin. LCD ekran, bu sıcaklık aralıklarının dışında ki bir sıcaklıkta muhafaza edilirse kalıcı hasar meydana gelebilir.
- Aşağıdaki durumlarda hemen monitörün güç adaptörünü prizden çekerek yetkili bir teknisyene danışın:
 - Monitör ile bilgisayar arasındaki sinyal kablosu yıpranmışsa veya hasar görmüşse.
 - LCD ekrana sıvı dökülmüşse veya ekran yağmura maruz kalmışsa.
 - LCD monitör veya kasa hasar görmüşse.

Monitör ayağının takılması

- Monitör ayağını paketinden çıkararak düz bir zemine koyun.
- Monitörü ambalajından çıkarın.
- Monitör stant kolunu ayağa takın.
 - Ayağın, monitör stant koluna oturduğundan emin olun. (Sadece bazı modellerde)
 - Kolu ekrana sabitlemek üzere siyah vidayı çevirmek için bir tornavida kullanın. (Sadece bazı modellerde)

Monitörünüzü bilgisayarınıza bağlayın


- Bilgisayarınızı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
- 2-1 Video Kablosunu Bağlayın
 - Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - VGA kablosunu bilgisayara bağlayın. (isteğe bağlı)
- 2-2 HDMI Kablosunu Bağlayın (Sadece HDMI girişli model) (isteğe bağlı)
 - Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - HDMI kablosunu bilgisayara bağlayın.
- 2-3 DP Kablosunu Bağlayın (Sadece DP girişli model) (isteğe bağlı)
 - Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - DP kablosunu bilgisayara bağlayın.
- Ses kablosunu takın (sadece ses girişli modeller) (isteğe bağlı)
- USB Type C Kablosunu (sadece USB Type C girişli model) (isteğe bağlı)
- Monitör güç kablosunu monitörün arkasındaki güç portuna takın.
- Bilgisayarınızın ve monitörünüzün güç kablolarını yakındaki elektrik prizine takın.
- Güç kapalı USB şarj fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Güç Kapalı USB şarjı AÇIK/KAPALI seçeneğini seçin. (isteğe bağlı)

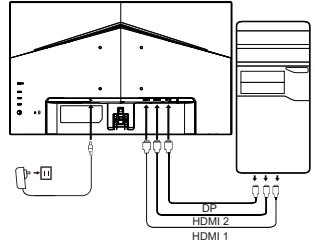

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---|
| ~ | | |
| HDMI (isteğe bağlı) | ⊕ (isteğe bağlı) | Not: Monitör üzerindeki soketlerin yeri ve adları, monitör modeline göre değişiklik gösterebilir ve bazı soketler bazı modellerde bulunmayabilir. |
| VGA IN (isteğe bağlı) | USB (isteğe bağlı) | |
| AUDIO IN (isteğe bağlı) | DP (isteğe bağlı) | |
| AUDIO OUT (isteğe bağlı) | USB Type C (isteğe bağlı) | |

Harici kumanda düğmeleri

| Numara | Öge | Açıklama |
|--------|----------------------------|---|
| 1 | Güç düğmesi/ göstergesi | Monitörü açar/kapatır. Mavi, açık olduğunu gösterir. Kehribar rengi, bekleme/güç tasarrufu modunda olduğunu gösterir. |
| 2 | Kısayol 1, 2 düğmeleri | Kullanıcı tanımlı kısayol işlevini etkinleştirmek için basın. |
| 3 | Giriş düğmesi | Giriş kaynakları arasında geçiş yapmak için basın. |
| 4 | Gezime/Tamam düğmesi | OSD menüsünün etkinleştirmek için basın ve ardından istenen işlevi vurgulamak üzere yönlendirme tuşu olarak kullanın. Seçim girmek için tekrar basın. |

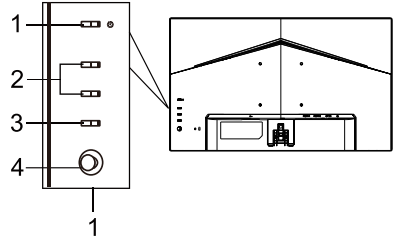

Düzenleyici ve güvenlik bildirimleri

FCC bildirimi

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu sınırlara uyduğu görülmüştür. Bu sınırlar, cihaz bir yerleşim bölgesine kurulduğunda zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yaya bilmekte olup talimatlara göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz iletişimde parazite neden olabilir.

Ancak bu husus, belirli bir montajda parazit meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Cihaz, radyo ve televizyon yayınında parazite neden oluyorsa (anahtarlar ile belirlenebilir) kullanıcının paraziti yok etmek için aşağıdaki bir veya birkaç önlemi almalıdır:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu yeniden ayarlayın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazın elektrik kablosunu, alıcının takılı olduğu elektrik prizinden farklı bir prize takın.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Not

Monitörünüzün zarar görmesini önlemek için standından tutarak kaldırmayın.

Not: blendajlı kablo

Başka bilgisayarlara olan tüm bağlantılar, EMC yönetmeliğine uyum için blendajlı kablolarla yapılmalıdır.

Not: çevre birimleri

Sadece Sınıf B limitlerini karşılayan onaylı çevre birimleri (giriş/çıkış cihazları, terminaller, yazıcılar vb.) cihaza bağlanmalıdır. Onaylı olmayan çevre biriminin kullanılması telsiz ve televizyon yayınlarında parazite neden olabilir.

Not

Üretici tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Çalışma Koşulları

Bu aygıt FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) bu cihaz, zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) istenmeyen işlemlerin neden oldukları dahil alınan tüm paraziti kabul edebilir.

Not: Kanadalı kullanıcılar

Bu Sınıf B dijital cihaz, Kanada ICES-003 özellikleriyle uyumludur.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

"Atık Elektrikli ve Elektronik Ürünlerin Geri Dönüşümü ve Bertarafının Yönetimine İlişkin Düzenlemeler" hakkında açıklayıcı not

Gezegeneimize daha iyi bakmak ve korumak için, kullanıcı artık bu ürüne ihtiyaç duymadığında veya ürün kullanım ömrünü tamamladığında lütfen elektrikli ve elektronik ürün atıklarının geri dönüşümü ile ilgili ulusal yasalara ve düzenlemelere uyum ve ulusal olarak tanınan geri dönüşüm niteliklerine sahip yerel üreticiler aracılığıyla geri dönüştürün.

AB ev kullanıcıları için atık cihazların elden çıkarılması



Ürünün veya paketinin üzerinde bulunan bu sembol, ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Kullanılmış cihazları atarken, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüştüren bir toplama noktasına getirmek sizin sorumluluğunuzdur. Kullanılmış cihazların atılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur, insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürmelerini sağlar. Kullanılmış cihazlar için geri dönüştürme noktaları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bölgesel şehir ofisinize, evsel atıkların elden çıkarılmasıyla ilgili servise veya ürünü satın aldığınız satıcınıza danışın.

CE uygunluk beyanı

Acer Inc., bu LCD monitörün 2014/30/EU EMC Direktifi, 2014/35/EU Düşük Voltaj Direktifi ve 2011/65/EU RoHS Direktifi ile enerjyle ilgili ürün için çevreci tasarım gerekliliklerinin belirlenmesi için bir çerçeve oluşturulması konusundaki 2009/125/EC Direktifinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Acer monitör, elektronik cihazlardan elde edilen bilgilerin video ve görsel olarak görüntülenmesi için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|--|--|
| LCD Paneli | Sürücü sistemi | TFT Renkli LCD | |
| | Boyut | 23,8"G (60 cm) | |
| | Piksel Aralığı | 0,275 mm (Y) × 0,275 mm (D) | |
| | Parlaklık | 250 cd/m ² (Genellikle) | |
| | Kontrast | 100.000.000:1 Maks (ACM) | |
| | Görüş Açısı | 178° (Y) 178° (D) (CR=10) | |
| | Tepki Süresi | 1 ms (VRB) | |
| | Panel Tipi | VA | |
| | Y-Frekans | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| D-Frekans | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Ekran Renkleri | 16,7 M Renk | | |
| Noktalı Saat | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Maksimum Çözünürlük | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | | |
| Tak ve Çalıştır | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Güç Tüketimi | Açık Mod | 21 W (Genellikle) | |
| | Uyku Modu | 0,5 W (Genellikle) | |
| | Kapalı Mod | 0,3 W (Genellikle) | |
| Giriş Bağlayıcısı | DP HDMI x 2 | | |
| Giriş Video Sinyali | DP (Sadece DP Girişli Model) (isteğe bağlı) HDMI (Sadece HDMI Girişli Model) (isteğe bağlı) | | |
| Hoparlörler | 2 W x 2 (Sadece Ses Girişi Olan Model) (Isteğe Bağlı) | | |
| Maksimum Ekran Büyüklüğü | Yatay: 527 mm Dikey: 296 mm | | |
| Güç Kaynağı | GİRİŞ: 100-240 V~ 50/60 Hz | | |
| Çevresel Konular | Çalışma Sıcaklığı: 0° ila 40°C Depolama Sıcaklığı: -20° ila 60°C Çalışma Nemi: %20 ila %80 | | |
| Boyutlar | 540 (G) × 414 (Y) × 215 (D) mm | | |
| Ağırlık (Net Ağırlık) | 3 kg (net) | | |
| Mekanik Özellikler | Eğim: -5° ila +20° Dönme: Hayır Yükseklik ayarı: Hayır Eksen: Hayır Çıkarılabilir ayak standı: Evet | | |
| Harici Denetimler | Anahtarlar/Düğmeler | Güç düğmesi Kısayol tuşu 1 Kısayol tuşu 2 | Giriş Menü/Gezinme/Tamam |
| | İşlevler | Parlaklık Kontrast Mavi Işık Siyah Güçlendir ACM Süper Keskinlik Gamma Renk Sıcaklığı Modlar sRGB Modu Gri Tonlama Modu 6 eks. Ton 6 eks. Doygun. Ses Seviyesi Sessiz Aşırı Hız FreeSync Premium VRB Yenileme hızı | Nişan noktası Dil OSD zaman aşımı Şeffaflık OSD Kilidi Giriş Otomatik Kaynak DP Formatı Geniş Mod Kısayol Atama DDC/C1 HDMI Siyah düzey Hızlı Başlat Modu Bilgi Tüm Ayarları Sıfırla |
| Teknik özellikler, modele ve/veya bölgeye göre değişiklik gösterir. | | | |

Ghid de inițiere rapidă pentru monitorul LCD Acer (QSG)

Instrucțiuni de siguranță importante

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile următoare.


- Curățarea ecranului afișajului LCD: mai întâi, asigurați-vă că adaptorul de alimentare pe care îl utilizați corespunde standardelor electrice pentru regiunea dvs.
 - Opriiți monitorul LCD și deconectați adaptorul de alimentare.
 - Pulverizați o soluție de curățare fără solvent pe cârpă și ștergeți ușor ecranul.
 - Nu vărsați niciodată lichid direct pe ecran sau pe carcasa acestuia.**
 - Nu folosiți niciun produs de curățare pe bază de amoniac sau alcool pe ecranul sau carcasa monitorului LCD.**
 - Acer nu va fi răspunzător pentru pagubele care rezultă din utilizarea unor produse de curățare pe bază de amoniac sau alcool.
- Nu așezați afișajul LCD lângă o fereastră. Expunerea la ploaie, umiditate sau lumina directă a soarelui poate provoca daune grave dispozitivului.
- Nu apăsați pe ecranul LCD. Apăsarea excesiv de puternică poate provoca deteriorarea permanentă a afișajului.
- Nu scoateți carcasa și nu încercați să reparați mașina de sinestătător. Toate sarcinile de întreținere trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
- Depozitați afișajul LCD într-o cameră cu o temperatură cuprinsă între -20 °C-60 °C (-4 °F-140 °F). Se poate produce o deteriorare permanentă dacă ecranul LCD este depozitat în afara acestui interval.
- Deconectați imediat adaptorul de alimentare al monitorului și contactați un tehnician autorizat dacă:
 - Cablul de semnal dintre monitor și computer este uzat sau deteriorat.
 - Lichid este vărsat pe ecranul LCD sau afișajul este expus la ploaie.
 - Monitorul LCD sau carcasa este deteriorată.

Atașarea bazei monitorului

- Desfaceți baza monitorului și așezați baza pe o suprafață de lucru netedă.
- Despachetați monitorul.
- Atașați brațul suportului monitorului la bază.
 - Asigurați-vă că baza se fixează în brațul suportului monitorului. (Doar pentru modele selectate)
 - Folosiți o șurubelniță pentru a roti șurubul negru pentru a fixa brațul de afișaj. (Doar pentru modele selectate)

Conectați monitorul la computerul dvs.


- Opriiți computerul și deconectați cablul de alimentare.
- 2-1 Conectați cablul video
 - Asigurați-vă că monitorul cât și calculatorul sunt oprite.
 - Conectați cablul VGA la computer. (Opțional)
- 2-2 Conectați cablul HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI) (Opțional)
 - Asigurați-vă că monitorul cât și calculatorul sunt oprite.
 - Conectați cablul HDMI la computer.
- 2-3 Conectați cablul DP (Numai modelul cu intrare DP) (Opțional)
 - Asigurați-vă că monitorul cât și calculatorul sunt oprite.
 - Conectați cablul DP la calculator.
- Conectarea unui cablu audio (doar modele cu intrare audio) (Opțional)
- Conectarea cablului USB de tip C (doar modelul cu intrare USB de tip C) (Opțional)
- Introduceți cablul de alimentare a monitorului în portul de alimentare din spatele acestuia.
- Introduceți într-o priză din apropiere cablurile de alimentare pentru calculator și monitor.
- Selecționați Oprire încărcare USB PORNIT/OPRIT pentru a activa/dezactiva funcția de Oprire a încărcării USB. (Opțional)

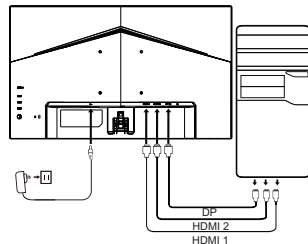

| ~ | ~ | Notă: Locația și numele porturilor de pe monitor pot varia în conformitate cu modelul monitorului, iar unele porturi pot să nu fie disponibile pentru unele modele. |
|----------------------|-----------------------|---|
| HDMI (opțional) | ~ (opțional) | |
| VGA IN (opțional) | USB (opțional) | |
| AUDIO IN (opțional) | DP (opțional) | |
| AUDIO OUT (opțional) | USB Type C (opțional) | |

Control extern

| Nr. | Element | Descriere |
|-----|-------------------------------|--|
| 1 | Buton/indicator de alimentare | Pornește/oprește monitorul. Albastru indică alimentarea pornită. Chihlimbariu indică modul standby/economie de energie. |
| 2 | Tasta rapidă 1, 2 butoane | Apăsați pentru a activa funcția tastă rapidă, definită de utilizator. |
| 3 | Buton pentru intrare | Apăsați pentru a comuta între sursele de intrare. |
| 4 | Butonul Navi/OK | Apăsați pentru a activa meniul OSD, apoi utilizați-l ca tastă direcțională pentru a evidenția funcția dorită. Apăsați-l din nou pentru a introduce o selecție. |

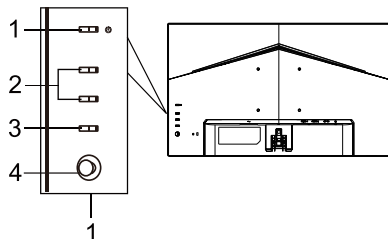

Declarații de reglementare și siguranță

Declarație FCC

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este instalat într-o zonă rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe la comunicațiile radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. Dacă dispozitivul provoacă interferențe la recepția radio sau TV (care poate fi determinată de aparatul de comandă), utilizatorul i se recomandă să ia una sau mai multe dintre următoarele măsuri pentru a elimina interferența:

- Reajustați direcția sau poziția antenei receptorului.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați alimentarea dispozitivului la o priză diferită de circuitul la care este conectat receptorul.
- Contactați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Notă

Pentru a preveni deteriorarea monitorului, nu-l ridicați folosind suportul.

Notă: cablu ecranat

Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie să fie prin cabluri ecranate pentru a respecta reglementările EMC.

Notă: periferice

Doar perifericele certificate (dispozitive de intrare / ieșire, terminale, imprimante etc.) care respectă limitele clasei B trebuie conectate la dispozitiv. Utilizarea perifericelor necertificate poate provoca interferențe la recepția radio și televiziune.

Notă

Orice schimbări sau modificări neaprobate în mod expres de către producător ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest produs.

Condiții de funcționare

Acest dispozitiv se conformează Părții a 15-a Reglementărilor FCC. Utilizarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să fie capabil să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca funcționări nedorite.

Notă: Utilizatori din Canada

Acest dispozitiv digital Clasa B respectă specificațiile canadiene ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Notă explicativă referitoare la „Regulamentele privind gestionarea deșeurilor de reciclare și eliminare a produselor electrice și electronice”

Pentru o mai bună îngrijire și protecție a planetei noastre, atunci când utilizatorul nu mai are nevoie de acest produs sau la sfârșitul duratei de utilizare a produsului, vă rugăm să respectați legile și reglementările naționale privind reciclarea deșeurilor de produse electrice și electronice și să-l reciclați prin intermediul producătorilor locali cu recunoașterea națională a calificărilor de reciclare.

Abandonarea deșeurilor de echipamente pentru utilizatorii casnici din UE



Acest simbol pe produs sau pe ambalajul său indică faptul că produsul nu trebuie aruncat cu alte deșeuri menajere. Atunci când aruncați dispozitivele folosite, este responsabilitatea dvs. să-l aduceți într-un punct de colectare care reciclează echipamentele electrice și electronice folosite. Colectarea separată și reciclarea dispozitivelor folosite în momentul eliminării ajută la conservarea resurselor naturale și asigură reciclarea lor într-o manieră care protejează sănătatea umană și mediul înconjurător. Pentru mai multe informații despre punctele de reciclare pentru dispozitivele utilizate, vă rugăm să contactați biroul local al orașului, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Declarație de conformitate CE

Prin prezenta, Acer Inc., declară că acest monitor LCD respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva privind Joasa tensiune 2014/35/UE și Directiva RoHS 2011/65/UE și Directiva 2009/125/CE în ceea ce privește stabilirea unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru produsul energetic.

Monitorul Acer este destinat pentru afișarea video și vizuală a informațiilor obținute de pe dispozitivele electronice.

SPECIFICAȚII

| | | | |
|---|--|---|--|
| Panou LCD | Sistem de acționare | LCD TFT color | |
| | Dimensiune | 23,8"W (60 cm) | |
| | Pas pixeli | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Luminozitate | 250 cd/m ² (tipic) | |
| | Contrast | 100.000.000:1 Max (ACM) | |
| | Unghi vizualizabil | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Timp de răspuns | 1ms(VRB) | |
| | Tip panou | VA | |
| | Frecvență H (oriz.) | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Frecvență V (vert.) | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Culori afișate | Culori 16,7M | | |
| Ceas punct | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Rezoluție maximă | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | | |
| Plug & Play | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Consum de energie | Mod pornit | 21 W (tipic) | |
| | Modul Repaus | 0,5 W (tipic) | |
| | Modul Oprit | 0,3 W (tipic) | |
| Conector de intrare | DP HDMI x2 | | |
| Semnal video intrare | DP (numai la modelul cu intrare DP) (opțional) HDMI (doar model cu intrare HDMI) (opțional) | | |
| Difuzoare | 2W x 2 (Doar modelul cu intrare audio) (Opțional) | | |
| Dimensiune maximă ecran | Orizontal: 527 mm Vertical: 296 mm | | |
| Sursă de alimentare | INTRARE: 100-240 V, 50/60 Hz | | |
| Considerații de mediu | Temperatură de funcționare: de la 0° la 40°C Temperatură de depozitare: de la -20° la 60°C Umiditate în stare de funcționare: de la 20% la 80% | | |
| Dimensiuni | 540 (L) x 414 (H) x 215 (A) mm | | |
| Greutate (netă) | 3 kg (net) | | |
| Specificațiile mecanismului | Înclinare: de la -5° la +20° Rotire: Nu Reglare pe înălțime: Nu Pivotare: Nu Suport cu picior detașabil: Da | | |
| Controale externe | Comutator/Butoane | Buton de alimentare Tastă fierbinte 1 Tastă fierbinte 2 | Intrare Meniu/Navii/OK |
| | Funcții | Luminozitate Contrast Lumină albastră Intensificare albastru ACM Super claritate Gamma Temperatură culoare Moduri Modul sRGB Mod scală gri Nuanță pe 6 axe Saturație pe 6 axe Volum Închide sunetul Epuizare FreeSync Premium VRB Num. rată de reimprospătare | Punct țintă Limbă Expirare timp OSD Transparență Blocare OSD Intrare Pornire automată Format DP Mod lat Atribuire tastă fierbinte DDC/C1 Nivel de negru HDMI Mod pornire rapidă Informații Resetați toate setările |
| Specificațiile variază în funcție de model și/sau de regiune. | | | |

Ръководство за бърза настройка на LCD монитор Acer

Важни инструкции за безопасност

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.


- Почистване на екрана на LCD дисплея: първо се уверете, че захранващият адаптер, който използвате, съпада със стандартите за електричество в региона.
 - Изключете LCD монитора и извадете от щепсела захранващия адаптер.
 - Напръскайте кърпа с почистващ препарат без разтворители и внимателно избършете екрана.
 - Никога не разливайте течности по екрана или върху корпуса му.**
 - Не използвайте почистващи препарати на основата на амоняк или спирт върху LCD екрана или корпуса.**
 - Асер не носят отговорност за повреди, дължащи се на използване на препарати на основата на амоняк или спирт.
- Не поставяйте LCD екрана в близост до прозорец. Излагането на дъжд, влага или непосредствена слънчева светлина може да доведе до сериозни повреди в устройството.
- Не притискайте LCD екрана. Твърде силният натиск може да причини постоянни повреди на дисплея.
- Не отстранявайте корпуса и не правете опити да ремонтирате сами уреда. Всички задачи по поддръжката трябва да се извършват от упълномощени техници.
- Съхранявайте LCD дисплея в помещението с температура между -20°C-60°C (-4°F-140°F). Ако съхранявате LCD дисплея при условия извън посочения температурен диапазон, е възможно възникване на постоянна повреда в него.
- Изключете незабавно захранващия адаптер на монитора и се свържете с упълномощен техник, ако:
 - Сигналният кабел между монитора и компютъра е износен или повреден.
 - При разлив на течност върху LCD дисплея или при излагането му на влиянието на дъжд.
 - LCD мониторът или капакът е повреден.

Прикрепване на основата на монитора

- Разпаковайте основата на монитора и я поставете на равна работна повърхност.
- Разпаковайте монитора.
- Прикрепете стойката на монитора към основата.
 - Уверете се, че основата е щракнала в рамото на стойката на монитора. (само за избрани модели)
 - Използвайте отвертка, за да завъртите черния винт и да захванете рамото към дисплея. (само за избрани модели)

Свързване на монитора към компютър


- Изключете компютъра и извадете от контакта захранващия щепсел.
- 2-1 Свържете видео кабела
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете VGA кабела към компютъра. (Опция)
- 2-2 Свържете HDMI кабела (само за модел с вход HDMI) (Опция)
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете HDMI кабела към компютъра.
- 2-3 Свързване на DP кабел (Само за модел с DP-вход) (Опция)
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете DP кабела към компютъра.
- Свързване на аудио кабел (само за модели с аудио вход) (Опция)
- Свържете USB кабела Type C (само при модели с вход USB Type C) (Опция)
- Поставете захранващия кабел на монитора в захранващия порт от задната му страна.
- Включете захранващите кабели на компютъра и монитора в близкия електрически контакт.
- Изберете „ВКЛ./ИЗКЛ. На USB зареждане при изключване“, за да активирате/деактивирате функцията за зареждане през USB при изключен състояние (Опция)

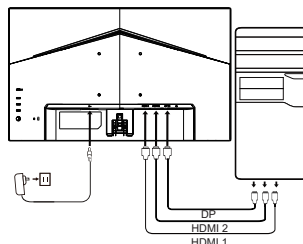

| | | |
|-------------------|--------------------|---|
| ~ | | Забелжка: Местоположението и наименованията на контактите на монитора е възможно да варират в зависимост от модела му, а някои контакти е възможно да не се предлагат при определени модели. |
| HDMI (опция) | Ω (опция) | |
| VGA IN (опция) | USB (опция) | |
| AUDIO IN (опция) | DP (опция) | |
| AUDIO OUT (опция) | USB Type C (опция) | |

Външно управление

| Номер | Елемент | Описание |
|-------|-------------------------------|--|
| 1 | Бутон за захранване/индикатор | Изключва/включва монитора. Синьото показва, че мониторът е включен. Оранжевото означава режим на готовност/пестене на енергия. |
| 2 | Бърз клавиш 1, 2 бутона | Натиснете за активиране на функцията с настройки от потребителя бързи клавиши. |
| 3 | Бутон за вход | Натиснете за превключване на източниците на вход. |
| 4 | Бутон Navi (Навигация)/OK | Натиснете за активиране на OSD менюто, след това го използвайте като бутон за навигиране, за да маркирате желаната функция. Натиснете го отново за въвеждане на избор. |

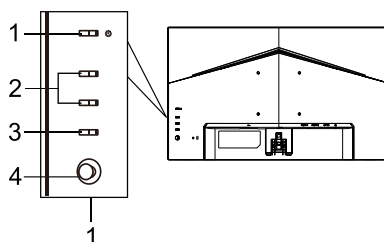

Изисквания на законодателството и инструкции за безопасност

Декларация на FCC

Настоящото оборудване е изпробовано и съответства на ограниченията за цифрово устройство от клас В, според Част 15 на правилата на FCC. Тези ограничения са създадени, за да осигурят разумна защита срещу смущения, когато оборудването се монтира в жилищни зони. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано в съответствие с инструкциите, може да причини смущения в радио комуникациите.

Въпреки това няма гаранции, че няма да възникнат смущения при определени инсталации. Ако устройството не причинява смущения в радио или телевизионното приемане (което може да се определи чрез превключване), се препоръчва потребителят да вземе една или повече от следните мерки, за да елиминира смущенията:

- Регулирайте отново посоката или позицията на приемащата антена.
- Увеличавате разстоянието между устройството и приемника.
- Свържете устройството към захранващ източник, който се различава от веригата, в която е свързан приемникът.
- Свържете се с доставчика или опитен радио/ТВ техник за помощ.

Забележка

За да предотвратите повреди в монитора, не го повдигайте като използвате стойката.

Забележка: екраниран кабел.

Всички връзки към други изчислителни устройства трябва да се осъществяват с екранирани кабели, за да бъдат спазени разпоредбите за електромагнитна съвместимост.

Забележка: периферни устройства

Към устройството трябва да се свързват само сертифицирани периферни устройства (входно/изходни устройства, терминали, принтери и др.), които удовлетворяват ограниченията за устройства от клас В. Използването на несертифицирани периферни устройства може да доведе до смущения в радио и телевизионното приемане.

Забележка

Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя могат да отменят правото на потребителя да работи с продукта.

Условия на работа

Това устройство отговаря на част 15 от правилника на ФКК. Работата му е предмет на следните две условия: (1) това устройство може да причини смущения и (2) това устройство трябва да има възможност да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да доведат до неправилна работа.

Забележка: Потребители от Канада

Настоящото цифрово устройство от клас В отговаря на спецификациите на ICES-003 в Канада.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Пояснителна забележка относно „Разпоредби за управление на рециклирането и изхвърлянето на отпадъчни електрически и електронни продукти“

За да се грижим по-добре и да защитим нашата планета, когато потребителят вече не се нуждае от продукта или когато продуктът завърши експлоатационния си живот, спазвайте националните закони и разпоредби относно рециклирането на електрически и електронни отпадъци и рециклирайте чрез местните производители с признати права за рециклиране в страната.

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от домакинствата в ЕС



Този символ върху продукта или неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. При изхвърлянето на използвани устройства носите отговорност да отнесете продукта в пункт за събиране и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклирането на използвани изхвърлени устройства помага да запазим природните ресурси и гарантира, че ще бъдат рециклирани по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда. Повече информация относно пунктовете за рециклиране на използвани устройства можете да получите от местните градски власти, службата за събиране на домакински отпадъци или в магазина, от който сте закупили продукта.

Декларация за съответствие за ЕС

С настоящото Aсег Inc. декларира, че този LCD съответства на съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/30/ЕС за електромагнитна съвместимост, Директива 2014/35/ЕС за ниско напрежение, както и Директива 2011/65/ЕС и Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.

Мониторът Асег е предназначен за възпроизвеждане на визуална и видео информация, получена от електронни устройства.

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|
| LCD панел | Система за управление | TFT цветен LCD дисплей | |
| | Размер | 23,8"Ш (60 cm) | |
| | Стъпка на пикселите | 0,275 мм (X) × 0,275 мм (B) | |
| | Яркост | 250 cd/m ² (Обикновено) | |
| | Контраст | 100000000:1 макс.(ACM) | |
| | Зрителен ъгъл | 178° (X) 178° (B) (CR=10) | |
| | Време за отговор | 1ms(VRB) | |
| | Тип панел | VA | |
| | Хоризонтална честота | HDMI: 31,469 - 158,110 kHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Вертикална честота | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Цветове на екрана | | 16,7 М цветове | |
| Точкова честота | | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | |
| Максимална разделителна способност | | HDMI: 1920 × 1080 при 144 Hz DP: 1920×1080 при 165 Hz | |
| Plug & Play | | VESA DDCI/DDC2B | |
| Консумация на енергия | Включен режим | 21 W (Обикновено) | |
| | Спящ режим | 0,5 W (Обикновено) | |
| | Режим на изключване | 0,3 W (Обикновено) | |
| Входен конектор | | DP HDMI x2 | |
| Входящ видеосигнал | | DP (само за модели с DP вход) (Опциите) HDMI (само за модели с HDMI вход) (Опциите) | |
| Говорители | | 2 W x 2 (само за модел с аудио вход) (Опциите) | |
| Максимален размер на екрана | | Хоризонтално: 527 mm Вертикално: 296 mm | |
| Източник на захранване | | ВЪВЕЖДАНЕ: 100-240 V~ 50/60 Hz | |
| Околна среда | | Работна температура: 0° до 40°C Температура при съхранение: -20° до 60°C Влажност при работа: 20% до 80% | |
| Размери | | 540 (Ш) × 414 (В) × 215 (Д) mm | |
| Тегло (нето тегло) | | 3 kg (нето) | |
| Спецификации на механизма | | Наклон: -5° до +20° Завъртане: Не Промяна на височината: Не Ос: Не Стойка, която може да се отстранява: Да | |
| Външни контроли | Превключвател/Бутони | Бутон за захранване Горещ бутон 1 Горещ бутон 2 | Въвеждане Меню/Nav(Навигация)/ОК |
| | Функции | Яркост Контраст Синя светлина Усилване на черното АСМ Супер острота Гама Цветова температура Режими Режим на sRGB Режим на сива тоналност 6-осово оттенък 6-осово насищане Сила на звука Заглушаване Прегряване FreeSync Premium VRB Скорост на опресняване | Целева точка Език Време за изчакване на екранното меню Прозрачност Заклучване на екранното меню Въвеждане Автоматичен източник DP формат Широк режим Задаване на горещ клавиш DDC/CI Ниво на черното на HDMI Режим на бързо стартиране Информация Нулиране на всички настройки |
| Спецификациите се различават в зависимост от модела и/или региона. | | | |

Aceri LCD-monitori seadistamise lühijuhend

Olulised ohutusalsed juhised

Lugege järgmised ohutusalsed juhised hoolikalt läbi.


- LCD-ekraani puhastamine: esmalt veenduge, et kasutatav toiteadapter vastaks teie piirkonna elektrilistele standarditele.
 - Lülitage LCD-monitor välja ja eemaldage toiteadapter pistikupesast.
 - Pritsige lahustita puhastusainet riidelapile ja pühkige õrnalt ekraani.
 - Kunagi ärge pritsige vedelikku otse ekraanile või selle korpusele.**
 - Ärge kasutage LCD-monitori või selle korpuse puhastamiseks lämmastiku- või alkoholipõhiseid puhastusaineid.**
 - Acer ei võta mingit vastutust kahjustuste eest, mille on põhjustanud mistahes liiki lämmastiku- või alkoholipõhised puhastusained.
- Ärge paigutage LCD-monitori akna lähedale. Seadme jätmine vihma, niiskuse või otseste päikesekiirte kätte võib seda tõsiselt kahjustada.
- Ärge vajutage LCD-ekraani. Ekraani tugev vajutamine võib sellele tekitada püsivaid kahjustusi.
- Ärge eemaldage korpust või püüdke seadet ise parandada. Kogu hoolduse peaks sooritama volitatud tehnik.
- Hoiustage LCD-ekraan ruumi, kus temperatuur jääb vahemikku -20°–60°C (-4°–140°F). LCD-ekraan võib saada püsivaid kahjustusi, kui on hoiustatud nimetatud vahemikust erineva temperatuuriga kohta.
- Eemaldage kuvari toiteadapter kohe pistikupesast ja pöörduge volitatud tehniku poole, kui:
 - Monitori ja arvuti vaheline signaalikaabel on kulunud või kahjustatud,
 - LCD-ekraanile on sattunud vett või ekraan on jäänud vihma kätte,
 - LCD-monitor või selle korpust on kahjustatud.

Monitori kinnitamine alusele

- Võtke monitori alus pakendist välja ja paigutage alus siledale tööpinnale.
- Võtke monitor pakendist välja.
- Kinnitage monitori tugijalg aluse külge.
 - Veenduge, et monitori tugijalg klõpsaks aluse külge kinni. (Ainult valitud mudelite korral)
 - Kasutage kruvikeerajat monitori kinnitamiseks tugijala külge musta värvi kruviga. (Ainult valitud mudelite korral)

Monitori ühendamine arvutiga


- Lülitage arvuti välja ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.
- 2-1 Videokaabli ühendamine
 - Veenduge, et nii monitori kui ka arvuti toide oleks välja lülitatud.
 - Ühendage VGA-kaabel arvutiga. (Valikuline)
- 2-2 Ühendage HDMI-kaabel (ainult HDMI-sisendiga mudelitel) (Valikuline)
 - Veenduge, et nii monitori kui ka arvuti toide oleks välja lülitatud.
 - Ühendage HDMI-kaabel arvutiga.
- 2-3 Ühendage DP-kaabel (ainult DP-sisendiga mudel) (Valikuline)
 - Veenduge, et nii monitori kui ka arvuti toide oleks välja lülitatud.
 - Ühendage DP-kaabel arvutiga.
- Helikaabli ühendamine (ainult helisisendiga mudelid, valikuline mudel)
- Ühendage USB, tüüp C kaabel (ainult USB, tüüp C sisendiga mudel) (Valikuline)
- Sisestage monitori toitekaabel monitori taga olevasse toitepesa.
- Ühendage arvuti toitekaabel ja monitori toitekaabel lähedalolevasse pistikupesasse.
- USB laadimisfunktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige USB laadimise toite välja lülitamine SISSE/VÄLJA. (Valikuline)

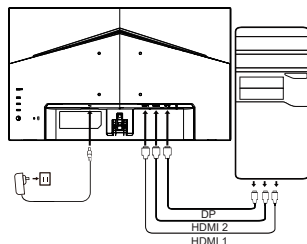

| ~ | | Märkus: Monitori pesade asukohad ja nimed võivad erineda sõltuvalt monitori mudelist ja mõnes mudelis pole mõned pesad saadaval. |
|------------------------|-------------------------|--|
| HDMI (valikuline) | ⏻ (valikuline) | |
| VGA IN (valikuline) | USB (valikuline) | |
| AUDIO IN (valikuline) | DP (valikuline) | |
| AUDIO OUT (valikuline) | USB Type C (valikuline) | |

Välised juhtseadised

| Nr | Nimetus | Kirjeldus |
|----|-----------------------|--|
| 1 | Toitenupp-/indikaator | Lülitab monitori sisse/välja. Kui monitor on sisse lülitatud, on indikaator sinine. Kui monitor on puhke-/säätsurežiimis, on indikaator kollane. |
| 2 | Kiirklahv 1, 2 nupp | Vajutage, et kasutaja määratud kiirnapu funktsioon sisse lülitada. |
| 3 | Sisendi nupp | Vajutage sisendite vahel lülitumiseks. |
| 4 | Navi/OK nupp | Vajutage, et OSD menüü aktiveerida, seejärel kasutage seda juhtnupuna soovitud funktsiooni esiletõstmiseks. Vajutage seda uuesti valiku sisestamiseks. |

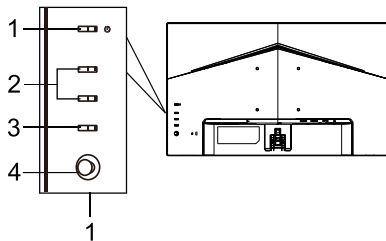

Normatiivsed ja ohutuseeskirjad

FCC-avaldus

Seda toodet on testitud ja leitud, et see seade vastab FCC-reeglite 15. osa klass B digiseadme piirnormidele. Vastavad piirnormid on koostatud, et pakkuda koju paigaldatud seadmete jaoks mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seade pole paigaldatud ega seda ei kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadioside häireid.

Siiski pole mingit garantiit, et ka asjakohasel paigaldusel häireid ei tekiks. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonisaate vastuvõttu kahjustavaid häireid, (mida saab tuvastada seadet sisse/välja lülitades), võib kasutaja häirete kõrvaldamiseks proovida ühte või mitut järgmist viisi:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit.
- Suurendage seadme kaugust vastuvõtjast.
- Ühendage seadme toitejuhe pistikupesasse, mis pole vastuvõtjaga samas elektriaheas.
- Vajaduse korral pöörduge abi saamiseks müüja või kogenud raadio-/TV-tehnika poole.

Märkus

Monitori kahjustamise vältimiseks ärge tõstke monitori tugijalast.

Märkus: varjestatud kaabel

Elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjadele vastavuse tagamiseks peaks kõik ühendused teiste seadmetega tegema varjestatud kaablitega.

Märkus: välisseadmed

Selle seadmega võib ühendada vaid neid välisseadmeid (sisend-/väljundseadmed, terminalid, printerid jms), mis vastavad B-klassi piirnormidele. Sertimata välisseadmete kasutamine võib põhjustada raadio ja televisiooni vastuvõtuhäireid.

Märkus

Mistahes muudatus või konstruktsiooni muutmine, mida tootja pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võib tühistada seadme kasutusvolitused.

Töötingimused

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osa reeglitele. Kasutamisel kehtivad kaks järgmist tingimust: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja (2) see seade peab taluma kõiki vastuvõetud häireid, k.a häireid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Märkus: Kanada kasutajatele

See B-klassi digiseade vastab Kanada standardi ICES-003 nõuetele.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Selgitav märkus "Töökõlbatute elektriliste ja elektrooniliste seadmete taaskasutuse ja kasutusest kõrvaldamise eeskirjade" kohta

Meie planeedi eest hoolitsemiseks ja kaitseks järgige pärast toote töökõlbatuks muutumist või pärast toote tööea aegumist elektriliste ja elektrooniliste jäätmete käitlemisel kehtivaid riiklikke seadusi ja eeskirju ning viige need ringlusseadmiseks kohalikesse tunnustatud jäätmekäitlusjaamadesse.

EL-is kodus kasutatavate seadmete kasutusest kõrvaldamine



See sümbol tootel või toote pakendil tähendab, et seadet ei tohi kasutusest kõrvaldamiseks visata olmejäätmete hulka. Olete kohustatud kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed viima kasutusest kõrvaldamiseks jäätmekäitlusjaama. Kasutusest kõrvaldatud seadmete eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säilitada loodusressursse ja tagab, et neid käideldakse viisil, mis ei ole ohtlik inimeste tervisele ja keskkonnale. Kasutatud seadmete jäätmekäitlusjaamade kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsusse, majapidamisjäätmete käitlusjaama või kauplusesse, kust toote otsite.

CE-märgis ja vastavusdeklaratsioon

Acer Inc kinnitab käesolevaga, et see LCD-monitor vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2014/30/EL, madalpinge direktiivi 2014/35/EL, RoHS direktiivi 2011/65/EL põhinõuetele ja muude asjakohaste sätete nõuetele ning direktiivi 2009/125/EK nõuetele, mis käsitleb energiamõju toodete ökodisaini raamistiku nõuete kehtestamist.

Aceri monitori otstarve on kuvada elektroonilistest seadmetest saadud videoid ja muud nähtavat teavet.

Tehnilised andmed

| | | | |
|---|---|---|--|
| LCD-paneel | Juhtsüsteem | Värviline TFT LCD-monitor | |
| | Suurus | 23,8 tolli (60 cm) | |
| | Pikslisamm | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Heledus | 250 cd/m ² (tavaline) | |
| | Kontrastsus | Max 100000000:1 (ACM) | |
| | Vaatenurk | 178° (H) 178° (V) (CR = 10) | |
| | Reaktsiooniaeg | 1 ms (VRB) | |
| | Paneeli tüüp | VA | |
| | Horizontaalsagedus | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Vertikaalsagedus | HDMI: 48–144 Hz DP: 48–165 Hz | | |
| Värvitüpsus | 16,7 miljonit värvi | | |
| Punkti taksagedus | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Max eraldusvõime | HDMI: 1920 × 1080, 144 Hz juures DP: 1920 × 1080, 165 Hz juures | | |
| Automaatselt häälestuv | VESA DDCI / DDC2B | | |
| Energiatarve | Töörežiimis | 21 W (tüüpiline) | |
| | Puhkerežiimis | 0,5 W (tüüpiline) | |
| | Väljalülitatuna | 0,3 W (tüüpiline) | |
| Sisendpistik | DP HDMI, 2 tk | | |
| Video sisendsignaali | DP (ainult DP-sisendiga mudelitel) (valikuline) HDMI (ainult HDMI-sisendiga mudel, valikuline) | | |
| Kõlarid | 2 W, 2 tk (ainult helisendiga mudel, valikuline) | | |
| Ekraani maksimaalsed mõõtmed | Horizontaalne: 527 mm Vertikaalne: 296 mm | | |
| Toiteallikas | SISEND: 100–240 V~ 50/60 Hz | | |
| Ümbritseva keskkonna tingimused | Töötemperatuur: 0° kuni 40°C Hoiustamise temperatuur: -20° kuni 60°C Suhteline niiskus: 20% kuni 80% | | |
| Mõõtmed | 540 (L) × 414 (K) × 215 (S) mm | | |
| Mass (neto) | 3 kg (neto) | | |
| Mehhanismi andmed | Kallutamine: -5° kuni +20° Pööramine: Ei Kõrguse reguleerimine: Ei Telje ümber pööramine: Ei Eemaldatav tugijalg: Jah | | |
| Välised juhtseadised | Lüliti/nupud | Toitenupp Kiirklahv 1 Kiirklahv 2 | Sisend Menüü/Navi/OK |
| | Funktsioonid | Heledus Kontrastsus Sinine valgus Musta võimendus ACM Üliliteravus Gamma Värvitemperatuur Režiimid sRGB-režiim Hallskaala režiim 6-komponendiline värvitoon 6-komponendiline küllastus Helitugevus Vaigistatud Helimoonutused FreeSync Premium VRB Värskendussageduse väärtus | AimPoint-sihik Keel Ekraanilekuvatava teate kestus Läbipaistvus Ekraanikuva lukk Sisend Allika automaatvalimine DP vaade Lai (dün.) režiim Kiirklahvi määramine DDC/CI HDMI musta tase Kiirkäivitusrežiim Teave Lähtesta kõik sätted |
| Tehnilised andmed erinevad mudeliti ja/või piirkonniti. | | | |

Aceri toote kasutusjuhend ja muud dokumendid on saadaval Aceri ametlikul veebisaidil.

LCD monitoriaus „Acer“ trumpasis sąrankos vadovas

Svarbios saugos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.


- LCD ekrano valymas: pirmiausia užtikrinkite, kad maitinimo adapteris, kurį naudojate, atitiktų jūsų regiono elektros standartus.
 - Išjunkite LCD monitorių ir atjunkite maitinimo adapterį.
 - Užpurškite valymo tirpalo, kuriame nėra tirpiklio, ant skudurėlio ir švelniai nuvalykite ekraną.
 - Niekada nepilkite skysčio tiesiai ant ekrano arba į jo gaubtą.**
 - Jokiu būdu nevalykite LCD ekrano arba jo gaubto valikliais su amoniaku arba alkoholiu.**
 - „Acer“ nebus atsakinga už žalą, kurį patiria naudojant valiklius su amoniaku ir alkoholiu.
- Nedėkite LCD ekrano šalia lango. Įrenginiui gali rimtai pakenkti lietus, drėgmė arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nespauskite LCD ekrano. Ekranui gali būti visam laikui pakenkta dėl per daug stipraus spaudimo.
- Nenuimkite gaubto ir nebandykite patys remontuoti įrangos. Visas techninės priežiūros užduotis turėtų atlikti tik įgaliotas technikas.
- Laikykite LCD ekraną patalpoje, kurioje temperatūra svyruoja nuo -20 °C iki 60 °C (nuo -4 °F iki 140 °F). Galite visam laikui sugadinti LCD ekraną, jei jis laikomas už šio intervalo ribų.
- Nedelsiant atjunkite šio monitoriaus maitinimo adapterį ir kreipkitės į įgaliotąjį techniką, jei:
 - Jei signalo kabelis, jungiantis monitorių ir kompiuterį, yra nusidėvėjęs arba pažeistas.
 - Ant LCD ekrano užpilta skysčio arba ant ekrano užlijo lietaus.
 - LCD monitorius ar jo gaubtas sugadinti.

Monitoriaus pagrindo tvirtinimas

- Išpakuokite monitoriaus pagrindą ir padėkite jį ant lygaus darbo paviršiaus.
- Išpakuokite monitorių.
- Pritvirtinkite monitoriaus stovo alkūnę prie pagrindo.
 - Pagrindas turi užsifiksuoti monitoriaus stovo alkūnėje. (Tik su rinkiniais modeliais)
 - Prisukite atsuktuvu juodą varžtą norėdami priveržti alkūnę prie ekrano. (Tik su rinkiniais modeliais)

Prijunkite monitorių prie kompiuterio


- Išjunkite kompiuterį ir atjunkite maitinimo laidą.
- 2-1 Prijunkite vaizdo kabelį
 - Išitinkinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
 - Junkite VGA kabelį prie kompiuterio. (Pasirenkamas)
- 2-2 Prijunkite HDMI laidą (tik HDMI įvesties modelyje) (Pasirenkamas)
 - Išitinkinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
 - Junkite HDMI kabelį prie kompiuterio.
- 2-3 Jukite DP kabelį (tik DP įvesties režimu) (Pasirenkamas)
 - Išitinkinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
 - Prie kompiuterio prijunkite DP kabelį.
- Prijunkite garso kabelį (tik modeliuose su garso įvestimi) (Pasirenkamas)
- Prijunkite USB „Type C“ kabelį (tik USB „Type C“ įvesties modelis) (Pasirenkamai)
- Įkiškite monitoriaus maitinimo laidą į maitinimo lizdą monitoriaus nugarėlėje.
- Prijunkite kompiuterio ir monitoriaus maitinimo laidus prie greta esančio elektros lizdo.
- Pasirinkite USB įkrovimo funkcijos ĮJUNGIMĄ / IŠJUNGIMĄ, kad įjungtumėte / išjungtumėte USB įkrovimo funkciją. (Pasirenkamas)

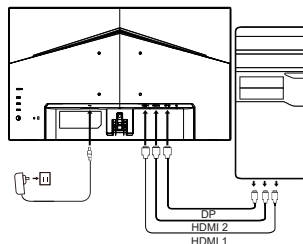

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---|
| ~ | | |
| HDMI (pasirenkamai) | 🔊 (pasirenkamai) | Pastaba: Monitoriuje esančių lizdų vietos ir pavadinimai gali skirtis, atsižvelgiant į monitoriaus modelį, o kai kuriuose modeliuose gali nebūti kai kurių lizdų. |
| VGA IN (pasirenkamai) | USB (pasirenkamai) | |
| AUDIO IN (pasirenkamai) | DP (pasirenkamai) | |
| AUDIO OUT (pasirenkamai) | USB Type C (pasirenkamai) | |
| | | |

Išorinis valdymas

| Nr. | Elementas | Aprašymas |
|-----|---|--|
| 1 | Maitinimo mygtukas/ indikatorius | Įjungia ir išjungia monitorių. Mėlynas rodo įjungtą maitinimą. Oranžinis rodo budėjimo / energijos taupymo režimą. |
| 2 | Spartusis klavišas 1, 2 mygtukai | Paspauskite, norėdami įjungti naudotojo nustatytą sparčiojo klavišo funkciją. |
| 3 | Įvesties mygtukas | Paspauskite, kad perjungtumėte įvesties šaltinius. |
| 4 | Navigacijos mygtukas/ mygtukas „Gerai“ | Paspauskite, norėdami įjungti OSD meniu, tuomet naudokite jį kaip kryptinį mygtuką, norėdami pažymėti norimą funkciją. Paspauskite dar kartą, norėdami įvesti pasirinkimą. |

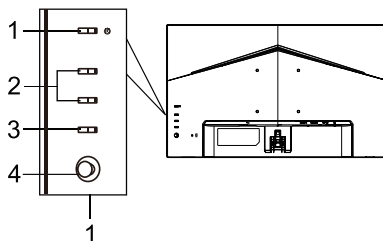

Reglamentinės ir saugos nuostatos

FCC nuostata

Ši įranga buvo išbandyta, kas leido nustatyti, kad pagal FCC taisyklių 15 dalį ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribines vertes. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti priimtina apsaugą nuo žalingų trikdžių, kai įranga sumontuojama gyvenamojoje vietoje. Ši įranga kuria, naudoja ir gali skleisti energiją radijo dažniais, o jei ji nėra sumontuota ir naudojama pagal instrukcijas, gali trukdyti radijo ryšio komunikacijoms.

Visgi nėra garantijos, kad trikdžių nebus konkrečiu montavimo atveju. Jei įrenginys trukdo radijo ir televizijos perdavimui (tai galima nustatyti perjungimo įtaisų), rekomenduojama, kad naudotojas imtųsi vieno arba kelių iš šių veiksmų norėdamas trikdžius pašalinti:

- Iš naujo nustatykite imtuvo antenos kryptį arba padėtį.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Prijunkite įrenginio maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, veikiančio su kita grandine, nei yra prijungtas imtuvas.
- Jei reikia pagalbos, kreipkitės į mažmeninį prekybininką arba patyrusį radijo / televizijos prietaisų meistrą.

Pastaba

Kad nesugadintumėte monitoriaus, nekelkite jo už stovo.

Pastaba: ekranuotas kabelis

Visi sujungimai su kitais kompiuteriniais įrenginiais turi būti atliekami ekranuotais kabeliais, atitinkančiais EMC reglamentus.

Pastaba: periferiniai prietaisai

Prie įrenginio reikia jungti tik sertifikuotus periferinius prietaisus (įvesties / išvesties įrenginius, terminalus, spausdintuvus ir t. t.), kurie atitinka B klasės ribas. Jei naudojami nesertifikuoti periferiniai prietaisai, jie gali trukdyti radijo ir televizijos transliacijai.

Pastaba

Dėl pakeitimų ar modifikacijų, atliktų neturint specialaus gamintojo leidimo, naudotojas gali netekti teisės naudoti šį įrenginį.

Veikimo aplinkos sąlygos

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys neturi kelti kenksmingų trikdžių ir (2) šis įrenginys turi galėti priimti bet kokius gautus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sąlygoti nepageidautina veikimą.

Pastaba: naudotojams Kanadoje

Šis B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka Kanados ICES-003 specifikacijas.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Aiškinamoji pastaba apie „Nereikalingų elektros ir elektronikos prietaisų perdirbimo ir utilizavimo valdymo reglamentus“

Kad geriau pasirūpintume ir apsaugotume savo planetą, kai daugiau nebereikia šio įrenginio arba pasibaigus įrenginio tarnavimo laikui, vadovaukitės nacionaliniais įstatymais ir reglamentais apie nereikalingų elektros ir elektronikos prietaisų perdirbimą ir atiduokite perdirbti vietiniams gamintojams pagal valstybėje pripažintus perdirbimo reikalavimus.

Nereikalingos ES buitinių naudotojų įrangos išmetimas



Šis simbolis ant įrenginio arba ant jo pakuotės nurodo, kad jo negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Kai naudoti įrenginiai išmetami, jūsų atsakomybė yra juos atnešti į surinkimo punktą, kuriame perdirbama naudota elektros ir elektronikos įranga. Atskirai surenkant ir perdirbant panaudotus įrenginius, kai jie išmetami, padedama išsaugoti gamtinius turis ir užtikrinama, kad jie būtų perdirbti tokiu būdu, kokiu apsaugoma žmogaus sveikata ir aplinka. Jei reikia daugiau informacijos apie naudotų įrenginių perdirbimo punktus, kreipkitės į vietinę miesto instituciją, buitinių atliekų utilizavimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą.

CE ženklas ir atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu bendrovė „Acer Inc.“ patvirtina, kad skystųjų kristalų (LCD) monitorius atitinka pagrindinius direktyvos 2014/30/ES dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMS), direktyvos 2014/35/ES dėl žemos įtampos, direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje ir direktyvos 2009/125/EB, nustatančios ekologinio projektavimo su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

„Acer“ monitorius skirtas informacijos, gautos iš kitų elektroninių įrenginių, vaizdo įrašų ir vizualiniam rodymui.

TECHNINĖS SAVYBĖS

| | | | |
|---|--|---|--|
| LCD plokštė | Valdantysis įrenginys | „TFT Color LCD“ | |
| | Dydis | 23,8 col. pločio (60 cm) | |
| | Pikselių tankis | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Šviesumas | 250 cd/m ² (tipiškai) | |
| | Kontrastingumas | 100000000:1 maks. (ACM) | |
| | Žiūrėjimo kampas | 178° (H) 178° (V) (CR = 10) | |
| | Atsako laikas | 1 ms (VRB) | |
| | Plokštės tipas | VA | |
| | H dažnis | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| V dažnis | HDMI: 48–144 Hz DP: 48–165 Hz | | |
| Ekran spalvos | 16,7 mln. spalvų | | |
| Taškų dažnis | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Maksimali skyra | HDMI: 1920×1080 / 144 Hz DP: 1920×1080, esant 165 Hz | | |
| Funkcija „Plug & Play“ | VESA DDCI / DDC2B | | |
| Energijos sunaudojimas | Įjungimo režimas | 21 W (įprastos) | |
| | Miego režimu | 0,5 W (įprastos) | |
| | Išjungimo režimu | 0,3 W (įprastos) | |
| Įvesties jungtis | DP HDMI x2 | | |
| Vaizdo signalų įvesties lizdas | DP (tik DP įvesties modelyje) (pasirenkamai) HDMI (tik HDMI įvesties modelio) (pasirenkamai) | | |
| Garsiakalbiai | 2 W x 2 (tik garso įvesties modelis) (pasirenkamai) | | |
| Didžiausias ekrano dydis | Horizontaliai: 527 mm Vertikaliai: 296 mm | | |
| Maitinimo šaltinis | ĮVESTIS: 100–240 V, 50/60 Hz | | |
| Aplinkos sąlygos | Darbo aplinkos temperatūra: nuo 0 iki 40 °C Laikymo temp.: nuo -20 iki 60 °C Darbo aplinkos oro drėgnumas: nuo 20 % iki 80 % | | |
| Matmenys | 540 (P) x 414 (A) x 215 (G) mm | | |
| Svoris (bendrasis) | 3 kg (grynasis) | | |
| Mechanizmo techninės savybės | Posvyris: nuo -5° iki +20° Pakreipimas: ne Aukščio reguliavimas: ne Pasukimas: ne Nuimamas pagrindo stovas: taip | | |
| Išoriniai valdikliai | Jungiklis / mygtukai | Maitinimo mygtukas 1 spartusis klavišas 2 spartusis klavišas | Įvestis Meniu/Navigacija/Gerai |
| | Funkcijos | Šviesumas Kontrastingumas Mėlyna šviesa Juodos spalvos didinimo režimas ACM Ištin didelis ryškumas Gama Spalvų temperatūra Režimai „sRGB“ režimas Pilkumo tono režimas 6 ašių atspalviai 6 ašių spalvinis sodrumas Garsumas Nuldyti Pagreitinimas FreeSync Premium VRB Atnaujinimo sparta | Taikymo taškas Kalba OSD delsa Skaidrumas OSD užraktas Įvestis Automatinis šaltinis DP formatas Plačiaformatis režimas Sparčiųjų klavišų priskyrimas DDC/C1 HDMI juodumo lygis Greitojo parengimo režimas Informacija Atstatyti visus nustatymus |
| Specifikacijos priklauso nuo modelio ir (arba) regiono. | | | |

Naudotojų vadovus ir kitus „Acer“ įrenginių dokumentus rasite oficialioje „Acer“ pagalbos tinklavietėje.

Acer LCD monitora īsā darba sākšanas rokasgrāmata

Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas.


- LCD displeja ekrāna tīrīšana: vispirms pārlicinieties, ka izmantotais strāvas adapteris atbilst elektrostandartiem jūsu reģionā.
 - Izslēdziet LCD monitoru un atvienojiet strāvas adapteri.
 - Izsmidziniet tīrīšanas šķīdumu, kas nesatur šķīdinātāju, uz lupatas un noslaukiet ekrānu.
 - Nekad nesmidziniet šķīdumu tieši uz ekrāna vai tā korpusa.**
 - LCD monitora ekrāna un korpusa tīrīšanai nelietojiet nekādus līdzekļus uz amonjaka vai spirta bāzes.**
 - Acer neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot tīrīšanas līdzekļus uz amonjaka vai spirta bāzes.
- Nenovietojiet LCD displeju blakus logam. Pakļaušana lietus, mitrumam vai tiešai saules gaismai var radīt nopietnus ierīces bojājumus.
- Nespiediet LCD ekrānu. Pārmērīgi spēcīga spiešana var radīt neatgriezeniskus bojājumus displejam.
- Nenoņemiet korpusu un nemēģiniet pats labot ierīci. Visi apkopes darbi ir jāveic pilnvarotam tehnikam.
- Glabājiet LCD displeju telpā ar temperatūru no -20°C līdz 60°C (no -4° līdz 140 °F). Glabājot LCD displeju ārpus šī diapazona, var rasties neatgriezeniski bojājumi.
- Atvienojiet monitora strāvas adapteri nekavējoties un sazinieties ar pilnvarotu tehniķi šādos gadījumos:
 - Signāla kabelis starp monitoru un datoru ir nolietojies vai bojāts.
 - Uz LCD displeja nokļuvis šķidrums vai displejs ir bijis pakļauts lietus.
 - LCD monitora ekrāns vai korpusi ir bojāti.

Monitora pamatnes piestiprināšana

- Izpakojiet monitora pamatni un novietojiet to uz līdzenas darba virsmas.
- Izpakojiet monitoru.
- Piestipriniet monitora statīva kronšteinu pamatnei.
 - Pārlicinieties, ka pamatne nofiksējas monitora statīva kronšteinā. (Tikai atsevišķiem modeļiem)
 - Izmantojiet skrūvgriezi, lai pagrieztu melno skrūvi un nostiprinātu kronšteinu pie displeja. (Tikai atsevišķiem modeļiem)

Monitora savienošana ar datoru


- Izslēdziet datoru un atvienojiet strāvas vadu.
- 2-1 Pievienojiet videokabeli
 - Pārlicinieties, ka monitors un dators ir IZSLĒGTI.
 - Savienojiet VGA kabeli ar datoru. (izvēles)
- 2-2 Pievienojiet HDMI kabeli (tikai modeļiem ar HDMI ieeju) (izvēles)
 - Pārlicinieties, ka monitors un dators ir IZSLĒGTI.
 - Savienojiet HDMI kabeli ar datoru.
- 2-3 Pievienojiet DP kabeli (tikai modeļiem ar DP ieeju) (izvēles)
 - Pārlicinieties, ka monitors un dators ir IZSLĒGTI.
 - Savienojiet DP kabeli ar datoru.
- Savienojiet audio kabeli (tikai audio ieejas modeļiem) (izvēles)
- Savienojiet USB C tipa kabeli (tikai USB C tipa ieejas modeļiem) (izvēles)
- Pievienojiet monitora strāvas vadu monitora aizmugurē esošajā strāvas portā.
- Pievienojiet datora un monitora strāvas vadus tuvumā esošā kontaktligzdā.
- Atlasiet IESLĒGT/IZSLĒGT USB uzlādi izslēgtā stāvoklī, lai iespējotu/atspējotu USB uzlādes funkciju izslēgtā stāvoklī. (izvēles)

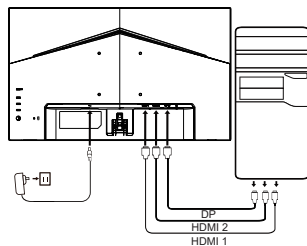

| | | |
|---------------------|----------------------|---|
| ~ | | Piezīme: Uz monitora esošo ligzdu atrašanās vietas un nosaukumi var atšķirties atkarībā no monitora modeļa, un atsevišķiem modeļiem atsevišķas ligzdas var nebūt pieejamas. |
| HDMI (izvēles) | ⏻ (izvēles) | |
| VGA IN (izvēles) | USB (izvēles) | |
| AUDIO IN (izvēles) | DP (izvēles) | |
| AUDIO OUT (izvēles) | USB Type C (izvēles) | |

Ārējā vadība

| Nr. | Vienums | Apraksts |
|-----|---|---|
| 1 | Ieslēgšanas/izslēgšanas poga/indikators | Ieslēdz/izslēdz monitoru. Zils indikators norāda par ieslēgtu pozīciju. Dzeltens indikators norāda par gaidstāves/enerģijas taupīšanas režīmu. |
| 2 | 1. un 2. Karstais taustiņš | Nospiediet, lai aktivizētu lietotāja definēto karstā taustiņa funkciju. |
| 3 | Ievades poga | Nospiediet, lai pārslēgtu ievades avotus. |
| 4 | Navigēšanas/OK (Labi) poga | Nospiediet, lai aktivizētu OSD izvēlni, un pēc tam izmantojiet kā norādīšanas taustiņu, lai iezīmētu vēlamo funkciju. Kad tas ir paveikts, nospiediet vēlreiz šo pogu, lai veiktu atlasī. |

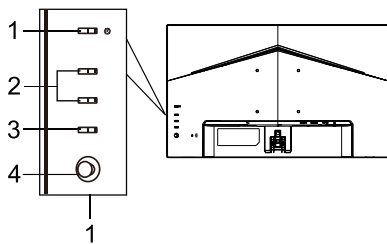

Regulatīvi un drošības paziņojumi

FCC paziņojums

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, ja iekārta ir uzstādīta dzīvojamā zonā. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var radīt traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja ierīce rada traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai (ko var noteikt ar sadaliekārtu), lietotājam ieteicams veikt vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem traucējumu novēršanai:

- Noregulējiet uztvērēja antenas virzienu vai pozīciju.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Savienojiet ierīces barošanas kabeli ar kontaktligzdu, kas neatrodas ķēdē, kurā pieslēgts uztvērējs.
- Vērsieties pēc palīdzības pie pārdevēja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.

Piezīme

Lai neradītu bojājumus monitoram, neceliet monitoru, turot aiz statīva.

Piezīme: ekranēts kabelis

Visi savienojumi ar citām ierīcēm jāizveido, izmantojot ekranētus kabeļus, lai nodrošinātu atbilstību EMC noteikumiem.

Piezīme: perifērijas ierīces

Ar ierīci drīkst savienot tikai perifērijas ierīces (ievades/izvades ierīces, termināļus, printerus utt.), kas atbilst B klases ierobežojumiem. Izmantojot nesertificētas perifērijas ierīces, iespējami traucējumi radio un televīzijas uztveršanai.

Piezīme

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi, ko ražotājs nav skaidri apstiprinājis, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo izstrādājumu.

Lietošanas apstākļi

Šī ierīce atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. sadaļas prasībām. Eksploatācija ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāspēj pieņemt jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

Piezīme: Lietotājiem Kanādā

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES-003 specifikācijām.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Paskaidrojoša piezīme attiecībā uz “Noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi un likvidēšanu”

Kad lietotājam izstrādājums vairs nav vajadzīgs vai izstrādājums ir nolietots, lai sekmīgāk rūpētos par mūsu planētu un aizsargātu to, lūdzu, ievērojiet valsts likumus un noteikumus par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un nododiet to pārstrādei vietējiem ražotājiem ar valsts atzītu pārstrādes kvalifikāciju.

Atbrīvošanās no iekārtu atkritumiem ES mājāsaimniecībās



Šis simbols uz izstrādājuma vai iepakojuma norāda, ka izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Atbrīvojoties no lietotām ierīcēm, jūs esat atbildīgs par nodošanu savākšanas punktā, lai pārstrādātu lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas. Lietotu ierīču atsevišķa savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un nodrošina, ka tās tiek pārstrādātas, aizsargājot cilvēku veselību un vidi. Lai uzzinātu vairāk par lietotu ierīču pārstrādes punktiem, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilsētas iestādi, sadzīves atkritumu likvidēšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

CE atbilstības deklarācija

Ar šo Acer Inc. paziņo, ka šis šķīdno kristālu displeja monitors atbilst Elektromagnētiskās savietojamības direktīvas 2014/30/ES, Zemsprieguma direktīvas 2014/35/ES, RoHS direktīvas 2011/65/ES un Direktīvas 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, pamatprasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.

Acer monitors ir paredzēts, lai attēlotu video un informāciju, kas iegūta no elektroniskām ierīcēm.

SPECIFIKĀCIJAS

| | | | |
|---|--|--|--|
| LCD panelis | Vadības sistēma | TFT krāsu LCD displejs | |
| | Izmēri | Platums: 23,8 collas (60 cm) | |
| | Pikseļu solis | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Spilgtums | 250 cd/m ² (parasti) | |
| | Kontrasts | 100 000 000:1 maks. (ACM) | |
| | Skatīšanas leņķis | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Reaģēšanas laiks | 1 ms (VRB) | |
| | Paneļa tips | VA | |
| | Horizontālā frekvence | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Vertikālā frekvence | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Displeja krāsas | | 16,7 miljoni krāsu | |
| Attēla punktu sinhronizators | | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | |
| Maksimālā izšķirtspēja | | HDMI: 1920×1080 pie 144 Hz DP: 1920×1080 pie 165 Hz | |
| Standarts Plug & Play | | VESA DDCI/DDC2B | |
| Energijas patēriņš | Ieslēgšanas režīms | 21 W (parasti) | |
| | Miega režīmā | 0,5 W (parasti) | |
| | Izslēgtā režīmā | 0,3 W (parasti) | |
| Ieejas savienotājs | DP HDMI x 2 | | |
| Ievades video signāls | DP (tikai modeļiem ar DP ieeju) (izvēles) HDMI (tikai HDMI ievades modeļiem) (izvēles) | | |
| Skalruņi | 2 W x 2 (tikai Audio ieejas modeļiem) (izvēles) | | |
| Maksimālais ekrāna lielums | Horizontāli: 527 mm Vertikāli: 296 mm | | |
| Barošanas avots | IEVADE: 100-240 V~ 50/60 Hz | | |
| Vides apstākļi | Darba temperatūra: no 0° līdz 40°C Glabāšanas temperatūra: no -20° līdz 60°C Darba mitrums: no 20% līdz 80% | | |
| Izmēri | 540 (P) x 414 (A) x 215 (Dz) mm | | |
| Svars (neto) | 3 kg (neto) | | |
| Mehānisma specifikācijas | Noliešana: no -5° līdz +20° Grozāmība: Nē Augstuma pielāgošana: Nē Griešana ap asi: Nē Noņemama statne: Jā | | |
| Ārējā vadība | Slēdzis/Pogas | Barošanas poga 1. karstais taustiņš 2. karstais taustiņš | Ievade Izvēlne/Navigēšanas/OK |
| | Funkcijas | Spilgtums Kontrasts Zilā gaisma Melnās krāsas pastiprināšana ACM Izcils asums Gamma Krāsu temperatūra Režīmi sRGB režīms Pelēktoņu režīms Sešu asu nokrāsa Sešu asu piesātinājums Skalums Izslēgt skaņu Over Drive FreeSync Premium VRB Ātsvaidzes intensitāte | Mērķēšanas punkts Valoda Ekrāna displeja noildze Caurredzamība Ekrāna displeja bloķēšana Ievade Automātiskais avots DP formāts Platekrāna režīms Karsto taustiņu piešķiršana DDC/C1 HDMI melnās krāsas līmenis Ātrās palaišanas režīms Informācija Atiestatīt visus iestatījumus |
| Specifikācijas atšķiras atkarībā no modeļa un / vai modeļa. | | | |

Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora (QSG)

Važne sigurnosne upute

Pažljivo pročitajte upute u nastavku.


- Čišćenje LCD monitora: najprije provjerite odgovara li mrežni adapter normama za električne instalacije u vašoj regiji.
 - Isključite LCD monitor i otkopčajte mrežni adapter.
 - Sredstvo za čišćenje koje ne sadrži otapala naprskajte na krpu i lagano obrišite monitor.
 - Nipošto ne prolijevajte nikakvu tekućinu izravno na monitor, u njega ili u kućište monitora.**
 - Za čišćenje LCD monitora ili kućišta nemojte koristiti sredstva na bazi amonijaka ili alkohola.**
 - Tvrтка Acer ne snosi odgovornost za štetu nastalu upotrebom bilo kojeg sredstva za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
- LCD monitor ne stavljajte kraj prozora. Izlaganje kiši, vlazi ili izravnoj sunčevoj svjetlosti može uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju.
- Nemojte pritisnati LCD monitor. Snažno pritiskanje može uzrokovati trajno oštećenje zaslona.
- Ne uklanjajte kućište i ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Sve poslove oko održavanja treba obaviti ovlašteni tehničar.
- Držite LCD monitor u prostoriji s temperaturom između -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F). Ako se LCD monitor drži na temperaturi izvan navedenog raspona, može doći do trajnog oštećenja.
- Odmah isključite mrežni adapter i obratite se ovlaštenom tehničaru u sljedećim situacijama:
 - Signalni kabel između monitora i računala se pohaba ili ošteti.
 - Dode do prolijevanja tekućine na LCD monitor ili monitor bude izložen kiši.
 - LCD monitor ili kućište se oštete.

Pričvršćivanje baze monitora

- Raspakirajte bazu monitora i stavite je na glatku radnu površinu.
- Raspakirajte monitor.
- Pričvrstite postolje monitora na bazu.
 - Pripremite da baza ulegne u postolje monitora. (Samo kod nekih modela)
 - Pomoću odvijača okrenite crni vijak da biste postolje učvrstili sa zaslonom. (Samo kod nekih modela)

Priključivanje monitora na računalo


- Isključite računalo i otkopčajte kabel za napajanje.
- 2-1 Priključite video kabel
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Priključite VGA kabel na računalo. (Dodatna opcija)
- 2-2 Priključivanje HDMI kabela (samo za modele s HDMI ulazom) (Dodatna opcija)
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Priključite HDMI kabel na računalo.
- 2-3 Priključite DP kabel (Samo model s DP-ulazom) (Dodatna opcija)
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Priključite DP kabel na računalo.
- Spojite audio kabel (samo model s audio ulazom) (Dodatna opcija)
- Priključite USB kabel tipa C (samo model ulaza USB tipa C) (Dodatna opcija)
- Ukopčajte kabel za napajanje monitora u priključak za napajanje na stražnjoj strani monitora.
- Ukopčajte kabele za napajanje monitora i računala u izvor napajanja.
- Odaberite opciju isključeno za USB punjenje UKLJUČENO/ ISKLJUČENO kako biste omogućili/onemogućili funkciju isključivanja USB punjenja. (Dodatna opcija)

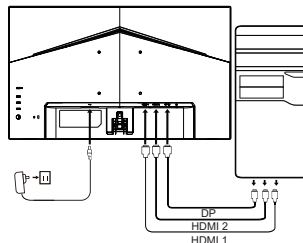

| ~ | ⏻ (dodatna opcija) | Napomena: Položaj i nazivi utičnica na monitoru mogu se razlikovati ovisno o modelu monitora, a neke utičnice možda nisu dostupne za neke modele. |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| HDMI (dodatna opcija) | ⏻ (dodatna opcija) | |
| VGA IN (dodatna opcija) | USB (dodatna opcija) | |
| AUDIO IN (dodatna opcija) | DP (dodatna opcija) | |
| AUDIO OUT (dodatna opcija) | USB Type C (dodatna opcija) | |

Vanjski regulatori

| Br. | Stavka | Opis |
|-----|---------------------------|---|
| 1 | Gumb/indicator napajanja | Uključuje i isključuje monitor. Ako svijetli plavo, monitor je uključen. Ako svijetli narančasto, monitor je u stanju mirovanja ili štednje energije. |
| 2 | Tipke prečaca 1, 2 | Pritisnite za aktivaciju funkcije tipke prečaca koju je definirao korisnik. |
| 3 | Gumb za izbor ulaza | Pritisnite za prebacivanje između izvora ulaznog signala. |
| 4 | Gumb za navigaciju/U redu | Pritisnite za aktivaciju zaslonskog izbornika, a zatim ga koristite kao tipke sa strelicama kako biste označili željenu funkciju. Ponovo pritisnite gumb kako biste otvorili odabranu stavku. |

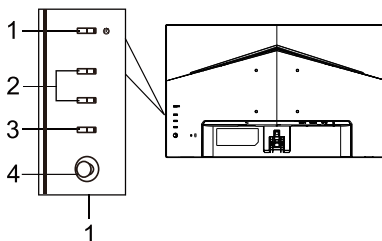

Regulatorne i sigurnosne izjave

Izjava o FCC sukladnosti

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je sukladna ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno pravilima FCC-a, dio 15. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji kada se oprema instalira u stambenom prostoru. Ova oprema stvara, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje u komunikaciji radijske opreme.

Međutim, nema jamstva da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako uređaj uzrokuje smetnje u radijskom ili televizijskom prijemnu (što se može odrediti razvodnim uređajem), korisniku se preporučuje da poduzme neku od sljedećih mjera za uklanjanje smetnji:

- Podesite smjer ili položaj antene prijemnika.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Priključite napajanje uređaja na utičnicu koja ne pripada krugu na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se možete obratiti svojem prodavaču ili iskusnom tehničaru za radijsku/TV opremu.

Napomena

Kako ne biste oštetili monitor, nemojte ga podizati držeći za postolje.

Napomena: oklopljeni kabel

Svako povezivanje s drugim računalnim uređajima mora biti putem oklopljenih kabela radi usklađenosti s propisima o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Napomena: periferna oprema

Na uređaj se smije spajati isključivo certificirana periferna oprema (ulazni/izlazni uređaji, terminali, pisači itd.) koja udovoljava zahtjevima za opremu B klase. Korištenje periferne opreme koja nije certificirana može uzrokovati smetnje u radijskom i televizijskom prijemnu.

Napomena

Svaka promjena ili modifikacija koju proizvođač nije izričito odobrio može poništiti ovlaštenje korisnika za rukovanje s ovim proizvodom.

Radni uvjeti

Ovaj je uređaj sukladan s pravilima FCC-a, dio 15. Tijekom rada ispunjena su sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne uzrokuje štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora biti u stanju prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

Napomena: Korisnici u Kanadi

Ovaj digitalni uređaj klase B udovoljava specifikacijama ICES-003 u Kanadi.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Objašnjenje "Pravilnika o recikliranju i zbrinjavanju električnih i elektroničkih proizvoda"

U svrhu veće brige i zaštite našeg planeta, kada vam ovaj proizvod više nije potreban ili proizvodu istekne radni vijek, pridržavajte se državnih zakona i propisa u vezi recikliranja električnog i elektroničkog otpada. Reciklirajte ih putem lokalnih proizvođača koji imaju legalno odobrenje za recikliranje.

Odlaganje otpadne opreme za korisnike u kućanstvu u EU



Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz kućanstva. Pri odlaganju iskorištenih uređaja imate odgovornost da ga odnesete u centar za prikupljanje i reciklažu iskorištene električne i elektroničke opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje rabljenih uređaja u vrijeme odlaganja pomaže u očuvanju prirodnih resursa i osigurava njihovo recikliranje na način koji štiti zdravlje ljudi i okoliš. Više informacija o recikliranju rabljenih uređaja potražite u uredu gradske uprave, komunalnoj službi za odvoz smeća iz domaćinstva ili u trgovini gdje je proizvod kupljen.

Izjava o sukladnosti s označavanjem CE oznakom

Tvrtka Acer Inc. ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Direktive 2014/35/EU o niskom naponu i RoHS Direktive 2011/65/EU te Direktive 2009/125/EZ u pogledu uspostave okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju.

Monitor Acer je namijenjen za video i vizualni prikaz informacija dobivenih s elektroničkih uređaja.

SPECIFIKACIJE

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| LCD ploča | Upravljački sustav | TFT LCD u boji | |
| | Veličina | 23,8"W (60 cm) | |
| | Razmak piksela | 0,275 mm (V) × 0,275 mm (Š) | |
| | Svjetlina | 250 cd/m ² (obično) | |
| | Kontrast | 100000000:1 Maks. (ACM) | |
| | Vidljivi kut | 178° (V) 178° (Š) (CR=10) | |
| | Vrijeme odgovora | 1ms(VRB) | |
| | Vrsta ploče | VA | |
| | H-frekvencija | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| V-frekvencija | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Boje prikaza | Boje 16,7 M | | |
| Brojač točkica | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Maksimalna rezolucija | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | | |
| Uključi i radi | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Potrošnja energije | Uključeno | 21 W (tipično) | |
| | Način mirovanja | 0,5 W (tipično) | |
| | Kada je uređaj isključen | 0,3 W (tipično) | |
| Ulazni priključak | DP HDMI x2 | | |
| Ulazni video signal | DP (samo kod modela s DP ulazom) (opcionalno) HDMI (samo kod modela s HDMI ulazom) (opcionalno) | | |
| Zvučnici | 2 W x 2 (samo modeli s audio ulazom) (opcionalno) | | |
| Maksimalna veličina zaslona | Horizontalno: 527 mm Vertikalno: 296 mm | | |
| Izvor napajanja | ULAŽ: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz | | |
| Uvjeti okruženja | Radna temperatura: 0 °C do 40 °C Temperatura skladištenja: -20 °C do 60 °C Radna vlažnost: 20% do 80% | | |
| Dimenzije | 540 (Š) × 414 (V) × 215 (D) mm | | |
| Težina (neto) | 3 kg (neto) | | |
| Mehaničke specifikacije | Nagib: -5° do +20° Rotacija: Ne Podešavanje po visini: Ne Zakretanje: Ne Odvojivo postolje: Da | | |
| Vanjski regulatori | Prekidači/gumbi | Gumb za uključivanje Tipkovni prečac 1 Tipkovni prečac 2 | Ulaz Izbornik/Navigaciju/U redu |
| | Funkcije | Svjetlina Kontrast Plavo svjetlo Pojačanje crne ACM Super oština Gamma Temperatura boje Načini rada sRGB način rada Crno-bijeli način rada 6-osi nijansa 6-osi zasićenost Glasnoća Isključen zvuk Skraćeno vrijeme odziva FreeSync Premium VRB Brzina osvežavanja | Točka ciljanja Jezik Vrijeme prikaza OSD Prozirnost OSD zaključavanje Ulaz Automatski izvor DP format Široki zaslon Dodjela tipkovnog prečaca DDC/C1 HDMI razina crne boje Brzi start Informacije Resetiranje svih postavki |

Specifikacije se mogu razlikovati ovisno o modelu i/ili regiji.

Osnovna navodila za uporabo monitorja LCD Acer

Pomembna varnostna navodila

Pozorno preberite ta navodila.


- Čiščenje LCD-zaslona: najprej se prepričajte, da se uporabljeni napajalni adapter ujema z električnimi standardi za vašo regijo.
 - Izključite LCD-monitor in odklopite napajalni adapter.
 - Razpršite čistilno raztopino, ki ne vsebuje topil, na krpo in nežno obrišite zaslon.
 - Nikoli ne polivajte tekočine neposredno na ali v zaslon ali njegovo ohišje.**
 - Na LCD-zaslону monitorja ali ohišju ne uporabljajte čistil na osnovi amoniaka ali alkohola.**
 - Podjetje Acer ne odgovarja za poškodbe, nastale zaradi uporabe čistil na osnovi amoniaka ali alkohola.
- LCD-zaslona ne postavite v bližini okna. Izpostavljenost dežju, vlagi ali neposredni sončni svetlobi lahko povzroči resne poškodbe naprave.
- Ne pritiskajte na LCD-zaslon. Premočno pritiskanje lahko povzroči trajne poškodbe zaslona.
- Ne odstranjujte ohišja in ne poskušajte popravljati naprave sami. Vsa vzdrževalna opravila mora izvesti pooblaščen tehnik.
- LCD-zaslon shranite v prostoru temperature med $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ do $140\text{ }^{\circ}\text{F}$). Če LCD-zaslon shranite zunaj tega temperaturnega razpona, lahko pride do trajnih poškodb.
- Takoj odklopite napajalni adapter monitorja in se obrnite na pooblaščenega tehnika v naslednjih primerih:
 - če je signalni kabel med monitorjem in računalnikom obrabljen ali poškodovan,
 - če se po LCD-zaslону razlije tekočina ali če je zaslon izpostavljen dežju,
 - če je LCD-monitor ali ohišje poškodovano.

Pritrjevanje podstavka monitorja

- Odpakirajte podstavek monitorja in podstavke postavite na gladko delovno površino.
- Odpakirajte monitor.
- Pritrdite roko stojala monitorja na podstavek.
 - Poskrbite, da se podstavek zaskoči v roko stojala monitorja. (Samo izbrani modeli)
 - Z izvajanjem zavrtite črni vijak, da pritrdite roko na zaslon. (Samo izbrani modeli)

Priključitev monitorja na računalnik


- Izključite računalnik in odklopite napajalni kabel.
- 2-1 Priključite kabel za video
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
 - Kabel VGA priključite v računalnik. (Opcijsko)
- 2-2 Povezava s kablom HDMI (samo za model z vhomom HDMI) (Opcijsko)
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
 - Kabel HDMI priključite v računalnik.
- 2-3 Povezava s kablom DP (samo za model z vhomom DP) (Opcijsko)
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
 - Kabel DP priključite v računalnik.
- Povežite avdio kabel (le model z avdio vhomom) (Opcijsko)
- Priključite kabel USB tipa C (samo model z vhomom USB tipa C) (Opcijsko)
- Napajalni kabel monitorja vstavite v napajalna vrata na zadnji strani monitorja.
- Napajalna kabla računalnika in monitorja priključite v bližnjo električno vtičnico.
- Izberite VKLOP/IZKLOP USB-polnjenja v stanju izklopa, da omogočite/onomogočite funkcijo USB-polnjenja v stanju izklopa. (Opcijsko)

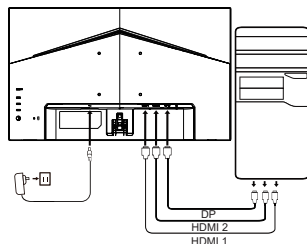

| | | |
|----------------------|-----------------------|---|
| ~ | | |
| HDMI (opcijsko) | ⌂ (opcijsko) | Opomba: Lokacija in imena priklonov na monitorju se lahko razlikujejo glede na model monitorja, zato nekateri priklipi morda niso na voljo. |
| VGA IN (opcijsko) | USB (opcijsko) | |
| AUDIO IN (opcijsko) | DP (opcijsko) | |
| AUDIO OUT (opcijsko) | USB Type C (opcijsko) | |

Zunanji kontrolniki

| Št. | Element | Opis |
|-----|--------------------------------|---|
| 1 | Gumb/indikator za vklop/izklop | Vklop/izklop monitorja. Modra barva označuje, da je monitor vklopljen. Oranžna označuje, da je monitor v načinu pripravljenosti/ varčevanja z energijo. |
| 2 | Bližnjični tipki 1 in 2 | Pritisnite za aktivacijo funkcije bližnjične tipke, ki jo je določil uporabnik. |
| 3 | Vhodni gumb | Pritisnite za preklop vhodnih virov. |
| 4 | Gumb za krmarjenje/V redu | Pritisnite ga za aktivacijo menija prikaza na zaslonu, nato pa ga uporabite kot smerne tipke, da označite zeleno funkcijo. Izbiro vnesete tako, da ga pritisnete še enkrat. |

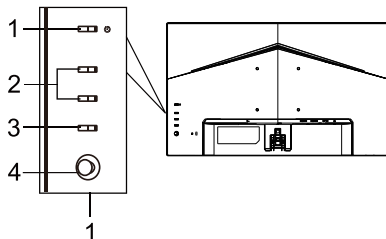

Regulativne in varnostne izjave

Izjava FCC

Ta oprema je bila preizkušena in se sklada z omejitvami za digitalne naprave razreda B, kot to določa 15. del pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami ob namestitvi opreme v stanovanjskih območjih. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča motnje v radijski komunikaciji.

Vendar pa ni možno zagotoviti, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če naprava povzroča škodljive motnje sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar se lahko ugotovi z izključitvijo in vključitvijo stikalne naprave, priporočamo uporabniku, da poskuša preprečiti motnje z enim od naslednjih ukrepov:

- Prestavite ali preusmerite anteno sprejemnika.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico, ki je priključena na drug tokokrog kot sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio ali televizijo.

Opomba

Da preprečite poškodbe monitorja, ga ne dvigujte za stojalo.

Opomba: oklopljen kabel

Za vse priključitve na druge računalniške naprave morajo biti uporabljeni oklopljeni kabli, da se zagotovi skladnost s predpisi glede elektromagnetne združljivosti (EMC).

Opomba: zunanje naprave

Na napravo lahko priključite samo odobrene zunanje naprave (vhodne/izhodne naprave, terminale, tiskalnike itd.), ki izpolnjujejo omejitve razreda B. Uporaba neodobrenih zunanjih naprav lahko povzroči motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu.

Opomba

Morebitne spremembe ali prilagoditve, ki jih ni izrecno odobril proizvajalec, lahko izničijo uporabnikovo dovoljenje za uporabo izdelka.

Delovni pogoji

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Delovanje je pogojeno z dvema sledečima pogojeva: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora biti zmožna sprejeti motnje, ki jih prejme, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opomba: Kanadski uporabniki

Ta digitalna naprava razreda B je skladna s specifikacijami kanadskega standarda ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Pojasnilo k "Predpisom o upravljanju recikliranja in odlaganja odpadnih električnih in elektronskih izdelkov"

Za boljše skrb za naš planet in njegovo zaščito, ko tega izdelka ne potrebujete več ali ko se izteče njegova življenjska doba, ravnajte v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi o recikliranju odpadnih električnih in elektronskih izdelkov ter izdelek reciklirajte preko lokalnih proizvajalcev z nacionalno priznanimi kompetencami za recikliranje.

Opuščanje odpadne opreme za gospodinjske uporabnike v EU



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete zavreči med druge gospodinjske odpadke. Ob odstranjevanju uporabljenih naprav je vaša odgovornost, da napravo prinesete na zbirno točko za recikliranje uporabljenih električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje uporabljenih naprav pomaga ohranjati naravne vire in zagotavlja, da so reciklirane na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o točkah za recikliranje uporabljenih naprav se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali prodajalno, v kateri ste kupili izdelek.

Izjava o skladnosti CE

Acer Inc. izjavlja, da je ta LCD-monitor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive EMC 2014/30/EU, Direktive o nizki napetosti 2014/35/EU ter direktive RoHS 2011/65/EU in Direktive 2009/125/ES v zvezi z vzpostavitvijo okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovane izdelke, povezanih z energijo.

Monitor Acer je namenjen za video in vizualni prikaz informacij, pridobljenih z elektronskih naprav.

SPECIFIKACIJE

| | | | |
|--|--|--|--|
| LCD-zaslon | Krmilni sistem | TFT barvni LCD | |
| | Velikost | 23,8 palca (60 cm) | |
| | Razmik med slikovnimi pikami | 0,275 mm (V) × 0,275 mm (N) | |
| | Svetlost | 250 cd/m ² (običajno) | |
| | Kontrast | Največ 10000000:1 (ACM) | |
| | Kot gledanja | 178° (V) 178° (N) (CR=10) | |
| | Odzivni čas | 1 ms (VRB) | |
| | Vrsta zaslona | VA | |
| | Vodoravna frekvenca | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Navpična frekvenca | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Prikazane barve | 16,7 milj. barv | | |
| Takt osvetlitve slikovnih pik | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Največja ločljivost | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 pri 165 Hz | | |
| Prepoznavanje opreme | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Poraba energije | Vklopljen | 21 W (običajno) | |
| | Način mirovanja | 0,5 W (običajno) | |
| | Izklopljen | 0,3 W (običajno) | |
| Vhodni priključki | DP HDMI x2 | | |
| Vhodni videosignal | DP (samo model z vhodom DP) (opcjsko) HDMI (samo model z vhodom HDMI) (opcjsko) | | |
| Zvočnika | 2 W x 2 (samo pri modelih z vhodom avdio) (opcjsko) | | |
| Največja velikost zaslona | Vodoravno: 527 mm Navpično: 296 mm | | |
| Vir napajanja | VHODNI: od 100 do 240 V, 50/60 Hz | | |
| Delovno okolje | Temperatura delovanja: 0° do 40°C Temperatura shranjevanja: -20° do 60°C Delovna vlažnost: 20 % do 80% | | |
| Dimenzije | 540 (Š) x 414 (V) x 215 (B) mm | | |
| Teža (neto) | 3 kg (neto) | | |
| Specifikacije mehanizma | Nagib: -5 do +20° Nagib levo/desno: Ne Prilagoditev višine: Ne Vrtenje: Ne Snemljivo stojalo: Da | | |
| Zunanji kontrolniki | Stikala/gumbi | Tipka za vklop Bližnjična tipka 1 Bližnjična tipka 2 | Vhod Meni/krmarjenje/V redu |
| | Funkcije | Svetlost Kontrast Modra svetloba Okrepitev črne barve ACM Izjemna ostrina Gama Barvna temperatura Načini Način sRGB Način sivinske lestvice 6-osni odtенок 6-osna nasičenost Glasnost Nemo Overdrive FreeSync Premium VRB Št. hitrosti osveževanja | Križec Jezik Čas izklopa zaslonskega menija Prosojnost Zaklep OSD Vhod Samod. vir Oblika DP Širokozasloni način Dodelitev bližnjične tipke DDC/CI Raven črne barve HDMI Način hitrega začetka Informacije Ponastavi vse nastavitve |
| Specifikacije se lahko razlikujejo glede na model in/ali regijo. | | | |

Priročnike in druge dokumente za svoj izdelek Acer najdete na uradnem spletnem mestu s podporo družbe Acer.

คู่มือการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ LCD ของ Acer จบับย่อ (QSG)

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียด


- การทำความสะอาดหน้าจอ LCD: อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะແຕ່บรจจ่ายไฟที่คุดใช้อยู่บั้นตรงกับมาตรฐานทางไฟฟ้าสำหรับภูมิภาคของคุณ
 - ปิดจอภาพ LCD และถอดปลั๊กอะแดปเตอร์จ่ายไฟออก
 - ฉีดน้ำยาทำความสะอาดที่ปราศจากตัวทำละลายลงบนเศษผ้าของคุดและเช็ดหน้าจอบมา ๆ
 - ห้ามเทของเหลวใด ๆ ลงบนหน้าจอหรือเข้าไปในหน้าจอหรือเข้าไปในตัวเครื่องโดยตรง
 - อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียหรือแอลกอฮอล์กับหน้าจอ LCD หรือตัวเครื่อง
 - Acer จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียหรือแอลกอฮอล์
- อย่าวางจอ LCD ไว้ใกล้หน้าต่าง การสัมผัสกับฝุ่น ความชื้น หรือแสงแดดโดยตรงอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- อย่ากอดบนหน้าจอ LCD การกดแรงมากเกินไปอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายอย่างถาวร
- อย่ากอดตัวเครื่องออกหรือพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง งานบำรุงรักษาทั้งหมดควรดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาต
- เก็บจอ LCD ไว้ในหึ่งที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20°C-60°C (-4°F-140°F) หากจอ LCD ถูกจัดเก็บไว้นอกช่วงอุณหภูมินี้ อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรได้
- ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์จ่ายไฟของจอภาพออกทันทีและตัดต่อช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาต หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:
 - สายสัญญาณระหว่างจอภาพและคอมพิวเตอร์หรือตัวเครื่องชำรุดหรือเสียหาย
 - มีของเหลวหกลงบนจอ LCD หรือจอสัมผัสกับคุด
 - จอภาพ LCD หรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย

การติดตั้งฐานของจอภาพ

- นำฐานของจอภาพออกจากบรรจุภัณฑ์และวางฐานไว้บนพื้นผิวที่เรียบ
- นำจอภาพออกจากบรรจุภัณฑ์
- ประกอบขาตั้งจอภาพเข้ากับฐาน
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตั้งจอภาพยึดติดกับฐานแล้ว (เฉพาะรุ่นที่เลือกเท่านั้น)
 - ใช้ไขควงหกเหลี่ยมเพื่อให้อาตงยึดกับหน้าจออย่างแน่นหนา (เฉพาะรุ่นที่เลือกเท่านั้น)

เชื่อมต่อจอภาพเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ


- ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและถอดสายไฟออก
- 2-1 เชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งมอนิเตอร์และคอมพิวเตอร์ปิดอยู่
 - เชื่อมต่อสาย VGA เข้ากับคอมพิวเตอร์ (ตัวเลือก)
- 2-2 เชื่อมต่อสาย HDMI (เฉพาะรุ่นอินพุต HDMI) (ตัวเลือก)
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งมอนิเตอร์และคอมพิวเตอร์ปิดอยู่
 - เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์
- 2-3 เชื่อมต่อสายเคเบิล DP (รุ่นอินพุตแบบ DP เท่านั้น) (ตัวเลือก)
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งมอนิเตอร์และคอมพิวเตอร์ปิดอยู่
 - เชื่อมต่อสาย DP เข้ากับคอมพิวเตอร์
- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (เฉพาะรุ่นที่มีอินพุตสัญญาณเสียงเท่านั้น) (ตัวเลือก)
- เชื่อมต่อสาย USB ประเภท C (เฉพาะรุ่นอินพุต USB ประเภท C) (ตัวเลือก)
- เสียบสายมอนิเตอร์เข้ากับพอร์ตจ่ายไฟที่อยู่ด้านหลังของมอนิเตอร์
- เสียบปลั๊กสายไฟของคอมพิวเตอร์และมอนิเตอร์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
- เลือก เปิด/ปิดฟังก์ชันการชาร์จ USB ขณะปิดเครื่อง เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชันการชาร์จ USB (ตัวเลือก)

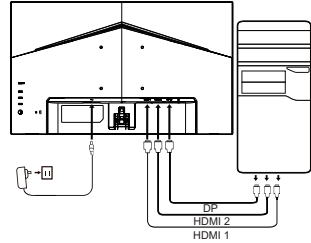

| ~ | | |
|----------------------|-----------------------|---|
| HDMI (ตัวเลือก) | 🔊 (ตัวเลือก) | หมายเหตุ: ตำแหน่งและชื่อของขั้วต่อคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของมอนิเตอร์ และขั้วต่อบางชนิดอาจไม่มีอยู่ในมอนิเตอร์บางรุ่น |
| VGA IN (ตัวเลือก) | USB (ตัวเลือก) | |
| AUDIO IN (ตัวเลือก) | DP (ตัวเลือก) | |
| AUDIO OUT (ตัวเลือก) | USB Type C (ตัวเลือก) | |

การควบคุมจากภายนอก

| หมายเลข | รายการ | คำอธิบาย |
|---------|---------------------------------|---|
| 1 | ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ไฟแสดงสถานะ | เปิด/ปิดมอนิเตอร์ สิ้นเงินหมายถึงเปิดอยู่ สีเหลืองหมายถึงถึงสแตนด์บาย/โหมดประหยัดพลังงาน |
| 2 | ปุ่มลัด 1, 2 | กดเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันปุ่มลัดที่กำหนดโดยผู้ใช้ |
| 3 | ปุ่มอินพุต | กดเพื่อสลับระหว่างแหล่งอินพุต |
| 4 | ปุ่มหน้าจอ/คดง | กดเพื่อเปิดใช้งานเมนู OSD แล้วใช้ป้เป็นปุ่มนำทางเพื่อเน้นฟังก์ชันที่ต้องการ กดอีกครั้งเพื่อป้อนการเลือก |

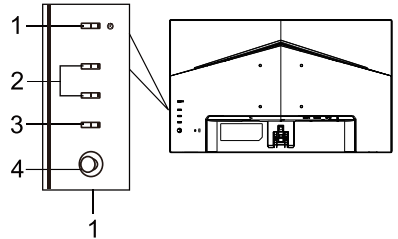

ค่าแรงแรงด้านความปลอดภัยและข้อบังคับ

ค่าแรงแรงของ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและพบว่าไม่เป็นไปตามขีดจำกัดของอุปกรณ์ดีจิจิตอลคลาส B รวมทั้งไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อกรรวนกวนที่เป็นอันตรายเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สามารถกำเนิด ใช้งาน และแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุออกมาได้ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ และอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่ส่งผลต่อการสื่อสารทางวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีกรรวนรบกวนการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งที่เฉพาะเจาะจง หากอุปกรณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ (ซึ่งสามารถระบุได้โดยสวิตช์เกียร์) ขอแนะนำให้ใช้มาตรการต่อไปนี้เพื่อจำกัดสัญญาณรบกวน:

- ปรับทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศตัวรับสัญญาณใหม่
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่แตกต่างจากวงจรที่เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ
- ติดต่อผู้ค้าปลีกของคุณหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุ

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับจอภาพ อย่ายกจอภาพโดยจับที่ขาตั้ง

หมายเหตุ: สายเคเบิลหุ้มฉนวน

การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องทำผ่านสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ EMC

หมายเหตุ: อุปกรณ์ต่อพ่วง

ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผ่านการรับรองเท่านั้น (อุปกรณ์อินพุท/เอาต์พุท, เทอร์มินัล, เครื่องพิมพ์ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับขีดจำกัดคลาส B การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่ส่งผลต่อการรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิตรายการให้สิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้เป็นผู้เป็น โฆษณา

สถานะแวดล้อมการใช้งาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การใช้งานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องสามารถทนต่อสัญญาณรบกวนที่ได้รับมา เช่น สัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

หมายเหตุ: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ดีจิจิตอลคลาส B นี้สอดคล้องกับข้อกำหนด ICES-003 ของแคนาดา

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

คำอธิบายอย่างชัดเจนในเรื่อง "ข้อบังคับในการจัดการเกี่ยวกับการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แล้ว"

เพื่อให้การดูแลและการปกป้องโลกของเราเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในประเทศเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แล้ว และทำการรีไซเคิลผ่านผู้ผลิตภายในประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แล้วสำหรับผู้ใช้ในครัวเรือนในเขต EU



สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ที่มีความหมายว่าห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์รวมกันขยะในครัวเรือนอื่น ๆ เมื่อต้องการกำจัดอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แล้ว คุณมีหน้าที่ต้องนำอุปกรณ์ไปยังจุดรวบรวมที่มีไว้เพื่อรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แล้ว การรวบรวมและการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แล้วแบบแยกต่างหากจะสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะถูกรีไซเคิลในลักษณะที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดรีไซเคิลอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แล้ว โปรดติดต่อสำนักงานในพื้นที่ของคุณ หน่วยบริการกำจัดขยะในครัวเรือน หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

ประกาศความสอดคล้องกับมาตรฐาน CE

ในที่นี้ Acer Inc. ขอประกาศว่าจอ LCD นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, และ RoHS Directive 2011/65/EU และ Directive 2009/125/EC สำหรับการกำหนดกรรวนกวนการทำงานเพื่อตั้งข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

จอภาพ Acer มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลวิดีโอและข้อมูลภาพที่ได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลจำเพาะ

| | | | |
|--|---|---|---|
| แผง LCD | ระบบการขับ | LCD สี TFT | |
| | ขนาด | กว้าง 23.8" (60 ซม.) | |
| | ระยะพิชต์ของพิกเซล | 0.275 มม. (แนวนอน) × 0.275 มม. (แนวตั้ง) | |
| | ความสว่าง | 250 cd/m ² (ค่าปกติ) | |
| | ความเปรียบต่าง | สูงสุด 100000000:1 (ACM) | |
| | มุมมอง | 178° (แนวนอน) 178° (แนวตั้ง) (CR=10) | |
| | เวลาตอบสนอง | 1ms(VRB) | |
| | ประเภทของแผง | VA | |
| | ความถี่-H | HDMI: 31.469 - 158.110 กิโลเฮิร์ตซ์ DP: 31.469 - 192.692 กิโลเฮิร์ตซ์ | |
| ความถี่-V | HDMI: 48 - 144 เฮิร์ตซ์ DP: 48 - 165 เฮิร์ตซ์ | | |
| สีของจอ | สี 16.7 M | | |
| ดีดตล็ค | HDMI: 325.080 เมกะเฮิร์ตซ์ DP: 393.092 เมกะเฮิร์ตซ์ | | |
| ความละเอียดสูงสุด | HDMI: 1920×1080 @ 144 เฮิร์ตซ์ DP: 1920×1080 @ 165 เฮิร์ตซ์ | | |
| พลัก & เฟลย์ | VESA DDCCI/DDC2B | | |
| การใช้พลังงาน | โหมดเปิด | 21 วัตต์ (ค่าปกติ) | |
| | โหมดสลีป | 0.5 วัตต์ (ค่าปกติ) | |
| | โหมดปิด | 0.3 วัตต์ (ค่าปกติ) | |
| ขั้วต่ออินพุต | DP HDMI x2 | | |
| สัญญาณวิดีโออินพุต | สัญญาณ DP (เฉพาะรุ่นอินพุต DP) (ไม่บังคับ) สัญญาณ HDMI (เฉพาะรุ่นอินพุต HDMI) (ไม่บังคับ) | | |
| ลำโพง | 2W x 2 (รุ่นอินพุตสัญญาณเสียงเท่านั้น) (ไม่บังคับ) | | |
| ขนาดหน้าจอสูงสุด | แนวนอน: 527 มม. แนวตั้ง: 296 มม. | | |
| แหล่งจ่ายไฟ | อินพุต: 100-240 V, 50/60 เฮิร์ตซ์ | | |
| ข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิการทำงาน: 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิการจัดเก็บ: -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส ความชื้นการทำงาน: 20% ถึง 80% | | |
| ขนาด | 540 (กว้าง) x 414 (สูง) x 215 (ลึก) มม. | | |
| น้ำหนัก (N. W.) | 3 กก. (สุทธิ) | | |
| ข้อมูลจำเพาะของกลไก | มุมมอง: -5 ถึง +20 องศา หมุนตามแกน: ไม่ การปรับความสูง: ไม่ หมุนรอบ: ไม่ ขาตั้งถอดได้: ใช่ | | |
| การควบคุมจากภายนอก | สวิทช์/ปุ่ม | ปุ่มเปิด/ปิด ฮอตคีย์ 1 ฮอตคีย์ 2 | อินพุต เมนู/นำทาง/ตกลง |
| | ฟังก์ชันการทำงาน | ความสว่าง ความเปรียบต่าง แสงสีฟ้า การเพิ่มสีตัด ACM ความคมชัดสูงพิเศษ แกมมา อุณหภูมิสี โหมด โหมด sRGB โหมดสีเทา สีสัน 6 แกน ความอิมตัว 6 แกน ระดับเสียง ปิดเสียง โอเวอร์ไดรฟ์ FreeSync Premium VRB อัตราการรีเฟรช | จุดเล็ง ภาษา หมดเวลา OSD ความโปร่งใส ล็ค OSD อินพุต แหล่งที่มาสัญญาณอัตโนมัติ รูปแบบ DP โหมดกว้าง การตั้งค่าฮอตคีย์ DDC/CI ระดับสีตัด HDMI โหมดเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว ข้อมูล รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด |
| ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค | | | |

Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora

Važna bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.


- Čišćenje LCD ekrana: najpre proverite da li strujni adapter koji koristite odgovara električnim standardima vašeg regiona.
 - Isključite LCD monitor i isključite adapter iz struje.
 - Naprskajte na krpu rastvor za čišćenje bez rastvarača i nežno obrišite ekran.
 - Nikad nemojte sipati bilo kakvu tečnost direktno na/u ekran ili njegovo kućište.**
 - Nemojte koristiti sredstva za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola za čišćenje LCD monitora ili njegovog kućišta.**
 - Firma Acer neće biti odgovorna za oštećenja nastala korišćenjem sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
- Ne stavljajte LCD monitor blizu prozora. Kiša, vlaga ili direktna sunčeva svetlost mogu ozbiljno oštetiti uređaj.
- Nemojte pritisnati LCD monitor. Preterano prejako pritisicanje monitora može ga trajno oštetiti.
- Nemojte uklanjati kućište ili pokušavati da sami popravite uređaj. Sve radove na održavanju mora obavljati ovlašćeni tehničar.
- LCD monitor čuvajte u prostoriji čija je temperatura -20°C-60°C (-4°F-140°F). Može doći do trajnog oštećenja LCD ekrana ukoliko se čuva na višoj ili nižoj temperaturi od navedene.
- Smesta isključite iz struje adapter monitora i obratite se ovlašćenom tehničaru ako se desi sledeće:
 - Ako je signalni kabl koji povezuje monitor i računar pohaban ili oštećen.
 - Ako se na LCD ekran prospe tečnost ili se izloži kiši.
 - Ako su LCD monitor ili kućište oštećeni.

Montiranje postolja za monitor

- Otpakujte postolje za monitor i postavite ga na ravnu radnu površinu.
- Otpakujte monitor.
- Pričvrstite držač za monitor na postolje.
 - Postolje mora da nalegne na držač. (Samo odabrani modeli)
 - Zavrните crni zavrtanj pomoću odvijača kako biste pričvrstili držač na monitor. (Samo odabrani modeli)

Povežite monitor sa računarnom


- Isključite računar i izvucite kabl iz utičnice.
- 2-1 Povezivanje video-kabla
 - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - Priključite VGA kabl u računar. (Opciono)
- 2-2 Povezivanje HDMI kablom (samo kod modela sa HDMI ulazom) (Opciono)
 - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - Priključite HDMI kabl u računar.
- 2-3 Povezivanje DP kablom (samo kod modela sa DP ulazom) (Opciono)
 - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - Priključite DP kabl u računar.
- Priključite audio kabl (samo model sa audio ulazom) (Opciono)
- Priključite USB kabl tipa C (samo model sa ulazom za USB tipa C) (Opciono)
- Priključite kabl za napajanje monitora u priključak za napajanje sa zadnje strane monitora.
- Uključite kablove za napajanje računara i monitora u obližnju električnu utičnicu.
- Odaberite UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE punjenja preko USB porta kad je monitor isključen da biste omogućili/onemogućili ovu funkciju. (Opciono)

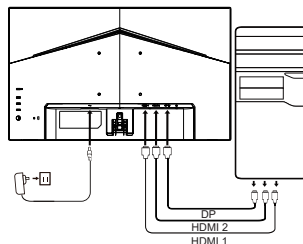

| ~ | | Napomena: Lokacija i nazivi priključaka na monitoru mogu se razlikovati u zavisnosti od modela monitora, a neki priključci možda neće biti dostupni za neke modele. | |
|---------------------|----------------------|---|--|
| HDMI (opciono) | 🔊 (opciono) | | |
| VGA IN (opciono) | USB (opciono) | | |
| AUDIO IN (opciono) | DP (opciono) | | |
| AUDIO OUT (opciono) | USB Type C (opciono) | | |

Eksterne komande

| Br. | Stavka | Opis |
|-----|---|---|
| 1 | Dugme za uključivanje/isključivanje / indikator | Uključivanje/isključivanje monitora. Plava boja označava da je monitor uključen. Žuta boja označava da je monitor u stanju pripravnosti/režimu za uštedu energije. |
| 2 | Tasteri prečice 1, 2 | Pritisnite kako biste aktivirali funkciju tastera prečice koju je definisao korisnik. |
| 3 | Dugme za ulaz | Pritisnite da biste prešli na izvore za ulaz. |
| 4 | Dugme za navigaciju / U redu | Pritisnite kako biste aktivirali meni ekrana, a zatim ga koristite kao taster sa strelicama za označavanje željene funkcije. Pritisnite dugme ponovo kako biste otvorili izabranu stavku. |

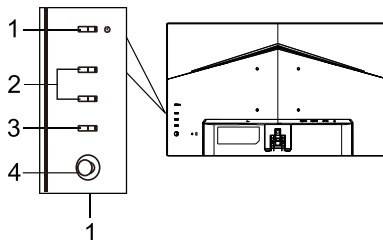

Regulatorne i bezbednosne izjave

FCC izjava

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za digitalni uređaj Klase B, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su osmišljena kako bi se obezbedila propisna zaštita od štetnih uticaja prilikom montiranja opreme u stambenom prostoru. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio-frekvencije, i ukoliko se ne montira i ne koristi u skladu sa uputstvima može uzrokovati smetnje prilikom radio-komunikacije.

Nema, međutim, garancije da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji. Ukoliko uređaj uzrokuje smetnje u prijemu radijskog ili TV signala (što se može utvrditi razvodnim uređajem), preporučljivo je primeniti jednu ili više od navedenih mera kako bi se smetnje eliminisale:

- Ponovo podesite smer ili položaj antene prijemnika.
- Povećajte razdaljinu između uređaja i prijemnika.
- Priključite uređaj na utičnicu koja je drukčija od strujnog kola na koje je priključen prijemnik.
- Obratite se svom prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

Napomena

Nemojte dizati monitor držeći ga za postolje, kako se ne bi oštetio.

Napomena: zaštićeni kabl

Sa drugim računarskim uređajima monitor se mora povezivati pomoću zaštićenih kablova, u skladu sa EMC odredbama.

Napomena: periferni uređaji

Samo sertifikovani periferni uređaji (ulazni/izlazni uređaji, terminali, štampači itd.) koji su u skladu sa ograničenjima Klase B mogu se povezivati sa uređajem. Upotreba nesertifikovanih perifernih uređaja može uzrokovati smetnje u prijemu radio i TV signala.

Napomena

Bilo kakve izmene koje nije izričito odobrio proizvođač mogu poništiti korisnikovo ovlašćenje za rukovanje ovim proizvodom.

Uslovi rada

Ovaj uređaj je u saglasnosti sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora biti u mogućnosti da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjene radnje.

Napomena: Kanadski korisnici

Ovaj digitalni uređaj Klase B u saglasnosti je sa kanadskim ICES-003 specifikacijama.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Obrazloženje uz „Odredbe o upravljanju reciklažom i odlaganjem električnog i elektronskog otpada”

Kako biste bolje zaštitili našu planetu, prilikom odlaganja proizvoda koji vam više ne treba ili je došao do kraja svog upotrebno veka, postupajte u skladu sa nacionalnim zakonima i odredbama o reciklaži električnog i elektronskog otpada, i reciklirajte proizvod uz pomoć lokalnih proizvođača sa nacionalno priznatim kvalifikacijama za recikliranje.

Odlaganje iskorišćene opreme za korisnike iz domaćinstava u EU



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži ukazuje na to da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Prilikom odlaganja iskorišćeniog uređaja, vaša je odgovornost da ga dostavite u sabirni centar na kojem se vrši reciklaža iskorišćene električne i elektronske opreme. Zasebno prikupljanje i recikliranje iskorišćenih uređaja prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa, i garantuje reciklažu uređaja na način koji je bezbedan po ljudsko zdravlje i okolinu. Za više informacija o reciklažnim centrima za iskorišćene uređaje, obratite se svojoj lokalnoj gradskoj kancelariji, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

CE izjava o usaglašenosti

Acer Inc., ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor usaglašen sa osnovnim uslovima i drugim relevantnim odredbama Direktive za elektromagnetsku kompatibilnost 2014/30/EU, Direktive za niskonaponske uređaje 2014/35/EU, Direktive za ograničavanje štetnih materija 2011/65/EU i Direktive 2009/125/EC, u smislu utvrđivanja okvira za određivanje uslova ekološkog dizajna proizvoda koji troše energiju.

Monitor kompanije Acer je namenjen za prikazivanje video i vizuelnih informacija poslatih sa elektronskih uređaja.

SPECIFIKACIJE

| | | | |
|--|---|---|---|
| LCD panel | Sistem za pokretanje | TFT LCD u boji | |
| | Veličina | 23,8"W (60 cm) | |
| | Gustina piksela | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Osvetljenost | 250 cd/m ² (tipično) | |
| | Kontrast | Maks. 100000000:1 (ACM) | |
| | Ugao gledanja | 178° (H) 178° (V) (CR=10) | |
| | Vreme odziva | 1 ms (VRB) | |
| | Tip panela | VA | |
| | Horizontalna frekvencija | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Vertikalna frekvencija | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Boje na ekranu | 16,7 M boja | | |
| Radni takt | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | | |
| Maksimalna rezolucija | HDMI: 1920×1080 @ 144 Hz DP: 1920×1080 @ 165 Hz | | |
| Priključi i pusti | VESA DDCI/DDC2B | | |
| Potrošnja struje | Uključen | 21 W (tipično) | |
| | Režim mirovanja | 0,5 W (tipično) | |
| | Isključen | 0,3 W (tipično) | |
| Ulazni priključak | DP HDMI x2 | | |
| Ulazni video signal | DP (samo kod modela sa DP ulazom) (Opciono) HDMI (samo model sa HDMI ulazom) (Opciono) | | |
| Zvučnici | 2 W x 2 (samo model sa audio ulazom) (Opciono) | | |
| Maksimalna veličina ekrana | Horizontalno: 527 mm Vertikalno: 296 mm | | |
| Napajanje | ULAZ: 100-240 V~ 50/60 Hz | | |
| Ekološka razmatranja | Radna temperatura: Od 0° do 40°C Skladišna temperatura: Od -20° do 60°C Radna vlažnost vazduha: Od 20% do 80% | | |
| Dimenzije | 540 (Š) x 414 (V) x 215 (D) mm | | |
| Težina (neto) | 3 kg (neto) | | |
| Specifikacije mehanizma | Nagib: Od -5° do +20° Okretanje: Ne Podešavanje visine: Ne Osovinica: Ne Odvojivo postolje osnove: Da | | |
| Eksterne komande | Prekidač/Tasteri | Taster za napajanje Prečica 1 Prečica 2 | Ulaz Meni/Navigaciju/U redu |
| | Funkcije | Osvetljenost Kontrast Plava svetlost Pojačanje crne ACM Superoštrina Gamma Temperatura boje Režimi Režim sRGB Režim sivih tonova Nijansa po 6 osa Zasićenje po 6 osa Jačina zvuka Bez zvuka Zasićenje FreeSync Premium VRB Brzina osvežavanja | Tačka ciljanja Jezik Istek OSD-a Transparentnost Zaključavanje menija na ekranu Ulaz Automatski izvor Format DP Režim širokog prikaza Dodela prečica DDC/CI HDMI nivo crne Režim brzog pokretanja Informacije Poništi sva podešavanja |
| Specifikacije se razlikuju u zavisnosti od modela i/ili regiona. | | | |

Pronađite uputstva i druge dokumente za vaš Acer proizvod na zvaničnoj Acer veb lokaciji za podršku.

دليل التشغيل السريع للشاشة Acer LCD (QSG)

تعليمات مهمة للسلامة


- يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية.
 - تنظيف شاشة LCD: تأكد أولاً من توافق محول الطاقة الذي تستخدمه مع المعايير الكهربائية في منطقتك.
 - أغلق شاشة LCD وافصل محول التيار الكهربائي.
 - قم بفرش محلول تنظيف خال من المنبهات على قطعة القماش لديك وامسح الشاشة برفق.
 - لا تمسك أبداً أي سائل مباشرة على أو داخل الشاشة أو داخل هيكلها.
 - لا تستخدم أي منظفات بها نثرادر أو كحول على شاشة LCD أو هيكلها.
 - إن تمحل شركة Acer مسؤولة التلف الناتج عن استخدام أي منظفات بها نثرادر أو كحول.
 - لا تضع شاشة LCD بالقرب من نافذة، حيث يمكن أن يتسبب تعريض الشاشة إلى المطر أو الرطوبة أو ضوء الشمس المباشر إلى حدوث ضرر شديد بالجهاز.
 - لا تعرض شاشة LCD لأي ضغط حيث قد يؤدي الضغط الزائد إلى حدوث تلف دائم بشاشة العرض.
 - لا تقم بإزالة الهيكل أو تحاول صيانة الشاشة بنفسك، يجب أن يُنفذ في معتمد جمع مهام الصيانة.
 - خزن شاشة LCD في غرفة تتراوح درجة حرارتها بين 20- درجة مئوية حتى 60 درجة مئوية (4- درجات فهرنهايت - 140 درجة فهرنهايت). قد تتعرض الشاشة إلى تلف دائم في حالة تخزين شاشة LCD خارج نطاق درجة الحرارة هذا.
 - افصل محول التيار الكهربائي للشاشة على الفور واتصل بالفي المعتمد في حالة:
 - أصبح كابل الإشارة بين الشاشة والكمبيوتر بالياً أو تالفًا.
 - انسكاب أي سائل على شاشة LCD أو تعرضت الشاشة للأملار.
 - تلف شاشة LCD أو الجهاز.

تركيب قاعدة الشاشة

- أخرج قاعدة الشاشة وضع القاعدة على سطح عمل أملس.
- أخرج الشاشة.
- ركب ذراع حامل الشاشة بالقاعدة.
 - تأكد من استقرار القاعدة داخل ذراع حامل القاعدة. (طرز محددة فقط)
 - استخدم مفك البرغي لربط البرغي الأسود لإحكام ربط الذراع بشاشة العرض. (طرز محددة فقط)


توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر

- أوقف تشغيل جهاز الكمبيوتر وافصل سلك طاقة الكمبيوتر.
- 2-1 قم بتوصيل كابل الفيديو
 - تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
 - صل كابل VGA بجهاز الكمبيوتر. (اختياري)
- 2-2 قم بتوصيل كابل HDMI (طرز إدخال HDMI فقط) (اختياري)
 - تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
 - صل كابل HDMI بجهاز الكمبيوتر.
- 2-3 صل كابل DP (الطرز المزود بإدخال DP فقط) (اختياري)
 - تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
 - صل كابل DP بجهاز الكمبيوتر.
3. قم بتوصيل كابل الصوت (الطرز المزود بمنفذ بإدخال صوت فقط) (اختياري)
4. وصل كابل USB من النوع-C (خاص بالطرز المزود بإدخال USB من النوع-C فقط) (اختياري)
5. أدخل كابل طاقة الشاشة في منفذ الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة.
6. قم بتوصيل سلكي طاقة جهاز الكمبيوتر والشاشة في مخرج كهربائي قريب.
7. حدد تشغيل/إيقاف تشغيل باستخدام USB لتمكين/تعطيل وظيفة إيقاف تشغيل الشحن باستخدام USB. (اختياري)

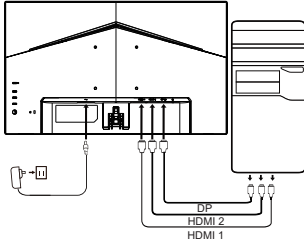

| ~ | | |
|---------------------|----------------------|--|
| HDMI (اختياري) | ⏻ (اختياري) | ملاحظة: قد يختلف موقع وأسماء المقابس الموجودة على الشاشة وفقاً لطرز الشاشة، وقد لا تتوفر بعض المقابس في بعض الطرز. |
| VGA IN (اختياري) | USB (اختياري) | |
| AUDIO IN (اختياري) | DP (اختياري) | |
| AUDIO OUT (اختياري) | USB Type C (اختياري) | |

عناصر التحكم الخارجية

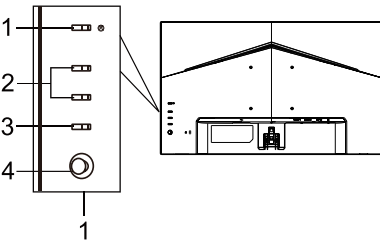

| الرقم | العنصر | الوصف |
|-------|---------------------------|--|
| 1 | مؤشر زر الطاقة | لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة. يشير اللون الأزرق إلى تشغيل الطاقة. يشير اللون الكهروضوئي إلى وضع الاستعداد/إخفاء الطاقة. |
| 2 | مفتاح التشغيل السريع 1، 2 | اضغط لتشغيل وظيفة مفتاح التشغيل السريع المحددة من قبل المستخدم. |
| 3 | زر الإدخال | اضغط للتبديل بين مصادر الإدخال. |
| 4 | زر التنقل/موافق | اضغط لتشغيل قائمة OSD، ثم استخدمه كفتاح توجيهي لتعيين الوظيفة المطلوبة. اضغط عليه مجدداً لإدخال تحديد. |

البيانات التنظيمية وبيانات السلامة

بيان لجنة الاتصالات الفدرالية

تم اختبار هذه الشاشة وثبتت توافقها مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الجزء 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. وضعت هذه القيود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الشاشة في بيئة سكنية. تقوم هذه الشاشة بتوليد طاقة تردد لاسلكي واستخدامها ومن الممكن أن يشعها كذلك، وقد تتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية في حالة عدم تركيبها واستخدامها وفقاً للتعليمات.

ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة. إذا كانت الشاشة تتسبب في حدوث تداخل مع استقبال الراديو أو التلفزيون (يمكن تحديد ذلك من خلال مفتاح التشغيل)، فيوصى أن يقوم المستخدم بإجراء واحد أو أكثر من التدابير التالية للحد من هذا التداخل:

- أعد ضبط اتجاه أو وضع هوائي جهاز الاستقبال.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل طاقة الجهاز بمنفذ طاقة مختلف عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- اتصل بالموزع أو فني راديو/تلفاز متخصص للحصول على المساعدة.

ملاحظة

لتجنب إحداث ضرر بالشاشة، لا ترفع الشاشة من الحامل.

ملاحظة: كابل مغلف

يجب أن تتم جميع التوصيلات بالأجهزة الحاسوبية الأخرى باستخدام كابلات مغلفة للحفاظ على الامتثال للوائح EMC.

ملاحظة: الأجهزة الطرفية

لا يجب توصيل سوى الأجهزة الطرفية (الأجهزة الإخراج/الإدخال، أجهزة طرفية، الطابعات، وغيرها) المعتمدة التي تتوافق مع قيود الفئة ب فقط بهذا الجهاز. قد يؤدي استخدام أجهزة طرفية غير معتمدة إلى حدوث تداخل مع استقبال الراديو والتلفاز.

ملاحظة

قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحة من الشركة المصنعة سلطة المستخدم لتشغيل هذا المنتج.

ظروف التشغيل

يمثل هذا الجهاز الجزء 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC). كما يخضع التشغيل للشروطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز حدوث تداخل ضار، و(2) يجب أن يكون هذا الجهاز قادراً على استقبال أي تداخل يتعرض له، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها.

ملاحظة: المستخدمين الكنديين

يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع مواصفات ICES-003 الكندية.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

ملاحظة تفسيرية حول "لوائح تنظيم إعادة تدوير والتخلص من نفايات المنتجات الإلكترونية والكهربائية"

من أجل الاهتمام بكونيكا وحمايته، عندما لا يكون المستخدم بحاجة إلى هذا المنتج أو عند نهاية عمر هذا المنتج، يرجى الامتثال إلى القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بتدوير نفايات المنتجات الإلكترونية والكهربائية، وإعادة تدويرها من خلال الجهات المصنعة المحلية باستخدام شروط إعادة التدوير المعترف بها وطنياً.

التخلص من نفايات الأجهزة بالنسبة إلى مستخدمى الاتحاد الأوروبي



يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على عيوته إلى أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. عند التخلص من الأجهزة المستعملة، تقع على عاتقك مسؤولية إحضارها إلى منطقة تجميع تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستعملة. سيساعد التجميع المنفصل وإعادة التدوير للأجهزة المستعملة في وقت التخلص منها على الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة. للحصول على المزيد من المعلومات حول نقاط إعادة تدوير الأجهزة المستعملة، يرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي لديك، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية، أو المتجر الذي اشترت منه المنتج.

إعلان مطابقة CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Acer Inc. أن شاشة LCD هذه متوافقة مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من توجيه EMC 2014/30/EU، وتوجيه الجهد المنخفض 2014/35/EU، وتوجيه RoHS 2011/65/EU، وتوجيه 2009/125/EC فيما يتعلق بإنشاء إطار لتحديد متطلبات التصميم الإيكولوجي للمنتجات المتعلقة بالطاقة.

شاشة Acer مخصصة لعرض الفيديو والعرض المرئي للمعلومات التي يتم الحصول عليها من الأجهزة الإلكترونية.

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| نظام القيادة | شاشة TFT LCD ملونة | | |
| الحجم | العرض 23.8 بوصة (60 سم) | | |
| المسافة بين نقاط البكسل | 0.275 مم (أفقي) × 0.275 مم (رأسي) | | |
| المسطوح | 250 شمعة/متر مربع (نموذجي) | | |
| التباين | الحد الأقصى 1:100000000 (إدارة التباين التكميلي) | | |
| زاوية العرض | 178° (أفقي) 178° (رأسي) (CR=10) | | |
| وقت الاستجابة | 1 مل/ث (VRB) | | |
| نوع اللوحة | VA | | |
| التردد الأفقي | HDMI: 158.110-31.469 كيلوهرتز DP: 192.692-31.469 كيلوهرتز | | |
| التردد الرأسي | HDMI: 48 - 144 هرتز DP: 48 - 165 هرتز | | |
| ألوان العرض | 16.7 مليون لون | | |
| الساعة القطعية | HDMI: 325.080 ميغاهرتز DP: 393.092 ميغاهرتز | | |
| أقصى دقة | HDMI: 144 @ 1080×1920 هرتز DP: 165 @ 1080×1920 هرتز | | |
| التوصيل والتشغيل | VESA DDCCI/DDC2B | | |
| استهلاك الطاقة | وضع التشغيل | 21 واط (نموذجي) | |
| | وضع السكون | 0.5 وات (نموذجي) | |
| | وضع إيقاف التشغيل | 0.3 وات (نموذجي) | |
| موصل الإدخال | DP 2 × HDMI | | |
| إشارة دخل الفيديو | إشارة DP (طراز إدخال DP فقط) (اختياري) HDMI (النموذج المزود بدخل HDMI فقط) (اختياري) | | |
| مكبرات الصوت | 2 وات × 2 (طراز إدخال الصوت فقط) (اختياري) | | |
| الحد الأقصى لحجم الشاشة | أقصى: 527 مم عمودي: 296 مم | | |
| مصدر الطاقة | دخول: 100-240 فولط 60/50 هرتز | | |
| الاعتبارات البيئية | درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة إلى 40 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: من -20 درجة إلى 60 درجة مئوية درجة الرطوبة أثناء التشغيل: 20% إلى 80% | | |
| الأبعاد | 540 (العرض) × 414 (الارتفاع) × 215 (العمق) ملم | | |
| الوزن (الصافي والإجمالي) | 3 كجم (صافي) | | |
| المواصفات الآلية | الميل: 5- درجات حتى +20 درجة الدوران: لا ضبط الارتفاع: لا محور الارتكاز: لا حامل يقدم قبلة للفصل: نعم | | |
| عناصر التحكم الخارجية | زر الطاقة | المفاتيح/الأزرار | |
| | مفتاح الاختصار 1 مفتاح الاختصار 2 | | |
| الوظائف | المسطوح التباين الضوء الأزرق تعزيز اللون الأسود ACM الحدة العالية جاما درجة الألوان الأوضاع وضع sRGB وضع تدرج اللون الرمادي تدرج ألوان من 6 محاور تشبع ألوان من 6 محاور مستوى الصوت كتم الصوت مخزن ملفات FreeSync Premium VRB عدد معدل التحديث | | |
| | نقطة التحديد اللغة مهلة قائمة العرض على الشاشة الشفافية قل قائمة العرض على الشاشة دخول تحديد مصدر تلقائيًا تنسيق DP الوضع العرض تعيين مفاتيح الوصول السريع DDC/CI مستوى اللون الأسود في HDMI وضع البدء السريع المعلومات إعادة ضبط جميع الإعدادات | | |
| تختلف المواصفات حسب الطراز و/أو المنطقة. | | | |

Guia de início rápido do monitor LCD Acer

Instruções de segurança importantes

Leia as instruções a seguir atentamente.


- Limpeza da tela LCD: em primeiro lugar, garanta que o adaptador de energia corresponde aos padrões elétricos da sua região.
 - Desligue o monitor LCD e desconecte o adaptador de energia.
 - Borrife uma solução de limpeza sem solvente no pano e limpe a tela com cuidado.
 - Nunca derrame nenhum líquido diretamente sobre ou no interior da tela, nem de sua caixa.**
 - Não utilize nenhum limpador com base em amônia ou álcool na tela do monitor LCD ou na caixa.**
 - A Acer não se responsabiliza por danos resultantes do uso de produtos de limpeza à base de amoníaco ou álcool.
- Não coloque o monitor LCD próximo a uma janela. A exposição a chuva, umidade ou luz solar direta pode causar sérios danos ao aparelho.
- Não exerça pressão na tela LCD. Uma pressão excessiva pode causar danos permanentes na tela.
- Não remova o invólucro nem tente consertar o aparelho por conta própria. Todas as tarefas de manutenção devem ser realizadas por um técnico autorizado.
- O monitor LCD deve ser armazenado em uma sala com temperatura de -20 °C a 60 °C (-4 °C a 140 °F). Podem ocorrer danos permanentes se o monitor for armazenado fora dessa faixa de temperatura.
- Desconecte o adaptador de energia do monitor imediatamente e entre em contato com um técnico autorizado nos seguintes casos:
 - Se o cabo de sinal entre o monitor e o computador estiver desgastado ou danificado.
 - Se houver derramamento de líquido no monitor ou se ele for exposto à chuva.
 - Se o monitor LCD ou seu invólucro estiver danificado.

Fixar a base do monitor

- Retire a base do monitor da embalagem e coloque-a em uma superfície de trabalho lisa.
- Retire o monitor da embalagem.
- Fixe o braço de suporte do monitor na base.
 - Garanta que a base esteja encaixada no suporte. (Somente alguns modelos)
 - Para prender o suporte no monitor, use uma chave de fenda para apertar o parafuso preto. (Somente alguns modelos)

Conectar o monitor ao computador


- Desligue seu computador e desconecte o cabo de alimentação.
- 2-1 Conectar cabo de vídeo
 - Certifique-se de que tanto o monitor quanto o computador estão DESLIGADOS.
 - Conecte o cabo VGA ao computador. (Opcional)
- 2-2 Conectar o cabo HDMI (somente nos modelos com entrada HDMI) (Opcional)
 - Certifique-se de que tanto o monitor quanto o computador estão DESLIGADOS.
 - Conecte o cabo HDMI ao computador.
- 2-3 Conectar o cabo DP (apenas modelos com entrada DP) (Opcional)
 - Certifique-se de que tanto o monitor quanto o computador estão DESLIGADOS.
 - Conecte o cabo DP ao computador.
- Conecte o cabo de áudio (somente modelo com entrada de áudio) (Opcional)
- Conecte o cabo USB tipo C (apenas modelo com entrada USB tipo C) (Opcional)
- Insira o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação na parte posterior do aparelho.
- Conecte os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada elétrica.
- Selecione Ativar/Desativar desligamento da carga USB para habilitar/desabilitar a função de desligamento da carga USB. (Opcional)

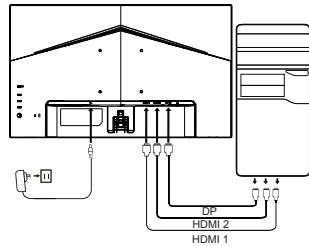

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| ~ | | Nota: a localização e os nomes das portas podem variar de acordo com o modelo do monitor e algumas portas podem não estar disponíveis para todos os modelos. |
| HDMI (opcional) | Ω (opcional) | |
| VGA IN (opcional) | USB (opcional) | |
| AUDIO IN (opcional) | DP (opcional) | |
| AUDIO OUT (opcional) | USB Type C (opcional) | |

Controles externos

| Nº | Item | Descrição |
|----|------------------------|---|
| 1 | Botão/indicador ON/OFF | Liga/desliga o monitor. A cor azul indica que o aparelho está ligado. A cor âmbar indica que o aparelho está no modo de espera/economia de energia. |
| 2 | Atalho 1, 2 botões | Pressione para ativar a função de atalho definido pelo usuário. |
| 3 | Botão de entrada | Aperte para trocar os input sources. |
| 4 | Botão Navi/OK | Pressione para ativar o menu OSD e, em seguida, utilize-o como uma tecla direcional para sublinhar a função desejada. Pressione-o novamente para fazer a seleção. |

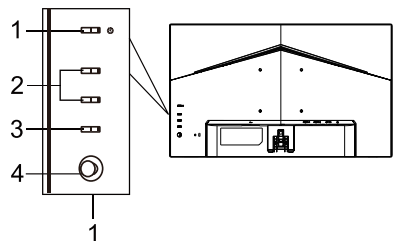

Declarações de regulamentação e segurança

Declaração da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para oferecer proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento está instalado em uma área residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode provocar interferência nas comunicações por rádio.

No entanto, não existe garantia de que não haverá interferência em uma instalação específica. Se o dispositivo causar interferência na recepção de rádio ou televisão (o que pode ser verificado pelo comutador), é recomendável adotar uma ou mais das seguintes medidas para eliminar a interferência:

- Reajuste a direção ou posição da antena do receptor.
- Aumente a distância entre o aparelho e o receptor.
- Conecte o aparelho a uma tomada que esteja em um circuito diferente daquele que ao qual o receptor está conectado.
- Fale com seu revendedor ou com um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Observação

Para evitar danos ao monitor, não levante-o usando o suporte.

Nota: cabo blindado

Todas as conexões com outros equipamentos de informática devem ser feitas com cabos blindados para cumprir as normas da EMC.

Nota: periféricos

Apenas periféricos certificados (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras, etc.) que atendam aos limites da Classe B devem ser conectados ao aparelho. O uso de periféricos não certificados pode causar interferência na recepção de rádio e televisão.

Observação

Alterações ou modificações sem a aprovação expressa do fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar este produto.

Condições de operação

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) deve ser capaz de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Nota: Usuários canadenses

Este dispositivo digital de Classe B está em conformidade com as especificações canadenses ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Nota explicativa sobre os "Regulamentos de gestão de reciclagem e destinação final de produtos elétricos e eletrônicos"

Para cuidar e proteger melhor o nosso planeta, quando o usuário não precisar mais deste produto ou ele chegar ao fim de sua vida útil, cumpra as leis e os regulamentos nacionais sobre a reciclagem de resíduos de produtos elétricos e eletrônicos e recicle-os por meio de fabricantes locais com qualificações para reciclagem nacionalmente reconhecidas.

Abandono de resíduos de equipamentos por usuários domésticos da UE



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico.

Ao descartar dispositivos usados, é de sua responsabilidade levá-los a um ponto de coleta que recicle equipamentos elétricos e eletrônicos usados. A coleta e a reciclagem separadas de dispositivos usados no momento do descarte ajudam a conservar os recursos naturais e asseguram que eles sejam reciclados de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre os pontos de reciclagem de dispositivos usados, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

Declaração de conformidade CE

Por meio deste, a Acer Inc. declara que este monitor LCD está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões pertinentes da Diretiva EMC 2014/30/EU, da Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e da Diretiva RoHS 2011/65/EU e Diretiva 2009/125/EC, considerando o estabelecimento de uma estrutura para implementação de requisitos de design ecológico para produtos relacionados com energia.

O monitor Acer se destina a vídeo e à exibição visual de informações obtidas a partir de dispositivos eletrônicos.

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| Painel LCD | Sistema de condução | LCD colorido TFT | |
| | Tamanho | 23,8"W (60 cm) | |
| | Distância entre pixels | 0,275 mm (H) × 0,275 mm (V) | |
| | Brilho | 250 cd/m ² (típico) | |
| | Contraste | máx. de 100.000.000:1 (ACM) | |
| | Ângulo visualizável | 178° (H), 178° (V) (CR=10) | |
| | Tempo de resposta | 1 ms (VRB) | |
| | Tipo de painel | VA | |
| | Frequência H | HDMI: 31,469 - 158,110 KHz DP: 31,469 - 192,692 KHz | |
| Frequência V | HDMI: 48 - 144 Hz DP: 48 - 165 Hz | | |
| Cores do visor | | 16,7 milhões de cores | |
| Relógio de pontos | | HDMI: 325,080 MHz DP: 393,092 MHz | |
| Resolução máxima | | HDMI: 1920 × 1080 a 144 Hz DP: 1920×1080 a 165 Hz | |
| Plug & Play | | VESA DDCI/DDC2B | |
| Consumo de Energia | Modo Ligado | 21 W (típico) | |
| | Hibernação | 0,5 W (típico) | |
| | Desligado | 0,3 W (típico) | |
| Conector de entrada | | DP HDMI x2 | |
| Sinal de entrada de vídeo | | DP (somente nos modelos com entrada DP) (Opcional) HDMI (somente modelo com entrada HDMI) (Opcional) | |
| Alto-falantes | | 2W x 2 (Somente modelo com entrada de áudio) (Opcional) | |
| Tamanho máximo da tela | | Horizontal: 527 mm Vertical: 296 mm | |
| Fonte de Alimentação | | ENTRADA: 100-240 V~ 50/60 Hz | |
| Considerações ambientais | | Temperatura de operação: 0 ° a 40 °C Temperatura de armazenamento: -20 ° a 60 °C Umidade de operação: 20% a 80% | |
| Dimensões | | 540 (L) x 414 (A) x 215 (P) mm | |
| Peso (P. L.) | | 3 kg (líquido) | |
| Especificações do mecanismo | | Inclinação: -5 a +20° Articulação giratória: Não Regulagem de altura: Não Pivô: Não Pé de suporte destacável: Sim | |
| Controles externos | Interruptores/botões | Botão liga/desliga Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2 | Entrada Menu/Nav/OK |
| | Funções | Brilho Contraste Nível de azul Aumento de Preto ACM Super Nitidez Gama Temp. de cor Modos Modo sRGB Modo Esc.Cinza Matiz 6-eixos Satur.6-eixos Volume Mudo Tx Reaç.Tela FreeSync Premium VRB Num taxa atualiz | Ponto alvo Idioma Tempo limite OSD Transparência Bloqueio OSD Entrada Fonte Auto Formato DP Wide Mode Designação de Atalho DDC/C1 Nível preto HDMI Modo Início Ráp. Informação Redefinir Todas Config |
| As especificações podem variar dependendo do modelo e/ou da região. | | | |

Você pode encontrar os manuais e outros documentos do seu produto Acer no site oficial de suporte da Acer.

Короткий посібник з використання РК-монітора Acer

Важливі заходи безпеки

Уважно прочитайте подані далі інструкції.


- Чищення РК-монітора: спершу впевніться, чи адаптер живлення, що ви використовуєте, відповідає електричним стандартам вашого регіону.
 - Вимкніть РК-монітор та відключіть адаптер живлення.
 - Нанесіть засіб для чищення без вмісту розчинника на ганчірку та обережно протріть екран.
 - Ніколи не наносіть жодної рідини безпосередньо на екран або корпус екрана.**
 - Не використовуйте для догляду за РК-екраном та його корпусом засоби для чищення на основі аміаку або спирту.**
 - Компанія Acer не несе відповідальність за пошкодження внаслідок використання будь-яких засобів для чищення на основі аміаку або спирту.
- Не встановлюйте РК-дисплей біля вікна. Дощ, волога та пряме сонячне проміння можуть спричинити серйозні пошкодження для пристрою.
- Не натискайте на РК-екран. Сильне натискання може призвести до невіправного пошкодження дисплея.
- Не розбирайте корпус та не намагайтесь ремонтувати цей пристрій самостійно. Усі роботи з технічного обслуговування повинні виконувати авторизований майстер.
- Зберігайте РК-дисплей в кімнаті з температурою від -20°C до 60°C. Зберігання РК-дисплея в умовах, що виходять за межі цього температурного діапазону, може призвести до його невіправного пошкодження.
- Негайно відключіть адаптер живлення монітора від електричної розетки та зверніться до авторизованого майстра, якщо:
 - Сигнальний кабель між монітором та комп'ютером зношений або пошкоджений.
 - На РК-дисплей потрапила рідина або краплі дощу.
 - РК-монітор або його корпус пошкоджені.

Прикріплення основи монітора

- Розпакуйте основу монітора та помістіть її на плоскій робочій поверхні.
- Розпакуйте монітор.
- Прикріпіть стійку монітора до основи.
 - Стойка монітора повинна заклацнути в основу. (Тільки вибрані моделі)
 - Затягніть викруткую чорний гвинт, щоб закріпити дисплей на стійці. (Тільки вибрані моделі)

Підключіть монітор до вашого комп'ютера


- Вимкніть ваш комп'ютер та відключіть шнур живлення від електричної розетки.
- 2-1 Під'єднайте відеокабель
 - Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
 - Під'єднайте кабель VGA до комп'ютера. (Додатково)
- 2-2 Під'єднання кабелю HDMI (тільки модель із входом HDMI) (Додатково)
 - Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
 - Під'єднайте кабель HDMI до комп'ютера.
- 2-3 Під'єднайте кабель DP (лише модель із входом DP) (Додатково)
 - Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
 - Під'єднайте кабель DP до комп'ютера.
- Підключіть аудіокабель (тільки для моделей з аудіовходом) (Додатково)
- Підключіть кабель USB Type C (тільки для моделей із входом USB Type C) (Додатково)
- Вставте кабель живлення монітора в роз'єм для кабелю живлення на задній панелі монітора.
- Вставте кабелі живлення комп'ютера та монітора в найближчу розетку.
- Виберіть УВІМК. / ВИМК. USB-зарядження в режимі вимкнення для увімкнення / вимкнення функції USB-зарядження в режимі вимкнення. (Додатково)

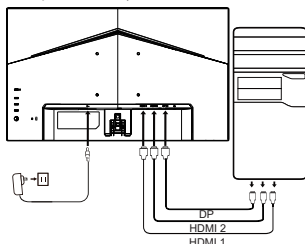

| | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| ~ | | Примітка: Розміщення та назви роз'ємів на моніторі можуть відрізнятися залежно від моделі монітора, а деякі роз'єми можуть бути недоступними в деяких моделях. |
| HDMI (додатково) | ⏻ (додатково) | |
| VGA IN (додатково) | USB (додатково) | |
| AUDIO IN (додатково) | DP (додатково) | |
| AUDIO OUT (додатково) | USB Type C (додатково) | |

Зовнішнє керування

| Номер. | Елемент | Опис |
|--------|---------------------------|---|
| 1 | Кнопка/індикатор живлення | Увімкнення/вимкнення монітора. Синій колір вказує на увімкнене живлення. Жовтий колір вказує на режим очікування/заощадження електроенергії. |
| 2 | Гарячі клавіші 1, 2 | Натискайте для увімкнення функції гарячої клавіші, встановленої користувачем. |
| 3 | Кнопка вхідного сигналу | Натисніть, щоб змінити джерело вхідного сигналу. |
| 4 | Кнопка навігації/ОК | Натисніть для увімкнення екранного меню, після цього використовуйте як кнопку навігації для виділення потрібної функції. Натисніть знову для введення вибору. |

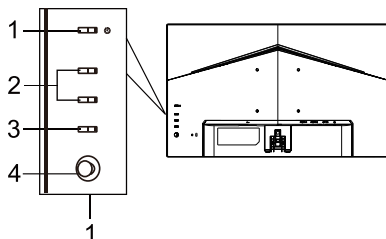

Регулятивні заяви та заяві щодо безпеки

Заява FCC

Даний пристрій перевірений та визнаний таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В, відповідно до Части 15 Правил FCC. Ці обмеження розроблені з метою забезпечення розумного захисту від шкідливого випромінювання пристрою, якщо він встановлюється в житловій зоні. Цей виріб генерує, використовує та може випромінювати електромагнітні хвилі. Якщо таке обладнання не встановлювати та не використовувати згідно з інструкціями, воно може створювати перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає гарантії, що такі перешкоди не виникнуть при правильному встановленні. Якщо цей пристрій спричинює перешкоди для радіо- або телепередач (що можна встановити увімкнення та вимкнення цього пристрою), тоді для усунення перешкод рекомендуємо користувачам використати один із таких засобів:

- Змініть напрям або положення приймальної антени.
- Збільшіть відстань між цим пристроєм та приймачем.
- Підключіть шнур живлення пристрою до електричної розетки, що знаходиться в іншому електричному ланцюзі, ніж розетка, до якої підключений приймач.
- Зверніться до продавця або досвідченого радіо/телевізійного техника за допомогою.

Примітка

Щоб уникнути пошкодження монітора, не піднімайте монітор за стійку.

Примітка: екранований кабель

Усі підключення до інших комп'ютерних пристроїв повинне відбуватися за допомогою екранованих кабелів, щоб відповідати вимогам щодо електромагнітної сумісності.

Примітка: периферія

До цього пристрою можна підключати лише сертифіковані периферійні пристрої (пристрою вводу/виводу, док-станції, принтери тощо), що відповідають обмеженням для пристроїв Класу В. Використання несертифікованих периферійних пристроїв може призводити до появи перешкод для радіо- та телепередач.

Примітка

Будь-які зміни або модифікації, що не були явно схвалені виробником, можуть призвести до втрати користувачем права використовувати цей пристрій.

Умови використання

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація можлива за виконання таких двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі радіоперешкоди та (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включно з перешкодами, що можуть спричиняти небажані операції.

Примітка: Користувачам у Канаді

Цей цифровий пристрій Класу В відповідає канадським характеристикам ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Пояснювальна примітка до «Вимог щодо належної переробки та утилізації використаного електричного та електронного обладнання».

З метою плекання та захисту нашої планети, коли у вашого пристрою вичерпається термін експлуатації або він не буде вам більше потрібен, будь ласка, дотримуйтесь національного законодавства та приписів щодо переробки електричних та електронних пристроїв та переробляйте їх у місцевих виробників, що мають для цього відповідні засоби.

Утилізація використаного обладнання користувачами з ЄС



Цей знак на виробі або на упаковванні вказує, що цей виріб забороняється утилізувати разом з іншим побутовим сміттям. Під час утилізації використаних пристроїв ви повинні принести на збірний пункт, що займається переробкою використаного електричного та електронного обладнання. Роздільний збір та утилізація використаних пристроїв допомагає зберегти природні ресурси та дозволяє переробити їх у безпечний для здоров'я людей та довкілля спосіб. За детальною інформацією щодо пунктів збору та переробки використаних виробів звертайтеся у ваше місцеве муніципальне управління, в службу з утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний даний виріб.

Декларація щодо відповідності нормативам ЄС

Ця компанія Aсer заявляє, що цей ПК-монітор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви з електромагнітної сумісності 2014/30/EU, Директиви з низьковольтного електрообладнання 2014/35/EU, Директиви RoHS 2011/65/EU з обмеження використання деяких небезпечних речовин та Директиви 2009/125/EC з метою створення основи для встановлення вимог до екодизайну продукції, що використовує електроенергію.

Монітор Aсer призначений для відображення відео та візуальної інформації з електронних пристроїв.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| ПК-панель | Система приводу | Кольоровий TFT РК-дисплей | |
| | Розмір | 23,8" (60 см) | |
| | Крок пікселя | 0,275 мм (Г) × 0,275 мм (В) | |
| | Яскравість | 250 кд/м ² (типово) | |
| | Контрастність | 100 000 000:1 макс. (АСМ) | |
| | Кут огляду | 178° (Г) 178° (В) (CR=10) | |
| | Час відгуку | 1 мс (VRB) | |
| | Тип панелі | VA | |
| | Частота по горизонталі | HDMI: 31,469 - 158,110 кГц DP: 31,469 - 192,692 кГц | |
| Частота по вертикалі | HDMI: 48 – 144 Гц DP: 48 – 165 Гц | | |
| Відображувані кольори | | 16,7 млн. кольорів | |
| Синхросигнал | | HDMI: 325,080 МГц DP: 393,092 МГц | |
| Максимальна роздільна здатність | | HDMI: 1920 × 1080 @ 144 Гц DP: 1920×1080 @ 165 Гц | |
| Стандарт Plug & Play | | VESA DDCI/DDC2B | |
| Енергоспоживання | Робочий режим | 21 Вт (типово) | |
| | Режим сну | 0,5 Вт (типово) | |
| | Режим вимкнення | 0,3 Вт (типово) | |
| Вхідний роз'єм | | DP HDMI x2 | |
| Вхідний відеосигнал | | DP (лише модель із входом DP) (Додатково) HDMI (тільки для моделей із входом HDMI) (Додатково) | |
| Динаміки | | 2 Вт X 2 (тільки для моделей з аудіовходом) (Додатково) | |
| Максимальний розмір екрана | | По горизонталі: 527 мм По вертикалі: 296 мм | |
| Джерело живлення | | ВХІД: 100–240 V~ 50/60 Hz | |
| Умови довкілля | | Температура експлуатації: від 0° до 40°C Температура зберігання: від -20° до 60°C Відносна вологість повітря під час експлуатації: від 20% до 80% | |
| Розміри | | 540 (Ш) x 414 (В) x 215 (Г) мм | |
| Маса (нетто) | | 3 кг (нетто) | |
| Механічні характеристики | | Нахил: від -5 до +20° Обертання: Ні Регулювання висоти: Ні Колонка: Ні Знімна підставка ніжки: Так | |
| Зовнішні засоби керування | Перемикач/кнопки | Кнопка живлення Гаряча клавіша 1 Гаряча клавіша 2 | Вхід Меню/Навігація/ОК |
| | Функції | Яскравість Контрастність Синє світло Підсилення чорного АСМ Суперрізкість Гама Колірна температура Режими Режим sRGB Режим відтінків сірого Відтінок 6 осей Насичення 6 осей Гучність Вимкнення звуку Овердрайв FreeSync Premium VRB Частота оновлення | Приціл Мова Тайм-аут меню Прозорість Блокування меню Вхід Автоматичний вибір джерела Формат DP Широкий режим Призначення гарячих клавіш DDC/C1 Рівень чорного HDMI Режим швидкого запуску Інформація Скинути всі налаштування |
| Технічні характеристики залежать від моделі та/або регіону. | | | |



Product Information for EU Energy

Regulatory Compliance





Acer Incorporated
 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
 New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

| | |
|----------------------|--|
| Product: | LCD Monitor |
| Trade Name: | ACER |
| Model Number: | PG241Y |
| SKU Number: | XXXXXXXXX |
| | ("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank) |

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMC Directive: 2014/30/EU

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015+AC: 2016 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2019 Class D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013+A1:2019 |

LVD Directive: 2014/35/EU

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 62368-1:2014+A11:2017 |
|---|

RoHS Directive: 2011/65/EU

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

ErP Directive: 2009/125/EC

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011 |
|--|

Year to begin affixing CE marking: 2021.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jul. 12, 2021
Date



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Konformitätserklärung

Wir,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Und

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt:

LCD-Monitor

Handelsbezeichnung:

ACER

Modellnummer:

PG241Y

Artikelnummer:

PG241Y XXXXXXXX

(„x“ = 0 bis 9, a bis z, A bis Z oder Leerzeichen)

Wir, Acer Incorporated, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene Produkt mit den relevanten Angleichungsrechtsvorschriften der Union entsprechend der nachstehenden Richtlinie übereinstimmt und folgende harmonisierte Standards und/oder anderen relevanten Standards angewandt wurden:

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

EN55032:2015+AC: 2016 Class B

EN 55035:2017

EN61000-3-2:2019 Class D

EN61000-3-3:2013+A1:2019

LVD-Richtlinie: 2014/35/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU

EN 50581:2012

Ökodesign-Richtlinie (ErP): 2009/125/EG

(EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Jahr, in dem mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung begonnen wird: 2021.

RU Jan / leitender Manager
Acer Incorporated (Taipeh, Taiwan)

Jul. 12, 2021

Datum



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaración de conformidad

Nosotros,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwán

Y,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Producto: Monitor LCD
Nombre comercial: ACER
Número de modelo: PG241Y
Número de Referencia (SKU): PG241Y xxxxxxxx
("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o en blanco)

Nosotros, Acer Incorporated, por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con la normativa de armonización correspondiente en la Unión Europea, la Directiva a continuación y las siguientes normas armonizadas y/o se han aplicado otras normas pertinentes:

Directiva CEM: 2014/30/UE

EN55032:2015+AC: 2016 Class B

EN 55035:2017

EN61000-3-2:2019 Class D

EN61000-3-3:2013+A1:2019

Directiva de baja tensión: 2014/35/UE

EN 62368-1:2014+A11:2017

Directiva RoHS: 2011/65/UE

EN 50581:2012

Directiva ErP: 2009/125/CE

(EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Año para empezar a aplicar el marcado CE: 2021.

**RU Jan / Administrador Superior
Acer Incorporated (Taipei, Taiwán)**

Jul. 12, 2021
Fecha



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Déclaration de conformité

Nous,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Et,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tél : +39-02-939-921, Fax : +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produit :

Moniteur LCD

Nom commercial :

ACER

Numéro de modèle :

PG241Y

Numéro SKU :

PG241Y xxxxxxxx

("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou blanc)

Nous, Acer Incorporated, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les législations d'harmonisation pertinentes de l'Union et la directive ci-dessous, les normes harmonisées suivantes et/ou autres normes pertinentes ont été appliquées :

Directive CEM : 2014/30/UE

EN55032:2015+AC: 2016 Class B

EN 55035:2017

EN61000-3-2:2019 Class D

EN61000-3-3:2013+A1:2019

Directive LVD : 2014/35/UE

EN 62368-1:2014+A11:2017

Directive RoHS : 2011/65/UE

EN 50581:2012

Directive ErP : 2009/125/CE

(EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Année pour commencer l'apposition du marquage CE : 2021.

Ru Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jul. 12, 2021

Date



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Dichiarazione di conformità

Con la presente,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

E,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Prodotto: Monitor LCD
Denominazione commerciale: ACER
Numero modello: PG241Y
Numero articolo (SKU): PG241Y xxxxxxxx
("x" = 0~9, a~z, A~Z, o spazio)

Acer Incorporated, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra descritto è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione, come le Direttive che seguono, e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate e/o altre norme pertinenti:

Direttiva EMC: 2014/30/UE

EN55032:2015+AC: 2016 Class B

EN 55035:2017

EN61000-3-2:2019 Class D

EN61000-3-3:2013+A1:2019

Direttiva LVD: 2014/35/UE

EN 62368-1:2014+A11:2017

Direttiva RoHS: 2011/65/UE

EN 50581:2012

Direttiva ErP: 2009/125/CE

(EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Anno per iniziare l'apposizione della marcatura CE: 2021.

RU Jan / Senior Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jul. 12, 2021

Data



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Conformiteitverklaring

Wij,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

En,
Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

| | |
|---------------------|---|
| Product: | LCD-monitor |
| Handelsnaam: | ACER |
| Modelnummer: | PG241Y |
| SKU-nummer: | PG241Y xxxxxxxx |
| | ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, of leeg) |

Wij, Acer Incorporated, verklaren hierbij onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hierboven beschreven product voldoet aan de relevante wetten op harmonisering in de Unie zoals in de onderstaande Richtlijn en dat de geharmoniseerde normen en/of andere relevante standaarden werden toegepast:

EMC-richtlijn: 2014/30/EU

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015+AC: 2016 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2019 Class D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013+A1:2019 |

LVD-richtlijn: 2014/35/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017

RoHS-richtlijn: 2011/65/EU

EN 50581:2012

ErP-richtlijn: 2009/125/EG

(EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Jaar om de CE-markering te beginnen aanbrengen: 2021.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jul. 12, 2021
Date



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaração de Conformidade

Nós,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

E,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produto:

Monitor LCD

Designação comercial:

ACER

Número do modelo:

PG241Y

Número SKU:

PG241Y xxxxxxxx

("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou espaço em branco)

Nós, Acer Incorporated, sob nossa inteira responsabilidade, que o produto acima descrito está conforme a legislação de harmonização relevante da União, e que a Diretiva infra, e seguintes normas harmonizadas e/ou outras normas relevantes foram aplicadas:

Diretiva CEM: 2014/30/UE

EN55032:2015+AC: 2016 Class B

EN 55035:2017

EN61000-3-2:2019 Class D

EN61000-3-3:2013+A1:2019

Diretiva LVD: 2014/35/UE

EN 62368-1:2014+A11:2017

Diretiva RSP: 2011/65/UE

EN 50581:2012

Diretiva ErP: 2009/125/CE

(EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Ano a começar a fixação da marca CE: 2021.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipé, Taiwan)

Jul. 12, 2021

Data



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

| | |
|-------------------------------|---|
| Product: | LCD Monitor |
| Brand: | ACER |
| Model Number: | PG241Y |
| SKU Number: | PG241Y xxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank) |
| Name of Responsible Party: | Acer America Corporation |
| Address of Responsible Party: | 333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A. |
| Contact Person: | Acer Representative |
| Phone No.: | 254-298-4000 |
| Fax No.: | 254-298-4147 |

