PHILIPS

Keyboard Mouse Combo

4000 Series

SPK6409

User manual

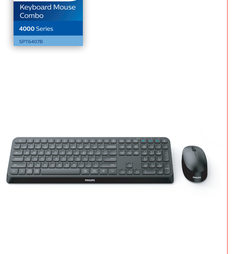

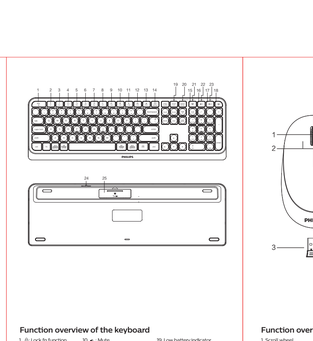

Function overview of the keyboard

1. ⏻: Lock Fn function
2. ☀-: Screen brightness -
3. ☀+: Screen brightness +
4. ⌂: Multi screen display
5. ↵: Return
6. Q: Search
7. ⏮: Prev song
8. ⏯: Play/Pause
9. ⏭: Next song
10. ◀-: Mute
11. 🔉-: Volume -
12. 🔊+: Volume +
13. ⇥: Input method switching
14. 🔒: Lock screen
15. 🌍: 2.4G wireless mode
16. ₿: Bluetooth mode 1
17. ₿: Bluetooth mode 2
18. ⌫: Calculator
19. Low battery indicator
20. 2.4G wireless mode indicator
21. Bluetooth mode 1 indicator
22. Bluetooth mode 2 indicator
24. ON/OFF switch
25. Battery door

Function overview of the mouse

1. Scroll wheel
2. Left/right buttons
3. Wireless receiver
4. Bluetooth mode 2 indicator
5. Bluetooth mode 1 indicator
6. 2.4G wireless mode indicator
7. ON/OFF switch
8. Optical sensor
9. ON/OFF switch
10. Battery door

Vodič za Bluetooth veza tipkovnici

Napomena: prije upariranja Bluetooth a provjerite je li tipkovnica uključena.

1. Kratko pritisnite gumb za prebacivanje načina rada da biste odabrali Bluetooth način rada (pogledajte odjeljak Prebacivanje načina rada da biste odabrali način rada Bluetooth). Indikator načina rada Bluetooth počinje brzo treperiti.
2. Uključite uređaj Bluetooth (npr. računalo, mobilni telefon ili tablet) i aktivirajte Bluetooth upravljački program.
3. Pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj ON (UKLJUČENO).
4. Na zaslonu uređaja odaberite "Philips SPK6407" i slijedite upute na zaslonu.

Napomena:

1. Bluetooth 5.0 nije podržan u sustavu Windows 7 i starijim verzijama.
2. U vodiču za Bluetooth 3.0 je Philips SPK6407, dok je za Bluetooth 5.0 SPK6407.

Vodič za Bluetooth veza miša

Napomena: provjerite je li napunjač miša uključen u električnu utičnicu.

1. Kratko pritisnite gumb za prebacivanje načina rada da biste odabrali Bluetooth način rada (pogledajte odjeljak Prebacivanje načina rada da biste odabrali način rada Bluetooth). Indikator načina rada Bluetooth počinje brzo treperiti.
2. Uključite uređaj Bluetooth (npr. računalo, mobilni telefon ili tablet) i aktivirajte Bluetooth upravljački program.
3. Pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj ON (UKLJUČENO).
4. Na zaslonu uređaja odaberite "Philips SPK6407" i slijedite upute na zaslonu.

Napomena:

1. Bluetooth 5.0 nije podržan u sustavu Windows 7 i starijim verzijama.
2. U vodiču za Bluetooth 3.0 je Philips SPK6407, dok je za Bluetooth 5.0 SPK6407.

Function overview of the keyboard

1. Scroll wheel
2. Left/right buttons
3. Wireless receiver
4. Bluetooth mode 2 indicator
5. Bluetooth mode 1 indicator
6. 2.4G wireless mode indicator
7. ON/OFF switch
8. Optical sensor
9. ON/OFF switch
10. Battery door

2.4G wireless connection guide

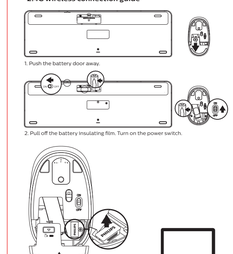

1. Push the battery door away.

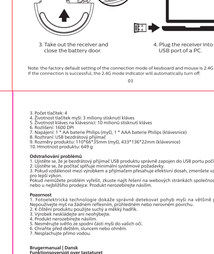

2. Pull off the battery insulating film. Turn on the keyboard.

3. Take out the receiver and close the battery door.

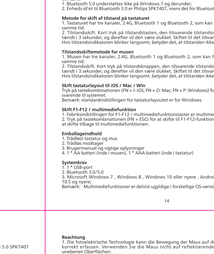

4. Plug the receiver into the USB port of a PC.

Note: the factory default setting of the connection mode of keyboard and mouse is 2.4G mode. If the connection is successful, the 2.4G mode indicator will automatically turn off.

Keyboard Bluetooth connection guide

Note: make sure that the keyboard power is on before Bluetooth pairing.

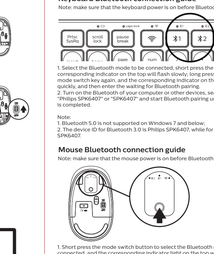

1. Select the Bluetooth mode to be connected, short press the mode key, and the corresponding indicator on the top will flash slowly; long press the Bluetooth mode switch key again, and the corresponding indicator on the top will flash quickly, and then enter the waiting for Bluetooth pairing.
2. Turn on the Bluetooth of your computer or other devices, search and select "Philips SPK6407" or "SPK6407" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.

Note:

1. Bluetooth 5.0 is not supported on Windows 7 and below;
2. The device ID for Bluetooth 3.0 is Philips SPK6407, while for Bluetooth 5.0 is SPK6407.

Mouse Bluetooth connection guide

Note: make sure that the mouse power is on before Bluetooth pairing.

1. Short press the mode switch button to select the Bluetooth mode to be connected, and the corresponding indicator light on the top will flash slowly; long press the mode switch button again, and the corresponding indicator light on the top will flash quickly, then enter the waiting for Bluetooth pairing.
2. Turn on the Bluetooth of your computer or other devices, search and select "Philips SPK3407" or "SPK3407" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.

Note:

1. Bluetooth 5.0 is not supported on Windows 7 and below;
2. The device ID for Bluetooth 3.0 is Philips SPK3407, while for Bluetooth 5.0 is SPK3407.

Mode switching method of the keyboard

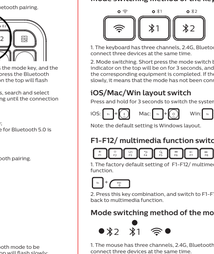

1. The keyboard has three channels, 2.4G, Bluetooth 1 and Bluetooth 2, which can connect three devices at the same time.
2. Mode switching: Short press the mode switch button, the corresponding mode indicator on the top will be on for 3 seconds, and then it will be off. The switch to the corresponding equipment is completed. If the mode indicator is flashing slowly, it means that the mode has not been connected.

iOS/Mac/Win layout switch

Press and hold for 3 seconds to switch the system layout.

iOS: Fn + 0 | Mac: Fn + 1 | Win: Fn + 2

F1-F12/ multimedia function switch

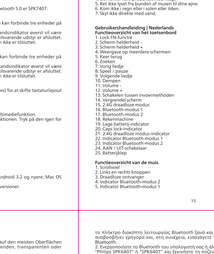

1. The factory default setting of F1-F12/ multimedia function keys is multimedia function.

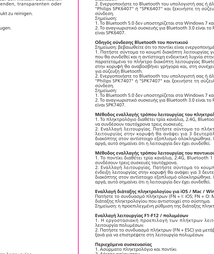

2. Press this key combination, and switch to F1-F12 function. Press it again to switch back to multimedia function.

Mode switching method of the mouse

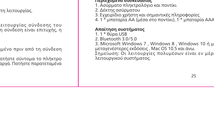

1. The mouse has three channels, 2.4G, Bluetooth 1 and Bluetooth 2, which can connect three devices at the same time.

Packaging contents

1. Wireless keyboard and mouse
2. Wireless receiver
3. User manual/ warranty card
4. 1*AA battery (inside mouse)
5. 1*AAA battery (inside keyboard)

System requirement

1. Windows® 7 Windows® 8/Windows® 10 or later.
Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 or later

Note: Multimedia functions are partially invalid in different OS versions.

Technical specifications

1. Connectivity: 2.4G GHz / Bluetooth 5.0
2. Working distance: 2.4GHz about 15m/Bluetooth about 10m
3. Number of keys: 104 keys
4. Button lifespan: 3 million clicks
5. Key life: Bluetooth keyboard: 10 million keystrokes
6. Resolution: 1600 DPI
7. Power supply: 1*AA Philips battery(mouse), 1*AAA Philips battery(keyboard)
8. Interface: Bluetooth 5.0 wireless receiver
9. Mouse size: 110.2x65.6x34.8mm
10. Keyboard size: 432.8x136.4x29.9mm
11. Product weight: 649g ± 10g

Trouble shooting

1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer.
2. Make sure the computer complies the minimum system requirement.
3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance.

If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not disassemble the product by force.
4. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes.
5. Do not get the mouse in the rain or in the sun or fire.
6. Do not flush directly with water.

Руководство по потребителя | Български

Прегледна на функциите на клавиатурата

1. Заключване Fn функция
2. Яркост на екрана -
3. Яркост на екрана +
4. Многопрозоречен дисплей
5. Въведете
6. Търсене
7. Предишна песен
8. Възпроизвеждане / пауза
9. Следваща песен
10. Изключване на звука
11. Намаляване на звука
12. Увеличаване на звука
13. Превключване на метода на въвеждане
14. Заключване на екрана
15. 2.4G безжичен режим
16. Bluetooth режим 2
17. Bluetooth режим 1
18. Калкулатор
19. Индикатор за ниска степен на батерията
20. Индикатор за 2.4G безжичен режим
21. Индикатор за Bluetooth режим 1
22. Индикатор за Bluetooth режим 2
24. Превключвател за включване / изключване
25. Врата на батерията

Прегледна на функциите на мишката

1. Скролиращо колело
2. Ляв и десен бутон
3. Безжичен приемник
4. Индикатор за Bluetooth режим 2
5. Индикатор за Bluetooth режим 1
6. Индикатор за 2.4G безжичен режим
7. Превключвател за включване / изключване
8. Оптичен сензор
9. Превключвател за включване / изключване
10. Врата на батерията

Спецификации на клавиатурата

1. Свързаност: 2.4 GHz / Bluetooth 5.0
2. Работно разстояние: 2.4GHz около 15m/Bluetooth около 10m
3. Брой клавиши: 104 клавиша
4. Издръжливост на бутоните: 10 милиона натискания
5. Живот на клавиша: Bluetooth клавиатура: 10 милиона натискания
6. Резолюция: 1600 DPI
7. Захранване: 1*AA Philips батерия (мишка), 1*AAA Philips батерия (клавиатура)
8. Интерфейс: Bluetooth 5.0 безжичен приемник
9. Размери на мишката: 110*68*35 мм (ширина, височина, дълбочина)
10. Размери на клавиатурата: 432.8x136.4x29.9mm
11. Тегло на продукта: 649g ± 10g

Отстраняване на неизправности

1. Уверете се, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3. Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективния обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.

Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание

1. Фотоелектрическата технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности.
2. Моля, използвайте сухо и меко парче плат, за да почистите продукта.
3. Не разглобявайте продукта насила.
4. Не насочвайте светлината отдолу на мишката към очите ви.
5. Не излагайте мишката на дъжд или слънце или огън.
6. Не изплаквайте директно с вода.

Uputstvo za korisnike | Srpski

Pregled funkcija tastature

1. Zaključavanje Fn funkcije
2. Svetlina ekrana -
3. Svetlina ekrana +
4. Prikaz više ekrana
5. Unesite
6. Pretraga
7. Prethodna pesma
8. Reprodukcija/pauza
9. Sledeća pesma
10. Isključivanje zvuka
11. Smanjivanje jačine zvuka
12. Povećavanje jačine zvuka
13. Prebacivanje načina unosa
14. Zaključavanje ekrana
15. 2.4G bežični način rada
16. Bluetooth način rada 1
17. Bluetooth način rada 2
18. Kalkulator
19. Indikator prazne baterije
20. Indikator bežičnog načina rada 2.4G
21. Indikator bežičnog načina rada 1
22. Indikator Bluetooth načina rada 2
23. Prekidač ON / OFF
24. Poklopac baterije

Pregled funkcija miša

1. Točkić za pomeranje
2. Levo i desno dugme
3. Bežični prijemnik
4. Indikator Bluetooth načina rada 2
5. Indikator Bluetooth načina rada 1
6. Indikator bežičnog načina rada 2.4G
7. Prekidač ON / OFF
8. Optički senzor
9. Prekidač ON / OFF
10. Poklopac baterije

Specifikacije tastature

1. Povezivost: 2.4 GHz / Bluetooth 5.0
2. Radna udaljenost: 2.4GHz oko 15m/Bluetooth oko 10m
3. Broj tastera: 104 tastera
4. Trajnost dugmeta: 10 miliona klikova
5. Trajnost tastera: Bluetooth tastatura: 10 miliona pritiska
6. Rezolucija: 1600 DPI
7. Napajanje: 1*AA Philips baterija (miš), 1*AAA Philips baterija (tastatura)
8. Interfejs: Bluetooth 5.0 bežični prijemnik
9. Dimenzije miša: 110*68*35 mm (širina, visina, dubina)
10. Dimenzije tastature: 432.8x136.4x29.9mm
11. Težina proizvoda: 649g ± 10g

Rešavanje problema

1. Uverite se da je USB bežični prijemnik proizvoda pravilno priključen u USB port računara.
2. Uverite se da računar ispunjava minimalne sistemske zahteve.
3. Ako je udaljenost između proizvoda i prijemnika prevelika, smanjite udaljenost radi poboljšanja performansi.

Ako ne možete da rešite problem, pokušajte da pronađete rešenje na Philips veb-sajtu ili kod najbližeg prodavca. Nemojte silom rastavljati proizvod.

Napomene

1. Fotoelektrična tehnologija može ispravno da detektuje pomeranje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektujućim, prozirnim ili neravnim površinama.
2. Za čišćenje proizvoda koristite suvu i meku tkaninu.
3. Nemojte silom rastavljati proizvod.
4. Nemojte usmeravati svetlo sa donje strane miša u oči.
5. Nemojte izlagati miš kiši ili suncu ili vatri.
6. Nemojte ispirati direktno vodom.

Uputstvo za upotrebu | Hrvatski

Pregled značajki tipkovnice

1. Zaključavanje Fn
2. Svjetlina zaslona -
3. Svjetlina zaslona +
4. Prikaz više zaslona
5. Unesi
6. Pretraživanje
7. Prethodna pjesma
8. Reproduciraj / pauziraj
9. Sljedeća pjesma
10. Isključivanje zvuka
11. Smanjivanje jačine zvuka
12. Povećavanje jačine zvuka
13. Prebacivanje načina unosa
14. Zaključavanje zaslona
15. 2.4G bežični način rada
16. Bluetooth način rada 1
17. Bluetooth način rada 2
18. Kalkulator
19. Indikator prazne baterije
20. Indikator bežičnog načina rada 2.4G
21. Indikator bežičnog načina rada 1
22. Indikator Bluetooth načina rada 2
23. Prekidač ON / OFF
24. Poklopac baterije

Pregled značajki miša

1. Kotačić za pomicanje
2. Lijevo i desno gumb
3. Bežični prijemnik
4. Indikator Bluetooth načina rada 2
5. Indikator Bluetooth načina rada 1
6. Indikator bežičnog načina rada 2.4G
7. Prekidač ON / OFF
8. Optički senzor
9. Prekidač ON / OFF
10. Poklopac baterije

Specifikacije tipkovnice

1. Povezivost: 2.4 GHz / Bluetooth 5.0
2. Radna udaljenost: 2.4GHz oko 15m/Bluetooth oko 10m
3. Broj tipki: 104 tipke
4. Trajnost gumba: 10 milijuna klikova
5. Trajnost tipke: Bluetooth tipkovnica: 10 milijuna pritiska tipki
6. Rezolucija: 1600 DPI
7. Napajanje: 1*AA Philips baterija (miš), 1*AAA Philips baterija (tipkovnica)
8. Sučelje: Bluetooth 5.0 bežični prijemnik
9. Dimenzije miša: 110*68*35 mm (širina, visina, dubina)
10. Dimenzije tipkovnice: 432.8x136.4x29.9mm
11. Težina proizvoda: 649g ± 10g

Rješavanje problema

1. Provjerite je li USB bežični prijemnik proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala.
2. Provjerite jesmo li ispunili minimalni sistemski zahtjev.
3. Ako udaljenost između proizvoda i prijemnika prelazi učinkoviti domet, smanjite udaljenost radi boljih performansi.

Ako ne možete riješiti problem, pokušajte pa pronaći s web mjesta Philipsa ili najbližeg prodavača. Molimo nemojte rastavljati proizvod na silu.

Napomene

1. Fotoelektrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektirajućim, prozirnim ili neravnim površinama.
2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu i mekanu krpu.
3. Nemojte rastavljati proizvod na silu.
4. Nemojte usmjeravati svjetlo s donje strane miša u oči.
5. Nemojte izlagati miš kiši ili suncu ili vatri.
6. Nemojte ispirati izravno vodom.

Uživajte u Bluetooth veza tipkovnici

Napomena: prije upariranja Bluetooth a provjerite je li tipkovnica uključena.

1. Kratko pritisnite gumb za prebacivanje načina rada da biste odabrali Bluetooth način rada (pogledajte odjeljak Prebacivanje načina rada da biste odabrali način rada Bluetooth). Indikator načina rada Bluetooth počinje brzo treperiti.
2. Uključite uređaj Bluetooth (npr. računalo, mobilni telefon ili tablet) i aktivirajte Bluetooth upravljački program.
3. Pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj ON (UKLJUČENO).
4. Na zaslonu uređaja odaberite "Philips SPK3407" i slijedite upute na zaslonu.

Napomena:

1. Bluetooth 5.0 nije podržan u sustavu Windows 7 i starijim verzijama.
2. U vodiču za Bluetooth 3.0 je Philips SPK3407, dok je za Bluetooth 5.0 SPK3407.

Uživajte u Bluetooth veza miša

Napomena: provjerite je li napunjač miša uključen u električnu utičnicu.

1. Kratko pritisnite gumb za prebacivanje načina rada da biste odabrali Bluetooth način rada (pogledajte odjeljak Prebacivanje načina rada da biste odabrali način rada Bluetooth). Indikator načina rada Bluetooth počinje brzo treperiti.
2. Uključite uređaj Bluetooth (npr. računalo, mobilni telefon ili tablet) i aktivirajte Bluetooth upravljački program.
3. Pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj ON (UKLJUČENO).
4. Na zaslonu uređaja odaberite "Philips SPK3407" i slijedite upute na zaslonu.

Napomena:

1. Bluetooth 5.0 nije podržan u sustavu Windows 7 i starijim verzijama.
2. U vodiču za Bluetooth 3.0 je Philips SPK3407, dok je za Bluetooth 5.0 SPK3407.

Содържание опаковки

1. Безжична клавиатура и мишка
2. Безжичен приемник
3. Ръководство потребителя и важна информация
4. 1 * батерия AA (в мишката) / 1 * батерия AAA (в клавиатурата)

Системни изисквания

1. Windows® 7 Windows® 8/Windows® 10 или новее / Android 3.2 и новее; Mac OS 10.5 или по-късно

Забележка: Мултимедийните функции са частично невалидни в различните версии на операционната система.

Технически характеристики

1. Връзка: 2.4 GHz / Bluetooth 5.0
2. Работно разстояние: 2.4 ГГц / Bluetooth 5.0
3. Брой клавиши: 104 клавиша
4. Живот на бутона: 3 милиона щраквания
5. Живот на клавиша: Bluetooth клавиатура: 10 милиона натискания
6. Резолюция: 1600 DPI
7. Захранване: 1*AA Philips батерия (мишка), 1*AAA Philips батерия (клавиатура)
8. Интерфейс: Bluetooth 5.0 безжичен приемник
9. Размери на мишката: 110*68*35 мм (ширина, височина, дълбочина)
10. Размери на клавиатурата: 432.8x136.4x29.9mm
11. Тегло на продукта: 649 g

Отстраняване на неизправности

1. Уверете се, че безжичният USB приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3. Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективния обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.

Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание

1. Фотоелектрическата технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности.
2. Моля, използвайте сухо и меко парче плат, за да почистите продукта.
3. Не разглобявайте продукта насила.
4. Не насочвайте светлината отдолу на мишката към очите ви.
5. Не излагайте мишката на дъжд или слънце или огън.
6. Не изплаквайте директно с вода.

Руководство пользователя | русский

Обзор функций клавиатуры

1. Заблокировать функцию Fn
2. Яркость -
3. Яркость +
4. Многооконный дисплей
5. Ввод
6. Поиск
7. Предыдущая песня
8. Воспроизведение / пауза
9. Следующая песня
10. Отключение звука
11. Громкость -
12. Громкость +
13. Переключение метода ввода
14. Блокировка экрана
15. 2.4G беспроводной режим
16. Режим Bluetooth 1
17. Режим Bluetooth 2
18. Калькулятор
19. Индикатор низкого заряда батареи
20. Индикатор беспроводного режима 2.4G
21. Индикатор Bluetooth 1
22. Индикатор Bluetooth 2
24. Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
25. Крышка батарейного отсека

Обзор функций мыши

1. Колесо прокрутки
2. Левая и правая кнопки
3. Беспроводной приемник
4. Индикатор режима Bluetooth 2
5. Индикатор режима Bluetooth 1
6. Индикатор беспроводного режима 2.4G
7. Кнопка переключения режима

Технические характеристики

1. Подключение: 2.4 ГГц / Bluetooth 5.0
2. Рабочее расстояние: 2.4ГГц / Bluetooth около 15м/Bluetooth около 10м
3. Количество клавиш: 104 клавиши
4. Срок службы кнопки мыши: 3 миллиона кликов
5. Срок службы клавиш: Клавиатура Bluetooth: 10 миллионов нажатий клавиш
6. Разрешение: 1600 DPI
7. Питание: 1*батарея Philips AA (мышь), 1*батарея Philips AAA (клавиатура)
8. Интерфейс: беспроводной приемник USB
9. Размеры мыши: 110*68*35 мм (ширина, высота, глубина)
10. Размеры клавиатуры: 432.8x136.4x29.9mm
11. Вес продукта: 649 г

Поиск неисправностей

1. Убедитесь, что беспроводной USB-приемник продукта правильно подключен к USB-порту компьютера.
2. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
3. Если расстояние между изделием и приемником превышает эффективный диапазон, уменьшите расстояние для повышения производительности.

Если вы не можете решить проблему, попробуйте найти решение на веб-сайте Philips или у ближайшего продавца. Пожалуйста, не разбирайте изделие с применением силы.

Внимание

1. Фотоэлектрическая технология могут правильно определять движение мыши на большинстве поверхностей. Не используйте мышь на отражающих, прозрачных или неровных поверхностях.
2. Для очистки изделия используйте сухую и мягкую ткань.
3. Не разбирайте изделие силой.
4. Не направляйте свет из нижней части мыши в глаза.
5. Не направляйте свет из нижней части мыши, на солнце или в огонь.
6. Не смывайте водой.

Корисничко упутство | Srb

Преглед функција тастатуре

1. Закључавање Fn функције
2. Осветљеност екрана +
3. Осветљеност екрана -
4. Приказ више екрана
5. Унесите
6. Претражи
7. Претходна песма
8. Репродукуј / Паузирај
9. Следећа песма
10. Искључи звук
11. Јачина звука -
12. Јачина звука +
13. Пребацивање начина уноса
14. Закључавање екрана
15. 2.4G безжични режим
16. Блуетоотх режим 1
17. Блуетоотх режим 2
18. Калкулатор

Спецификације тастатуре

1. Повезивање: 2.4 GHz / Блуетоотх 5.0
2. Радна удаљеност: 2.4ГХз око 15м/Блуетоотх око 10м
3. Број тастера: 104 тастера
4. Животни век дугмета: 10 милиона кликова
5. Животни век тастера: Блуетоотх тастатура: 10 милиона притиска
6. Резолуција: 1600 ДПИ
7. Напајање: 1*АА Пхилипс батерија (миш), 1*ААА Пхилипс батерија (тастатура)
8. Интерфејс: Блуетоотх 5.0 безжични пријемник
9. Димензије миша: 110*68*35 мм (ширина, висина, дубина)
10. Димензије тастатуре: 432.8x136.4x29.9мм
11. Тежина производа: 649г

Решавање проблема

1. Уверите се да је безжични пријемник производа исправно прикључен у УСБ порт рачунара.
2. Уверите се да рачунар испуњава минимални системски захтев.
3. Ако је удаљеност између производа и пријемника превелика, смањите удаљеност ради бољих перформанси.

Ако не можете да решите проблем, покушајте да пронађете решење на веб-локацији компаније Пхилипс или код најближег продавца. Немојте расстављати производ на силу.

Напомене

1. Фотоелектрична технологија може правилно да открије кретање миша на већини површина. Не користите миш на било којим рефлектујућим, прозирним или неравним површинама.
2. За чишћење производа користите суву и меку крпу.
3. Немојте расстављати производ силом.
4. Немојте усмеравати светло са доње стране миша у очи.
5. Немојте излагати миш киши или сунцу или ватри.
6. Немојте испирати директно водом.

Sadržaj pakiranja

1. Bežična tipkovnica i miš
2. Bežični prijemnik
3. Korisnički priručnik i važne informacije
4. 1 * AA baterija (unutar miša); 1 * AAA baterija (unutar tipkovnice)

Zahtjev za sustav

1. Windows® 7, Windows 8, Windows 10 ili noviji / Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji.

Napomena: Multimedijske funkcije djelomično su nevaljane u različitim verzijama OS-a.

Tehničke specifikacije

1. Povezivost: 2,4 GHz / Bluetooth 5.0
2. Udaljenost rada: 2,4 GHz oko 15 m / Bluetooth oko 10 m
3. Broj tipki: 104 tipke
4. Životni vijek tipki na tipkovnici: 10 milijuna pritiska tipki
5. Rezolucija: 1600 DPI

Ръководство за безжична клавиатура и мишка

1. Безжична клавиатура и мишка
2. Безжичен приемник
3. Ръководство потребителя и важна информация
4. 1 * батерия AA (в мишката) / 1 * батерия AAA (в клавиатурата)

Системни изисквания

1. Windows® 7 Windows® 8/Windows® 10 или новее / Android 3.2 и новее; Mac OS 10.5 и по-късно.

Забележка: Мултимедийните функции са частично невалидни в различните версии на операционната система.

Технически спецификации

1. Свързаност: 2.4 GHz / Bluetooth 5.0
2. Работно разстояние: 2.4GHz около 15m/Bluetooth около 10m
3. Брой клавиши: 104 клавиша
4. Живот на бутона: 3 милиона щраквания
5. Живот на клавиша: Bluetooth клавиатура: 10 милиона натискания
6. Резолюция: 1600 DPI
7. Захранване: 1*AA Philips батерия (мишка), 1*AAA Philips батерия (клавиатура)
8. Интерфейс: Bluetooth 5.0 безжичен приемник
9. Размери на мишката: 110*68*35 мм (ширина, височина, дълбочина)
10. Размери на клавиатурата: 432.8x136.4x29.9mm
11. Тегло на продукта: 649 g

Отстраняване на неизправности

1. Уверете се, че безжичният USB приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3. Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективния обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.

Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание

1. Фотоелектрическата технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности.
2. За почистване на продукта използвайте сухо и меко парче плат.
3. Не разглобявайте продукта насила.
4. Не насочвайте светлината от долната страна на мишката към очите ви.
5. Не излагайте мишката на дъжд, слънце или огън.
6. Не изплаквайте директно с вода.

Uporabniški priročnik | Slovenščina

Pregled funkcij tipkovnice

1. Zaklepanje funkcije Fn
2. Svetlost zaslona -
3. Svetlost zaslona +
4. Vnos
5. Iskanje
6. Predhodna pesem
7. Predvajanje / premor
8. Naslednja pesem
9. Utišaj
10. Glasnost -
11. Glasnost +
12. Preklop načina vnosa
13. Zaklepanje zaslona
14. 2.4G brezžični način
15. Način Bluetooth 2
16. Način Bluetooth 1
17. Kalkulator
18. Indikator nizke napetosti baterije
19. Indikator brezžičnega načina 2.4G
20. Indikator Bluetooth 1
21. Indikator Bluetooth 2
22. Stikalo za vklop / izklop
23. Vrata za baterijo

Pregled funkcij miške

1. Drsno kolo
2. Levi in desni gumb
3. Brezžični sprejemnik
4. Indikator načina Bluetooth 2
5. Indikator načina Bluetooth 1
6. Indikator brezžičnega načina 2.4G
7. Stikalo za vklop / izklop
8. Optični senzor
9. Stikalo za vklop / izklop
10. Vrata za baterijo

Specifikacije tipkovnice

1. Povezava: 2,4 GHz / Bluetooth 5.0
2. Delovna razdalja: 2,4GHz približno 15m/Bluetooth približno 10m
3. Število tipk: 104 tipke
4. Življenjska doba gumba: 10 milijonov klikov
5. Življenjska doba tipke: Bluetooth tipkovnica: 10 milijonov pritiskov tipk
6. Ločljivost: 1600 DPI
7. Napajanje: 1*AA Philips baterija (miška), 1*AAA Philips baterija (tipkovnica)
8. Vmesnik: Bluetooth 5.0 brezžični sprejemnik
9. Dimenzije miške: 110*68*35 mm (širina, višina, globina)
10. Dimenzije tipkovnice: 432.8x136.4x29.9mm
11. Teža izdelka: 649g ± 10g

Odpravljanje težav

1. Preverite, ali je brezžični USB-sprejemnik izdelka pravilno priključen v vrata USB računalnika.
2. Prepričajte se, da računalnik izpolnjuje minimalne sistemske zahteve.
3. Če je razdalja med izdelkom in sprejemnikom presega dejansko območje, prosimo, zmanjšajte razdaljo za boljše delovanje.

Če težave ne morete rešiti, jo poskusite najti na spletnem mestu Philips ali pri najbližjem prodajalcu. Izdelka ne razstavljajte na silo.

Opombe

1. Fotoelektrična tehnologija lahko pravilno zazna gibanje miške na večini površin. Miške ne uporabljajte na odsevnih, prozornih ali neravnih površinah.
2. Za čiščenje izdelka uporabite suho in mehko krpo.
3. Izdelka ne razstavljajte na silo.
4. Izdelka ne usmerjajte na oko.
5. Ne izpostavljajte izdelka dežju ali vodi.

Manuel d'utilisateur | Français

Aperçu des fonctions du clavier

1. Verrouiller la fonction Fn
2. Luminosité de l'écran -
3. Luminosité de l'écran +
4. Affichage multi-écrans
5. Entrée
6. Rechercher
7. Chanson précédente
8. Lire / pause
9. Chanson suivante
10. Mettre en sourdine
11. Volume -
12. Volume +
13. Commutation méthode d'entrée
14. Verrouillage de l'écran
15. Mode sans fil 2.4G
16. Mode Bluetooth 2
17. Mode Bluetooth 1
18. Calculatrice

Ръководство за потребителя | Български

Преглед на функциите на клавиатурата

1. Заключване Fn функция
2. Яркост на екрана -
3. Яркост на екрана +
4. Многопрозоречен дисплей
5. Въведете
6. Търсене
7. Предишна песен
8. Възпроизвеждане / пауза
9. Следваща песен
10. Изключване на звука
11. Намаляване на звука
12. Увеличаване на звука
13. Превключване на метода на въвеждане
14. Заключване на екрана
15. 2.4G безжичен режим
16. Bluetooth режим 2
17. Bluetooth режим 1
18. Калкулатор
19. Индикатор за ниска степен на батерията
20. Индикатор за 2.4G безжичен режим
21. Индикатор за Bluetooth режим 1
22. Индикатор за Bluetooth режим 2
24. Превключвател за включване / изключване
25. Врата на батерията

Прегледна на функциите на мишката

1. Скролиращо колело
2. Ляв и десен бутон
3. Безжичен приемник
4. Индикатор за Bluetooth режим 2
5. Индикатор за Bluetooth режим 1
6. Индикатор за 2.4G безжичен режим
7. Превключвател за включване / изключване
8. Оптичен сензор
9. Превключвател за включване / изключване
10. Врата на батерията

Спецификации на клавиатурата

1. Свързаност: 2.4 GHz / Bluetooth 5.0
2. Работно разстояние: 2.4GHz около 15m/Bluetooth около 10m
3. Брой клавиши: 104 клавиша
4. Живот на бутона: 3 милиона щраквания
5. Живот на клавиша: Bluetooth клавиатура: 10 милиона натискания
6. Резолюция: 1600 DPI
7. Захранване: 1*AA Philips батерия (мишка), 1*AAA Philips батерия (клавиатура)
8. Интерфейс: Bluetooth 5.0 безжичен приемник
9. Размери на мишката: 110*68*35 мм (ширина, височина, дълбочина)
10. Размери на клавиатурата: 432.8x136.4x29.9mm
11. Тегло на продукта: 649 g

Отстраняване на неизправности

1. Уверете се, че безжичният USB приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3. Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективния обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.

Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание

1. Фотоелектрическата технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности.
2. За почистване на продукта използвайте сухо и меко парче плат.
3. Не разглобявайте продукта насила.
4. Не насочвайте светлината отдолу на мишката към очите ви.
5. Не излагайте мишката на дъжд, слънце или огън.
6. Не